-2

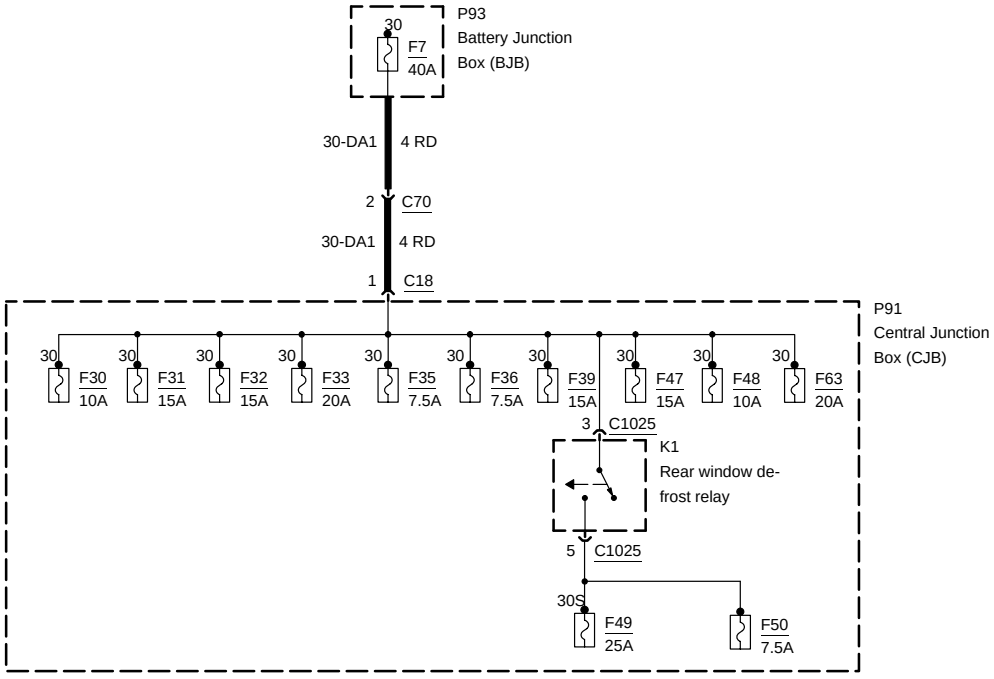
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F7
40A
30-DA1
4 RD
2
C70
30-DA1
4 RD
1
C18
P91
Central Junction
Box (CJB)
30
F30
10A
F31
15A
F32
15A
F33
20A
F35
7.5A
F36
7.5A
F39
15A
F47
15A
F48
10A
F63
20A
3
C1025
K1
Rear window de-
frost relay
5
C1025
30S
F49
25A
F50
7.5A