Cummins

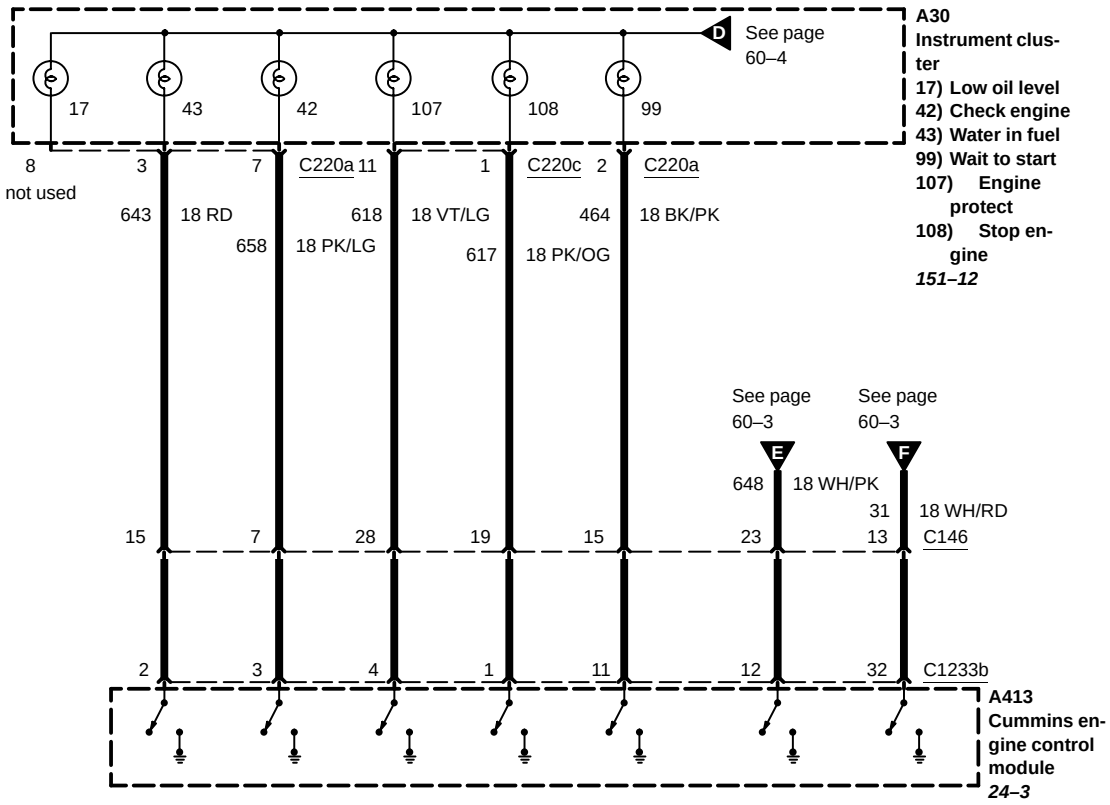
D
See page 60–4
17
43
42
107
108
99
A30
Instrument cluster
17) Low oil level
42) Check engine
43) Water in fuel
99) Wait to start
107) Engine protect
108) Stop engine
151–12
8
not used
3
643
18 RD
7
658
18 PK/LG
C220a
11
618
18 VT/LG
1
617
18 PK/OG
C220c
2
464
18 BK/PK
C220a
See page 60–3
See page 60–3
E
F
648
18 WH/PK
31
18 WH/RD
15
7
28
19
15
23
13
C146
2
3
4
1
11
12
32
C1233b
A413
Cummins engine control module
24–3