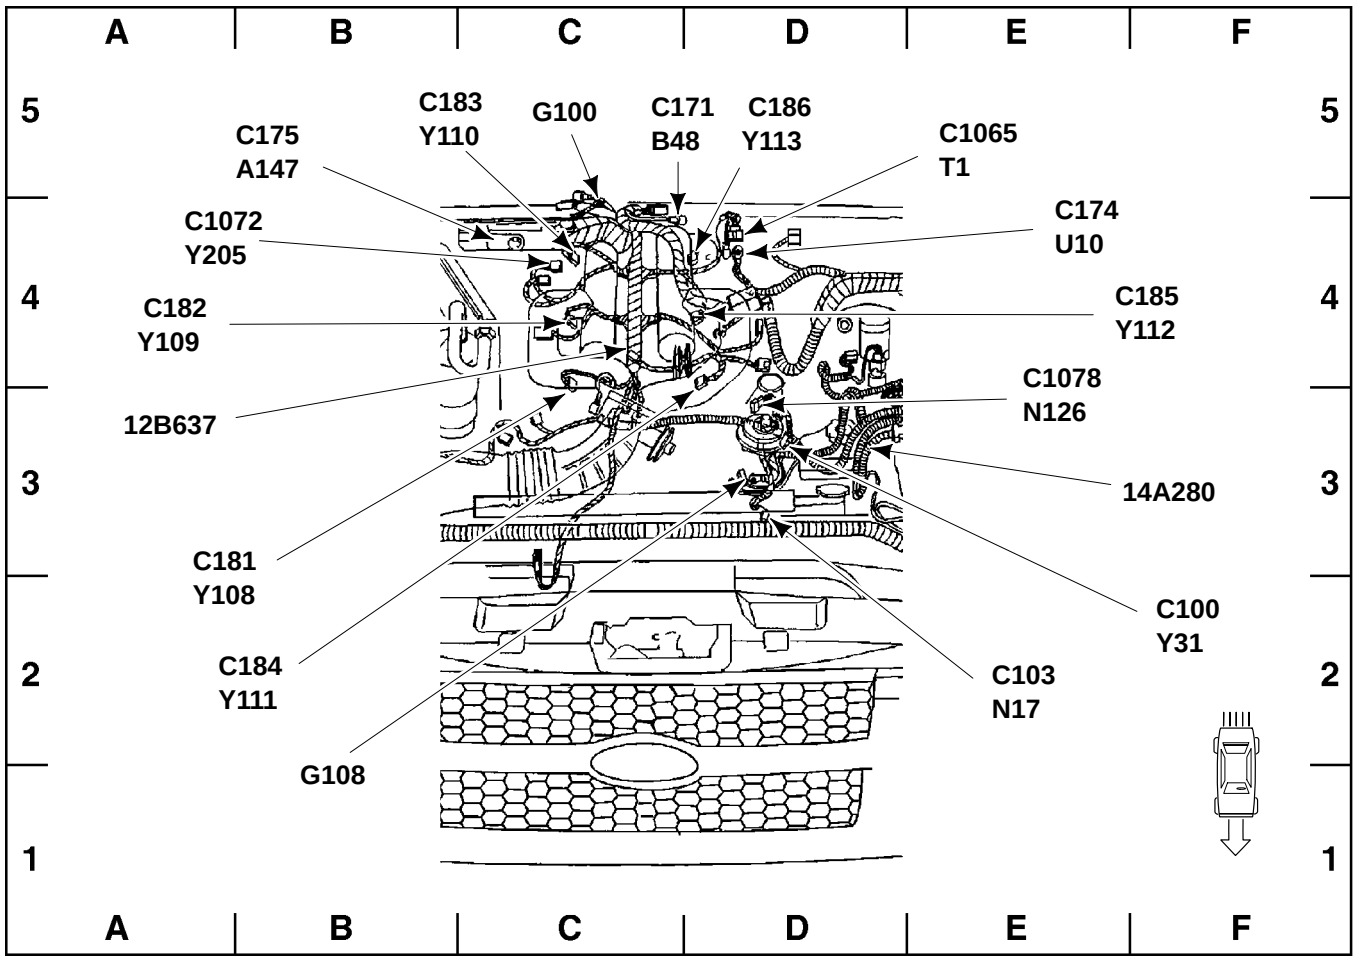

engine compartment, center

12B637	A 3	C1072	A 4
14A280	F 3	C1078	E 4
A147 . Powertrain Control Module (PCM)	B 5	G100	C 5
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11	C 5	G108	B 1
C100	F 2	N17 . . Oil pressure switch	E 2
C103	E 2	N126 . A/C high pressure switch	E 3
C171	D 5	T1 . . . Ignition coil	E 5
C174	E 4	U10 . . Ignition transformer capacitor 1	E 4
C175	B 5	Y31 . . A/C clutch solenoid	F 2
C181	A 3	Y108 . Injector 1	A 2
C182	A 4	Y109 . Injector 2	A 4
C183	B 5	Y110 . Injector 3	B 5
C184	B 2	Y111 . Injector 4	B 2
C185	F 4	Y112 . Injector 5	F 4
C186	D 5	Y113 . Injector 6	D 5
C1065	E 5	Y205 . EGR vacuum regulator solenoid	A 4