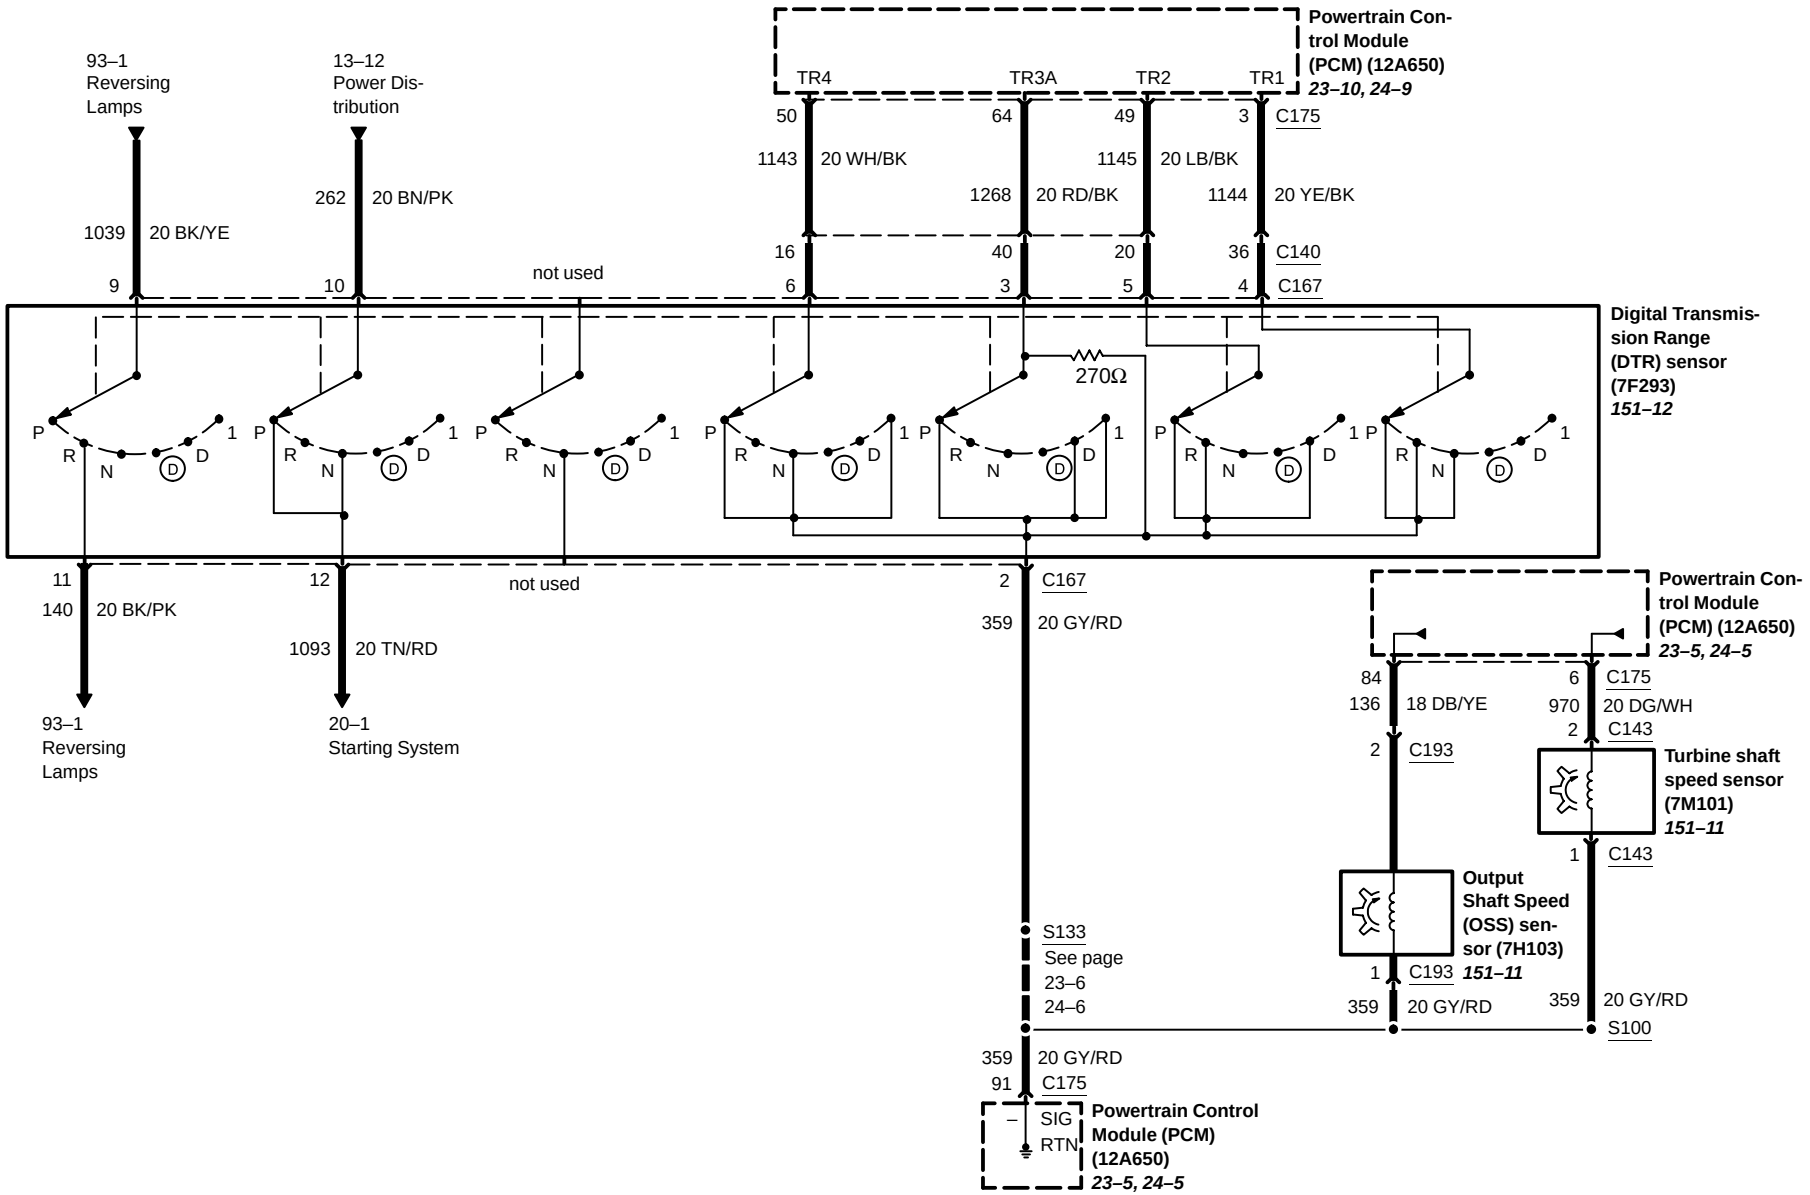
93–1
Reversing
Lamps
13–12
Power Dis-
tribution
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
23–10, 24–9
TR4
TR3A
TR2
TR1
50
64
49
3
C175
1143
20 WH/BK
1145
20 LB/BK
1268
20 RD/BK
1144
20 YE/BK
262
20 BN/PK
1039
20 BK/YE
16
40
20
36
C140
9
10
not used
6
3
5
4
C167
Digital Transmis-
sion Range
(DTR) sensor
(7F293)
151–12
270Ω
P
R
N
D
1
11
12
not used
2
C167
140
20 BK/PK
359
20 GY/RD
1093
20 TN/RD
93–1
Reversing
Lamps
20–1
Starting System
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
23–5, 24–5
84
6
C175
136
18 DB/YE
970
20 DG/WH
2
C143
2
C193
Turbine shaft
speed sensor
(7M101)
151–11
1
C143
Output
Shaft Speed
(OSS) sen-
sor (7H103)
151–11
S133
See page
23–6
24–6
1
C193
359
20 GY/RD
359
20 GY/RD
S100
359
20 GY/RD
91
C175
–
SIG
RTN
Powertrain Control
Module (PCM)
(12A650)
23–5, 24–5