-3

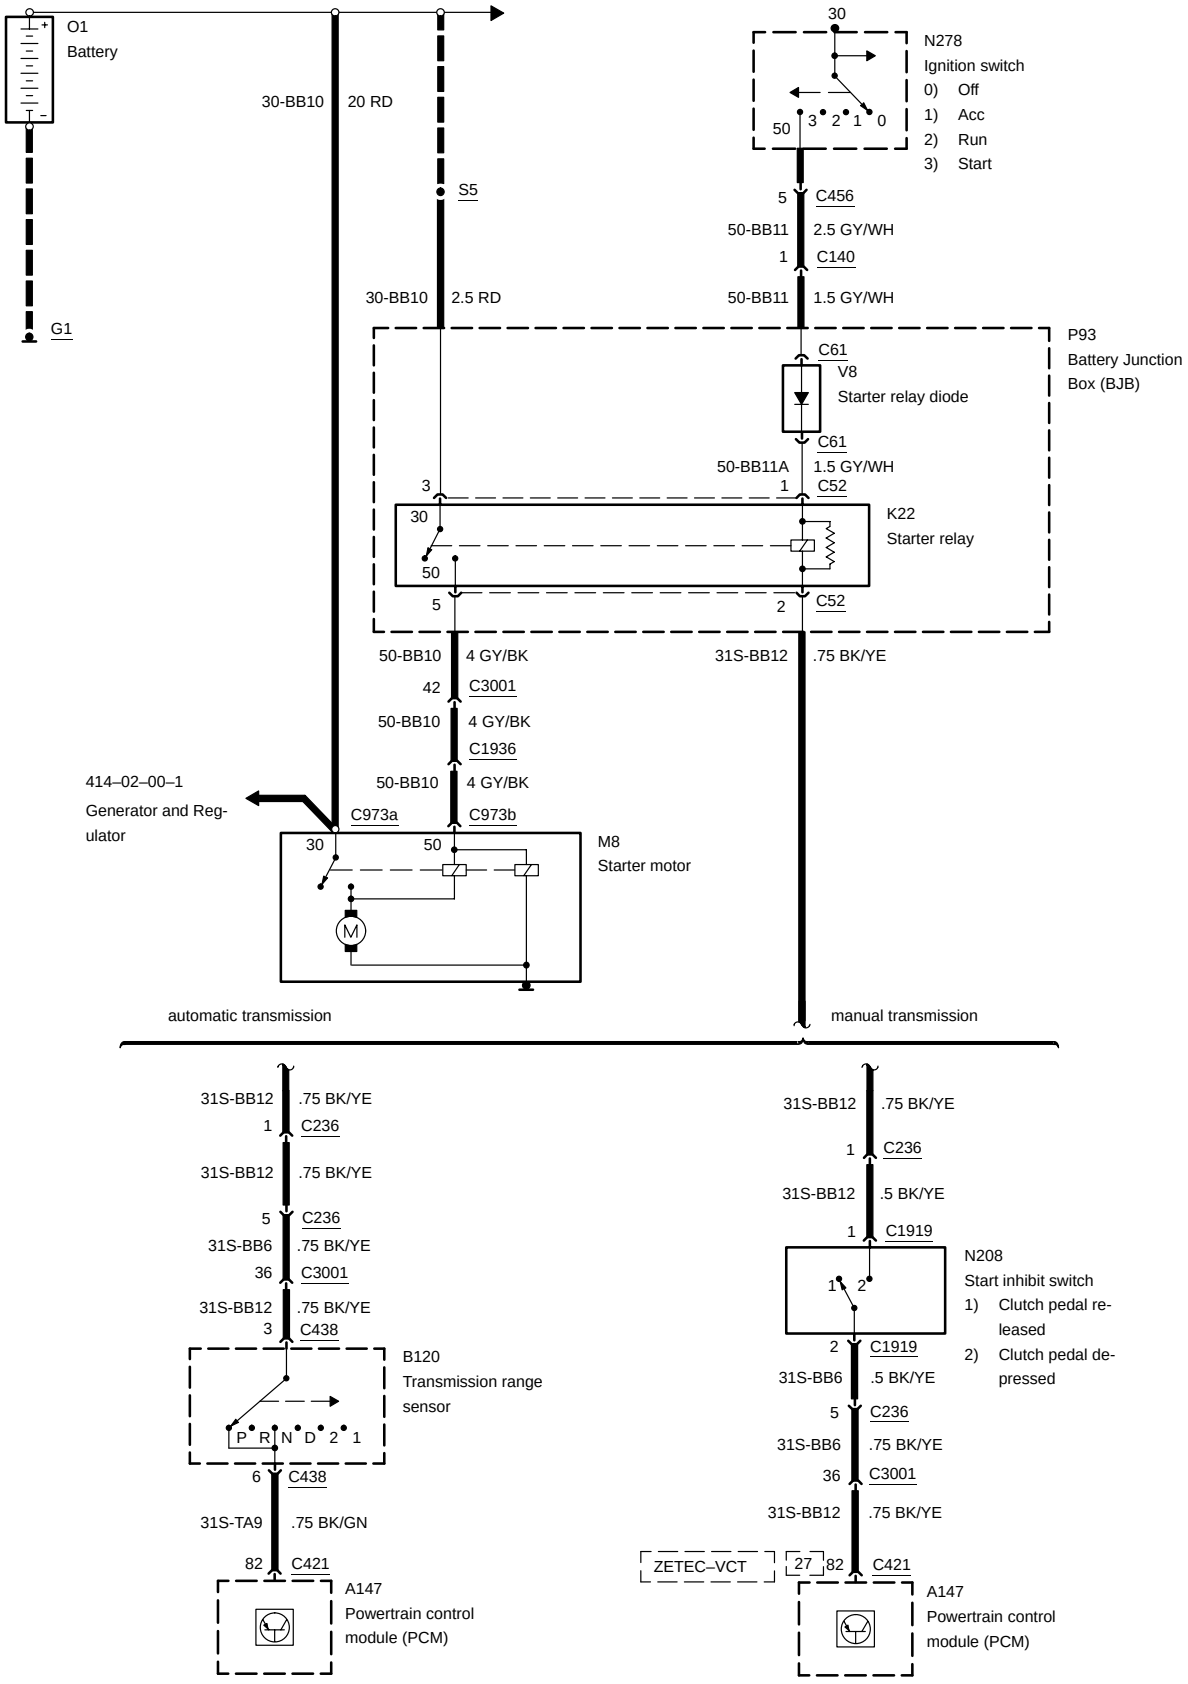
O1
Battery
G1
30-BB10 20 RD
S5
30-BB10 2.5 RD
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
50 3 2 1 0
5 C456
50-BB11 2.5 GY/WH
1 C140
50-BB11 1.5 GY/WH
P93
Battery Junction Box (BJB)
C61
V8
Starter relay diode
C61
50-BB11A 1.5 GY/WH
3
1 C52
30
50
K22
Starter relay
5
2 C52
50-BB10 4 GY/BK
42 C3001
50-BB10 4 GY/BK
C1936
50-BB10 4 GY/BK
C973b
31S-BB12 .75 BK/YE
414–02–00–1
Generator and Regulator
C973a
30 50
M8
Starter motor
automatic transmission
manual transmission
31S-BB12 .75 BK/YE
1 C236
31S-BB12 .75 BK/YE
5 C236
31S-BB6 .75 BK/YE
36 C3001
31S-BB12 .75 BK/YE
3 C438
B120
Transmission range sensor
P R N D 2 1
6 C438
31S-TA9 .75 BK/GN
82 C421
A147
Powertrain control module (PCM)
31S-BB12 .75 BK/YE
1 C236
31S-BB12 .5 BK/YE
1 C1919
N208
Start inhibit switch
1) Clutch pedal released
2) Clutch pedal depressed
1 2
2 C1919
31S-BB6 .5 BK/YE
5 C236
31S-BB6 .75 BK/YE
36 C3001
31S-BB12 .75 BK/YE
ZETEC–VCT
27 82 C421
A147
Powertrain control module (PCM)