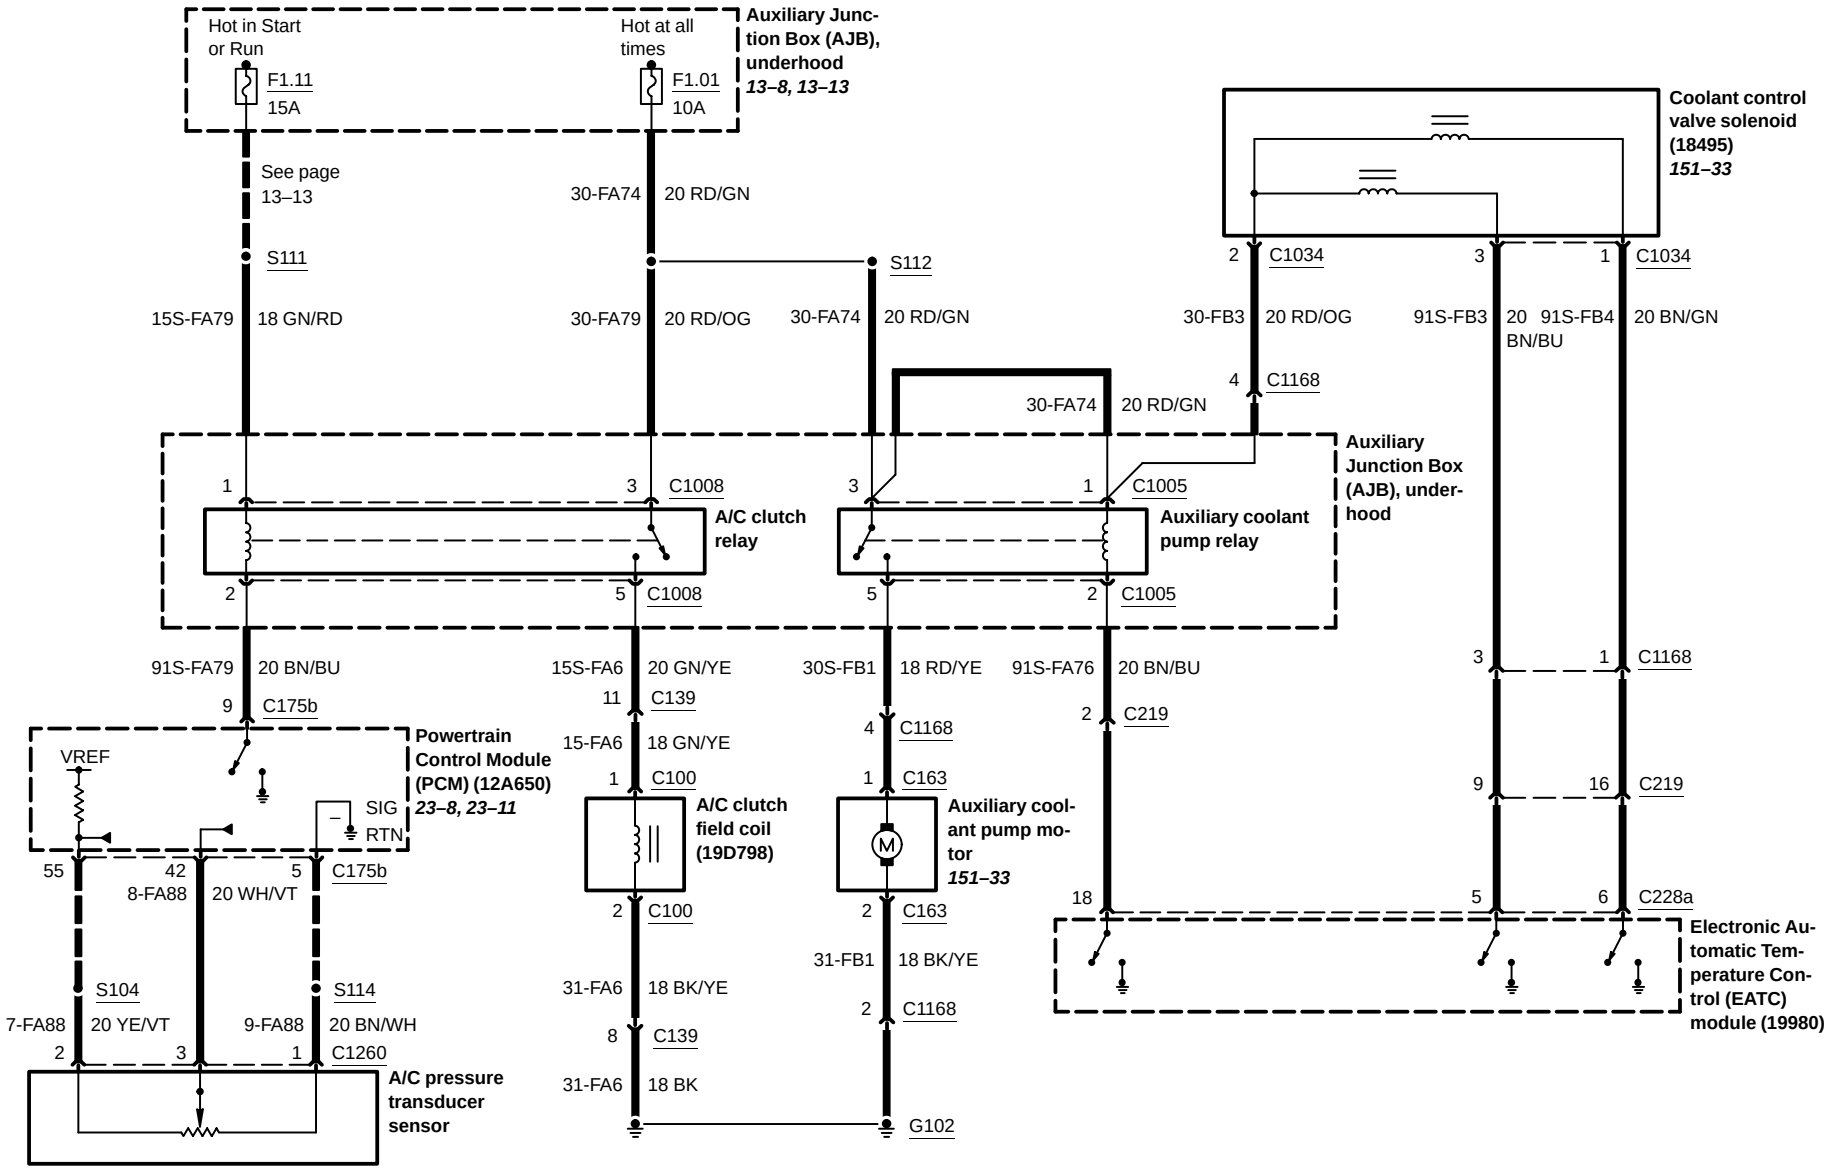
Hot in Start or Run
F1.11
15A
Hot at all times
F1.01
10A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–8, 13–13
See page 13–13
30-FA74 20 RD/GN
S111
S112
15S-FA79 18 GN/RD
30-FA79 20 RD/OG
30-FA74 20 RD/GN
Coolant control valve solenoid (18495)
151–33
2 C1034
3 1 C1034
30-FB3 20 RD/OG
91S-FB3 20 91S-FB4 20 BN/GN BN/BU
4 C1168
30-FA74 20 RD/GN
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
1 3 C1008
A/C clutch relay
3 1 C1005
Auxiliary coolant pump relay
2 5 C1008
5 2 C1005
91S-FA79 20 BN/BU
15S-FA6 20 GN/YE
30S-FB1 18 RD/YE
91S-FA76 20 BN/BU
3 1 C1168
9 C175b
11 C139
4 C1168
2 C219
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–8, 23–11
VREF
SIG RTN
15-FA6 18 GN/YE
1 C100
1 C163
9 16 C219
A/C clutch field coil (19D798)
Auxiliary coolant pump motor
151–33
55 42 8-FA88 5 20 WH/VT C175b
2 C100
2 C163
18 5 6 C228a
31-FB1 18 BK/YE
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
S104 S114
7-FA88 20 YE/VT 9-FA88 20 BN/WH
31-FA6 18 BK/YE
2 3 1 C1260
8 C139
2 C1168
A/C pressure transducer sensor
31-FA6 18 BK
G102