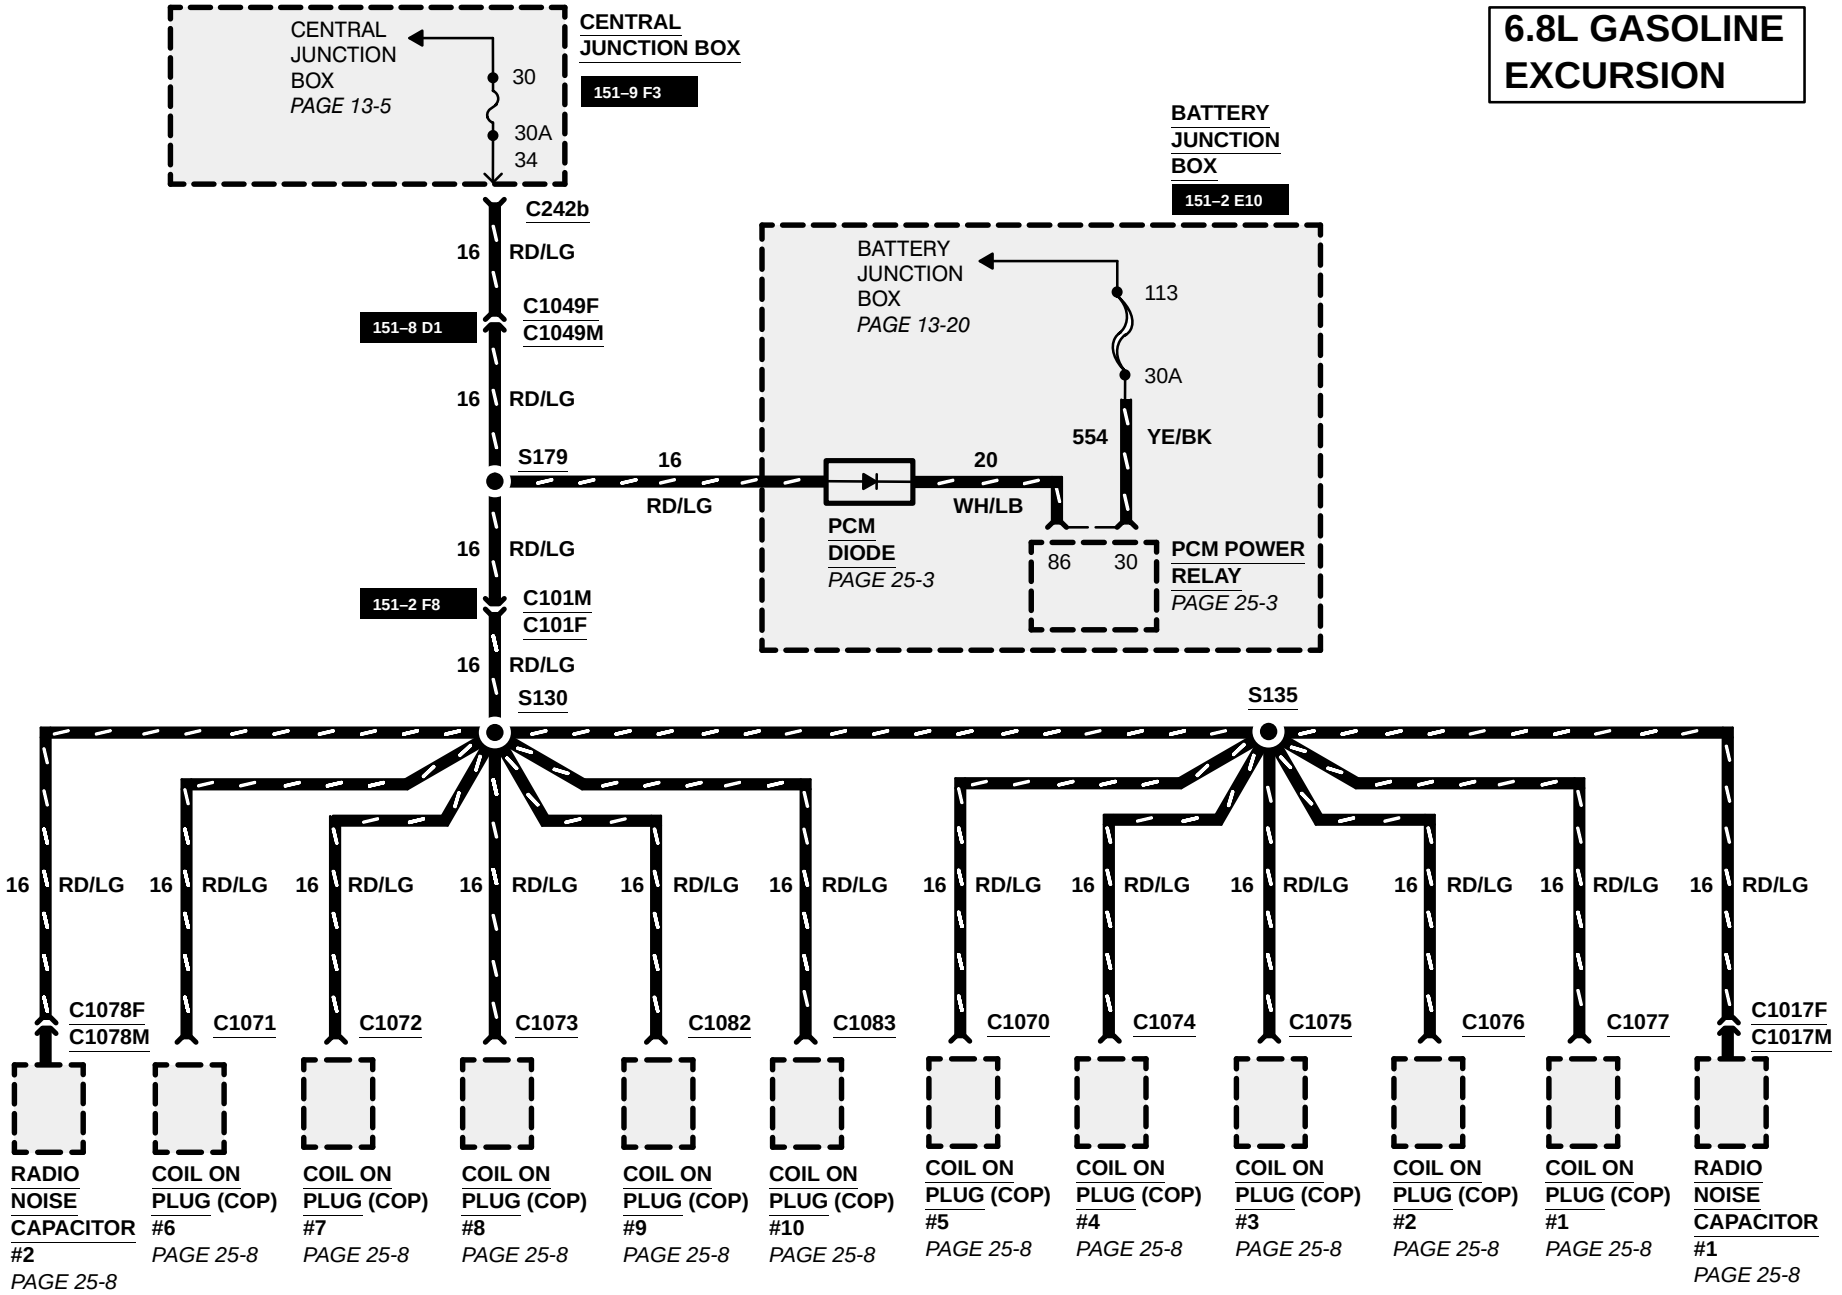
6.8L GASOLINE
EXCURSION
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-5
30
30A
34
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 E10
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-20
113
30A
554
YE/BK
C242b
16 RD/LG
C1049F
C1049M
151–8 D1
16 RD/LG
S179
16 RD/LG
20 WH/LB
PCM DIODE
PAGE 25-3
86
30
PCM POWER RELAY
PAGE 25-3
16 RD/LG
C101M
C101F
151–2 F8
16 RD/LG
S130
S135
16 RD/LG
C1078F
C1078M
C1071
C1072
C1073
C1082
C1083
C1070
C1074
C1075
C1076
C1077
C1017F
C1017M
RADIO NOISE CAPACITOR #2
PAGE 25-8
COIL ON PLUG (COP) #6
PAGE 25-8
COIL ON PLUG (COP) #7
PAGE 25-8
COIL ON PLUG (COP) #8
PAGE 25-8
COIL ON PLUG (COP) #9
PAGE 25-8
COIL ON PLUG (COP) #10
PAGE 25-8
COIL ON PLUG (COP) #5
PAGE 25-8
COIL ON PLUG (COP) #4
PAGE 25-8
COIL ON PLUG (COP) #3
PAGE 25-8
COIL ON PLUG (COP) #2
PAGE 25-8
COIL ON PLUG (COP) #1
PAGE 25-8
RADIO NOISE CAPACITOR #1
PAGE 25-8