## 6.8L

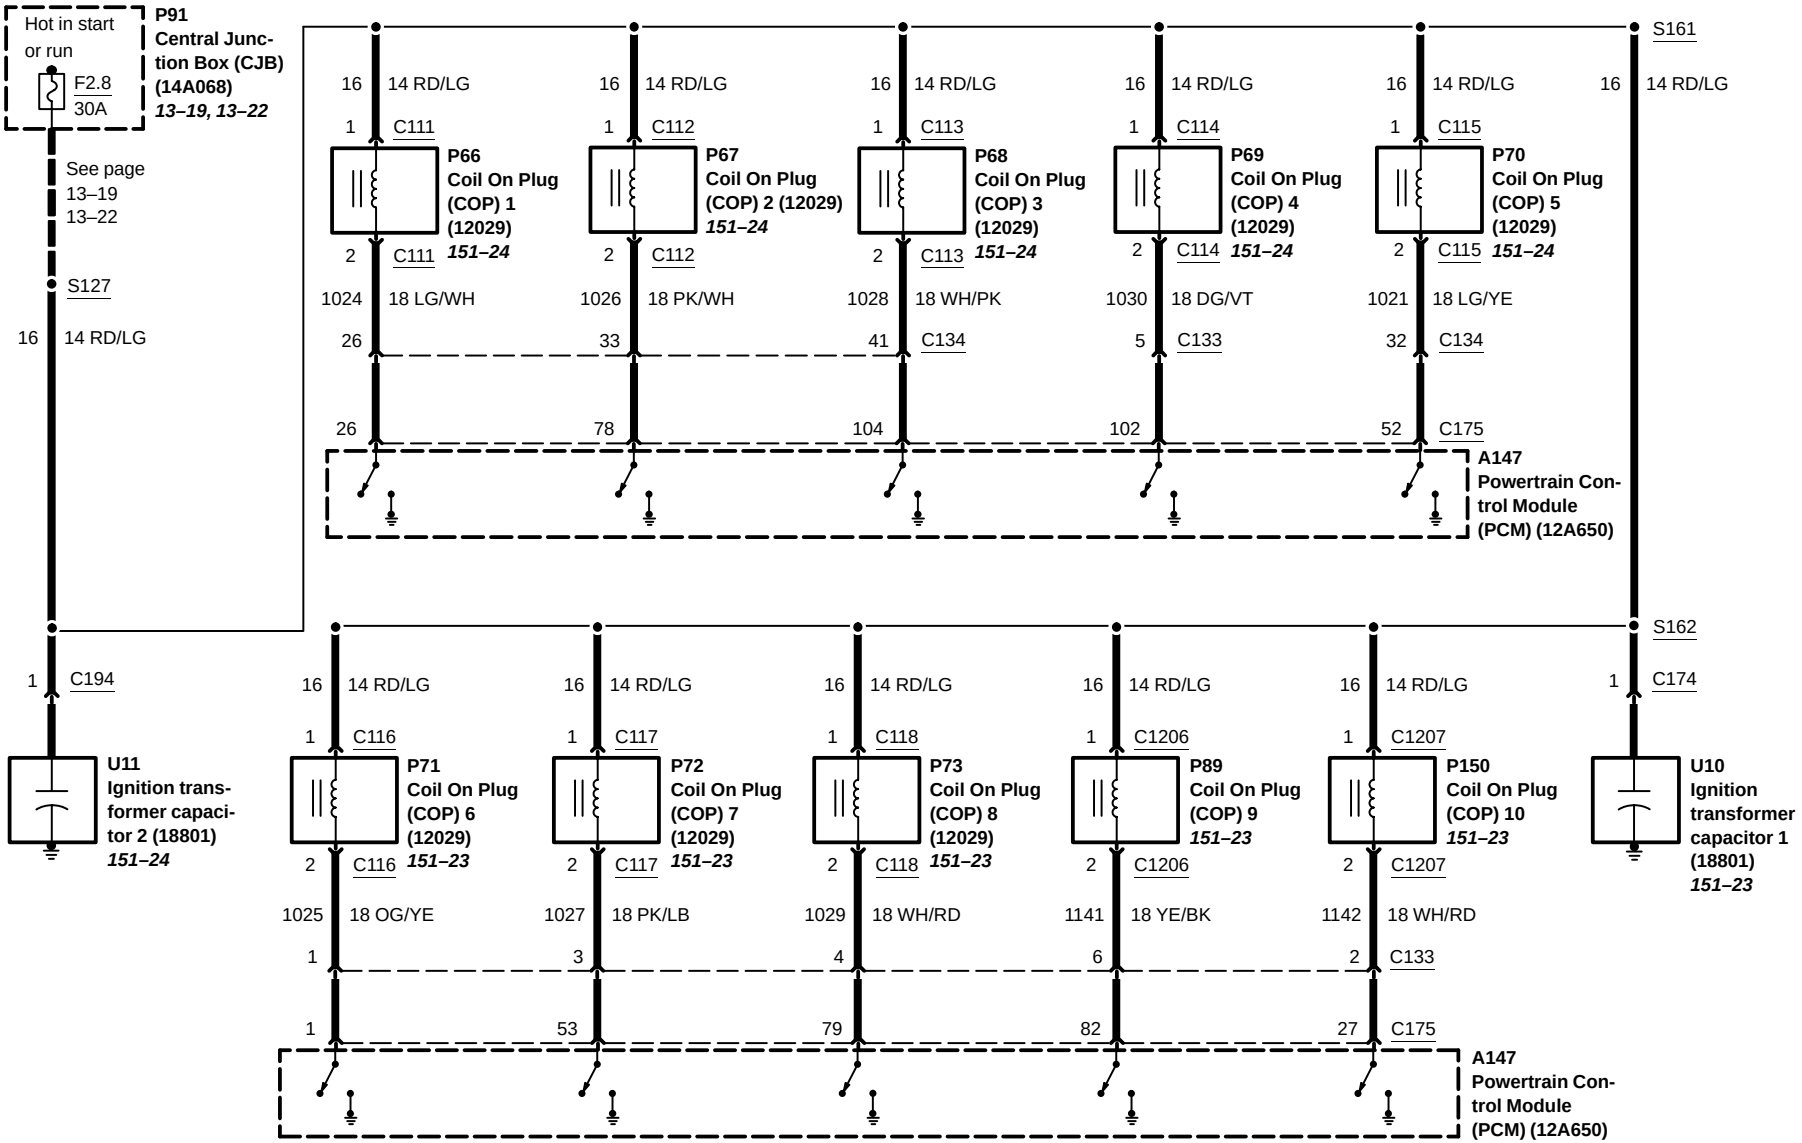
Hot in start or run
F2.8 30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–22
See page 13–19 13–22
S127
16 14 RD/LG
S161
16 14 RD/LG
P66 Coil On Plug (COP) 1 (12029) 151–24
P67 Coil On Plug (COP) 2 (12029) 151–24
P68 Coil On Plug (COP) 3 (12029) 151–24
P69 Coil On Plug (COP) 4 (12029) 151–24
P70 Coil On Plug (COP) 5 (12029) 151–24
C111 C112 C113 C114 C115
1024 18 LG/WH
1026 18 PK/WH
1028 18 WH/PK
1030 18 DG/VT
1021 18 LG/YE
C134 C133 C134
C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
C194
U11 Ignition transformer capacitor 2 (18801) 151–24
S162
C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–23
P71 Coil On Plug (COP) 6 (12029) 151–23
P72 Coil On Plug (COP) 7 (12029) 151–23
P73 Coil On Plug (COP) 8 (12029) 151–23
P89 Coil On Plug (COP) 9 151–23
P150 Coil On Plug (COP) 10 151–23
C116 C117 C118 C1206 C1207
1025 18 OG/YE
1027 18 PK/LB
1029 18 WH/RD
1141 18 YE/BK
1142 18 WH/RD
C133
C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)