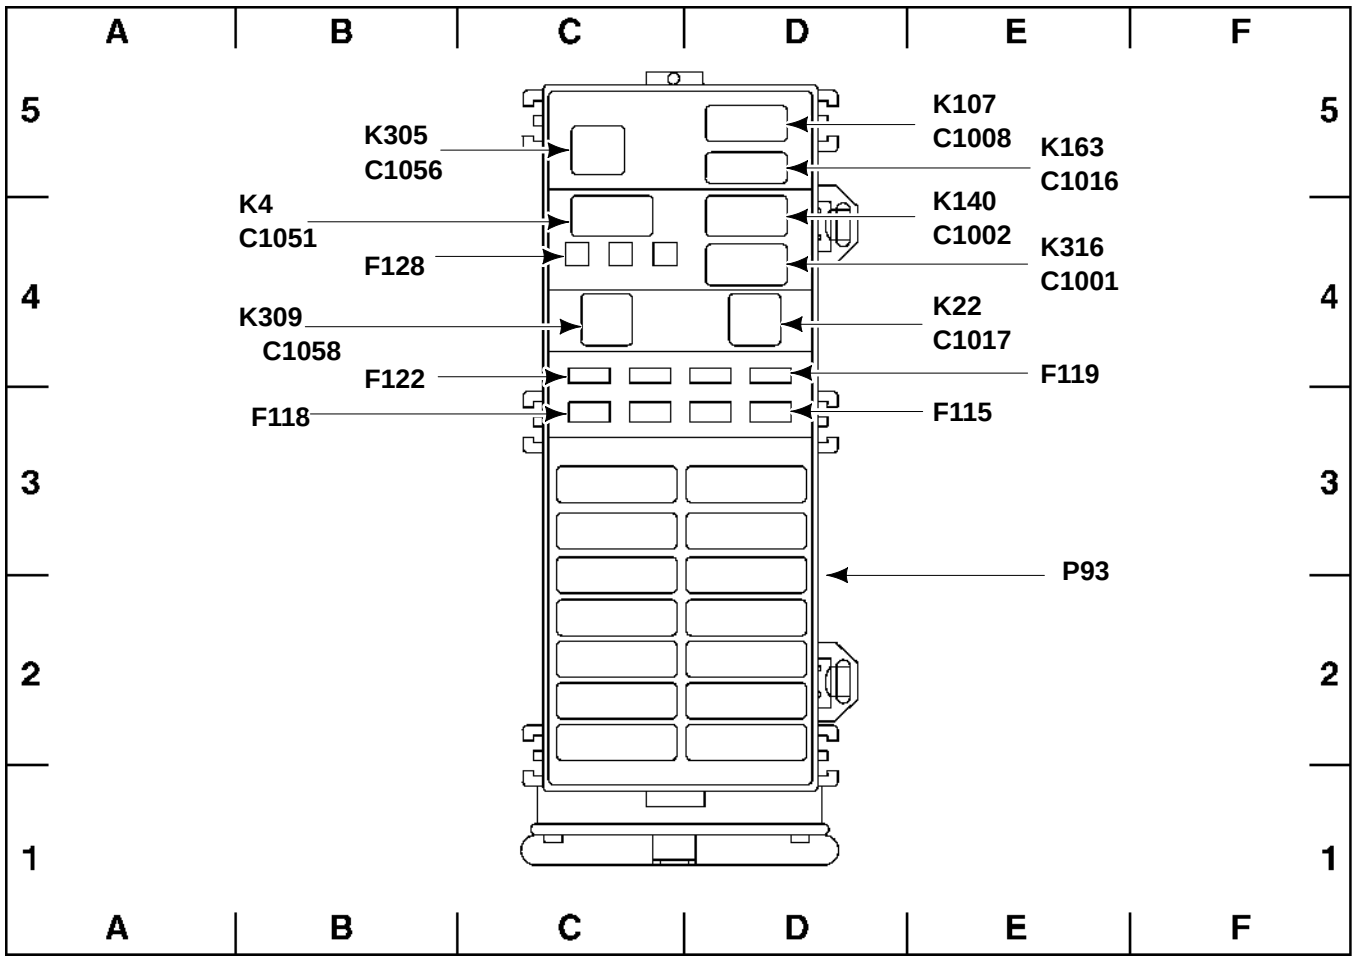

Battery Junction Box (BJB)

C1001 . . . . . E 4
C1002 . . . . . E 4
C1008 . . . . . E 5
C1016 . . . . . E 5
C1017 . . . . . E 4
C1051 . . . . . B 4
C1056 . . . . . B 5
C1058 . . . . . B 4
F115 . . . . . E 3
F118 . . . . . B 3
F119 . . . . . E 4
F122 . . . . . B 4
F128 . . . . . B 4
K4 . . . Fuel pump relay . . . . . B 4
K22 . . Starter relay . . . . . E 4
K107 . A/C clutch relay . . . . . E 5
K140 . Wiper run/park relay . . . . . E 4
K163 . PCM power relay . . . . . E 5
K305 . High speed fan control relay . . . . . B 5
K309 . Low speed fan control relay . . . . . B 4
K316 . Wiper high/low relay . . . . . E 4
P93 . . Battery Junction Box (BJB) . . . . . E 3