C925

14A504

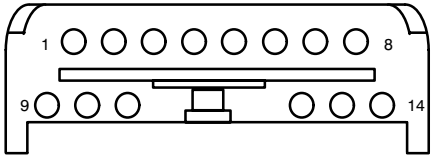

F14055

14334

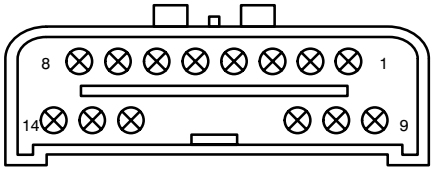

F14008

(1)
(2) 434 (LB/BK)
(3)
(4) 71 (OG/LG)
(5)
(6)
(7) 29 (YE/WH)
(8) 679 (GY/BK)
(9)
(10) 875 (BK/LB)
(11) 729 (RD/WH)
(12) 1003 (GY/YE)
(13) 702 (WH/BK)
(14) 703 (WH/OG)

C941

14A504

E246
Rail lamp, LH side
(13776)



F03239

Pin	Circuit	Circuit function
1	705 (LG/OG)	Battery saver relay, switched power
2	53 (BK/LB)	Interior lamp relay, switched power, output
3	57 (BK)	Ground

C942

14A504

E245
Rail lamp, RH side
(13776)



F03239

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	53 (BK/LB)	Interior lamp relay, switched power, output
3	705 (LG/OG)	Battery saver relay, switched power

C943

14334

N483
Tonneau cover
open/close switch,
RH side (15B691)

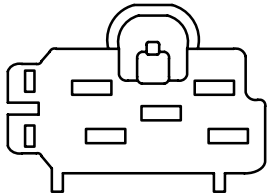

F07044

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Illumination, Ground
2	–	not used
3	1631 (VT)	Power Tonneau Cover, Open
4	57 (BK)	Ground
5	19 (LB/RD)	Illumination
6	1629 (PK/LG)	Power Tonneau Cover, Close
7	–	not used