-6

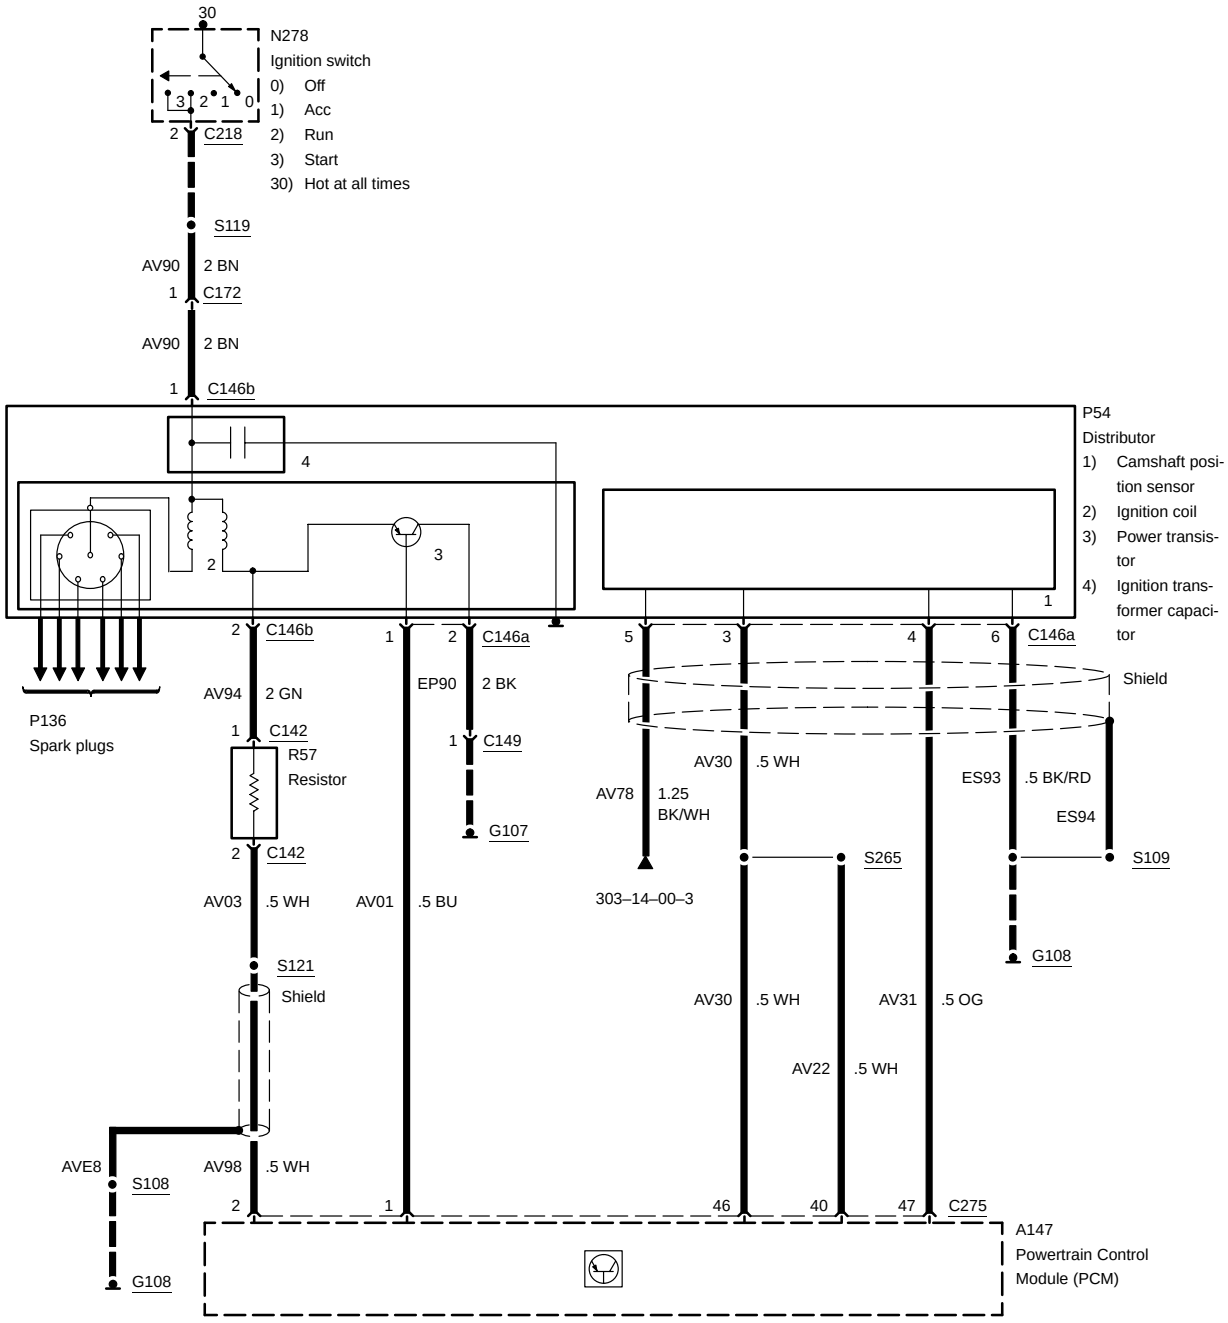
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
30) Hot at all times
3 2 1 0
2 C218
S119
AV90 2 BN
1 C172
AV90 2 BN
1 C146b
P54
Distributor
1) Camshaft position sensor
2) Ignition coil
3) Power transistor
4) Ignition transformer capacitor
4
2
3
1
2 C146b
AV94 2 GN
1 C142
R57
Resistor
2 C142
AV03 .5 WH
S121
Shield
AVE8
S108
G108
AV98 .5 WH
2
1 2 C146a
EP90 2 BK
1 C149
G107
AV01 .5 BU
1
P136
Spark plugs
5 3 4 6 C146a
Shield
AV30 .5 WH
AV78 1.25 BK/WH
303–14–00–3
ES93 .5 BK/RD
ES94
S265
S109
G108
AV30 .5 WH
AV31 .5 OG
AV22 .5 WH
46 40 47 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM)