F1.1

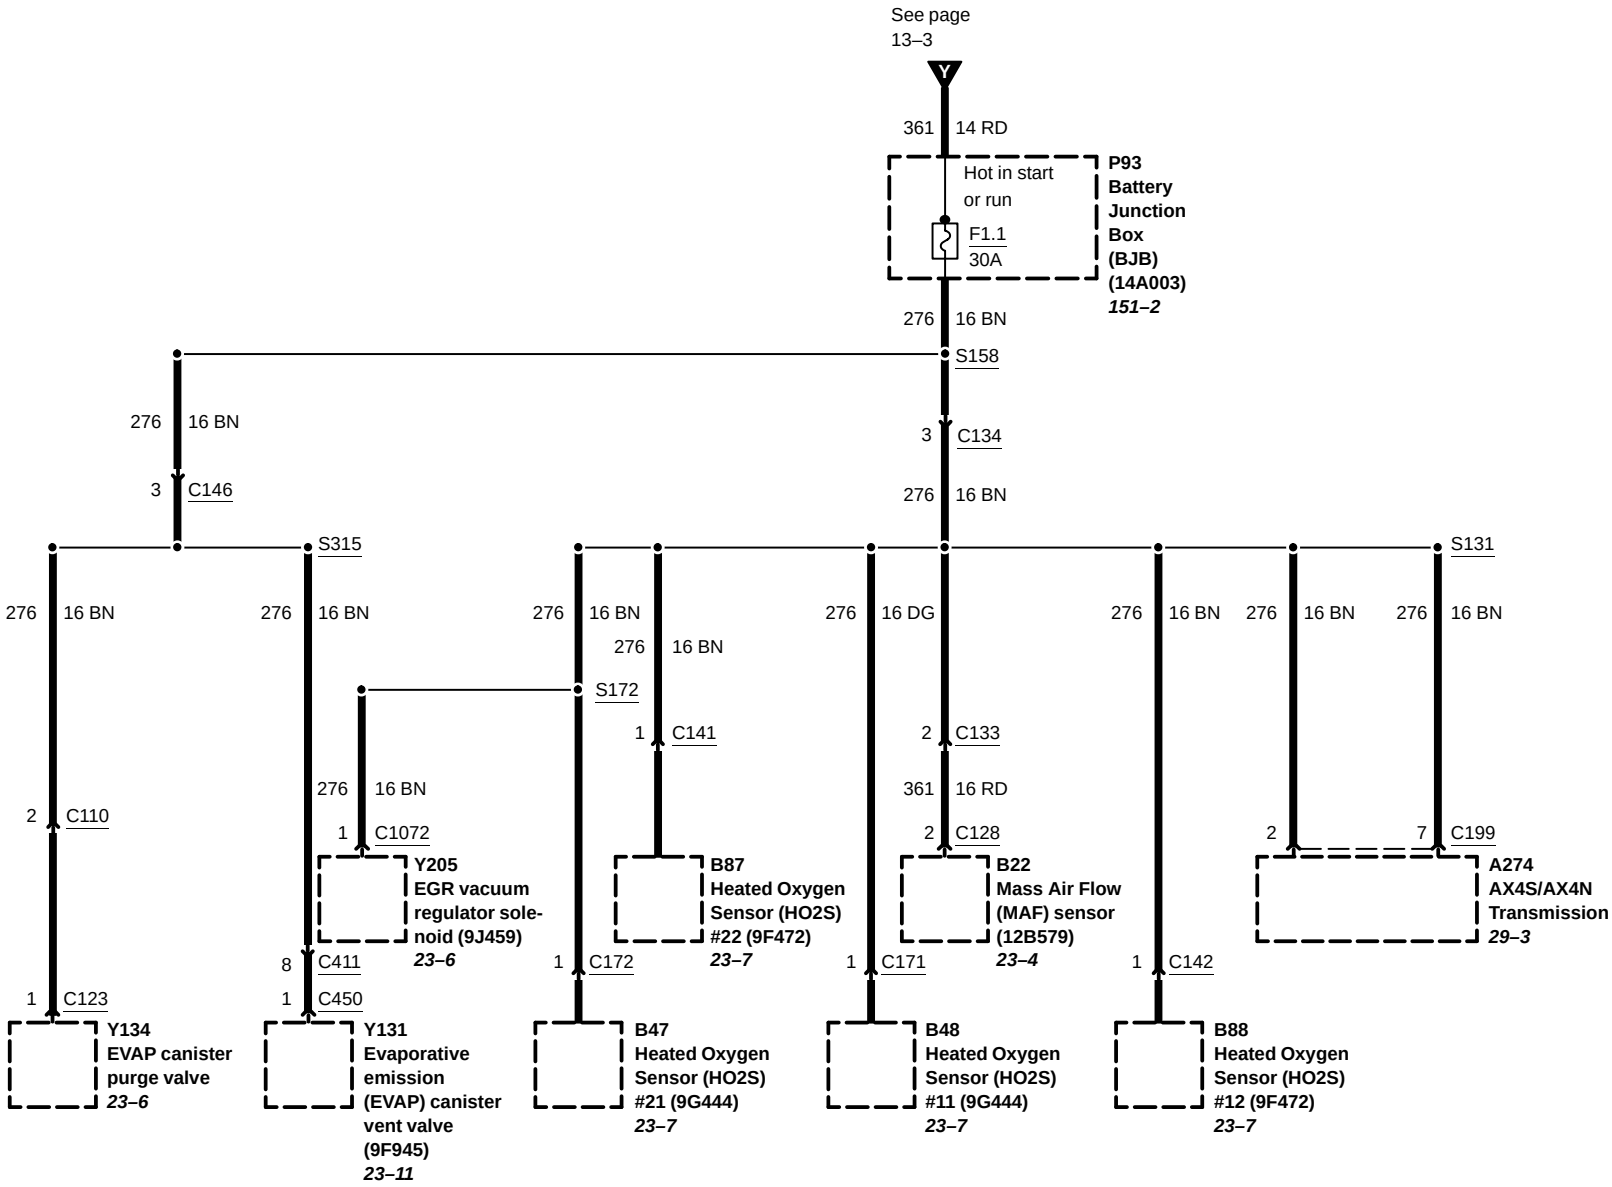
See page 13–3
361 14 RD
Hot in start or run
F1.1 30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–2
276 16 BN
S158
3 C134
276 16 BN
276 16 BN
3 C146
S315
S131
276 16 BN
276 16 BN
276 16 BN
276 16 DG
276 16 BN
276 16 BN
276 16 BN
276 16 BN
S172
1 C141
2 C133
276 16 BN
361 16 RD
2 C110
1 C1072
2 C128
2 C199
7 C199
Y205 EGR vacuum regulator solenoid (9J459) 23–6
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472) 23–7
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 23–4
A274 AX4S/AX4N Transmission 29–3
8 C411
1 C450
1 C172
1 C171
1 C142
1 C123
Y134 EVAP canister purge valve 23–6
Y131 Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 23–11
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) 23–7
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) 23–7
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472) 23–7