TorqShift

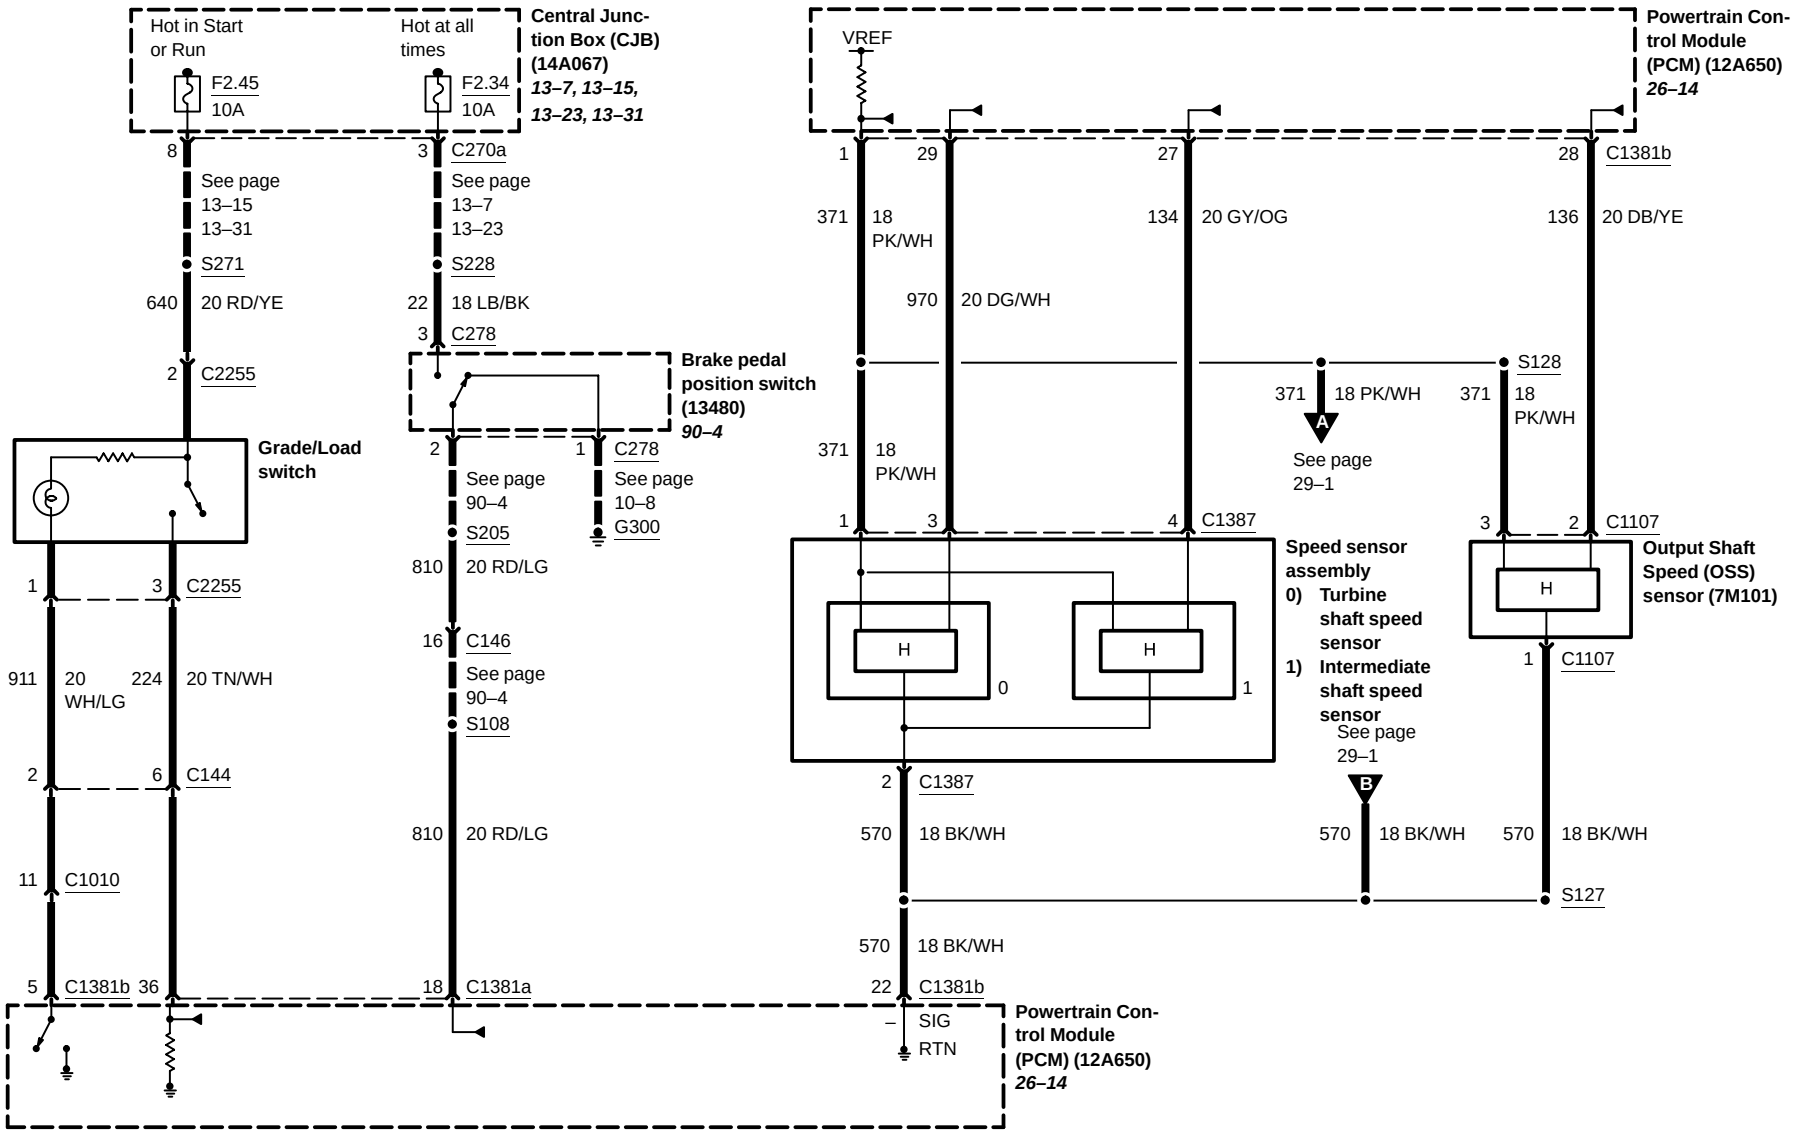
Hot in Start or Run
Hot at all times
F2.45 10A
F2.34 10A
Central Junction Box (CJB) (14A067) 13–7, 13–15, 13–23, 13–31
8
3
C270a
See page 13–15 13–31
See page 13–7 13–23
S271
S228
640 20 RD/YE
22 18 LB/BK
3 C278
2 C2255
Brake pedal position switch (13480) 90–4
Grade/Load switch
2
1 C278
See page 90–4
See page 10–8 G300
S205
810 20 RD/LG
1
3 C2255
16 C146
911 20 WH/LG
224 20 TN/WH
See page 90–4
S108
2
6 C144
810 20 RD/LG
11 C1010
5 C1381b 36
18 C1381a
22 C1381b
– SIG
RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 26–14
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 26–14
1
29
27
28 C1381b
371 18 PK/WH
134 20 GY/OG
136 20 DB/YE
970 20 DG/WH
371 18 PK/WH
371 18 PK/WH
A
See page 29–1
S128
371 18 PK/WH
1
3
4 C1387
3
2 C1107
Speed sensor assembly
0) Turbine shaft speed sensor
1) Intermediate shaft speed sensor
H
H
0
1
H
See page 29–1
B
1 C1107
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
2 C1387
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
S127
570 18 BK/WH