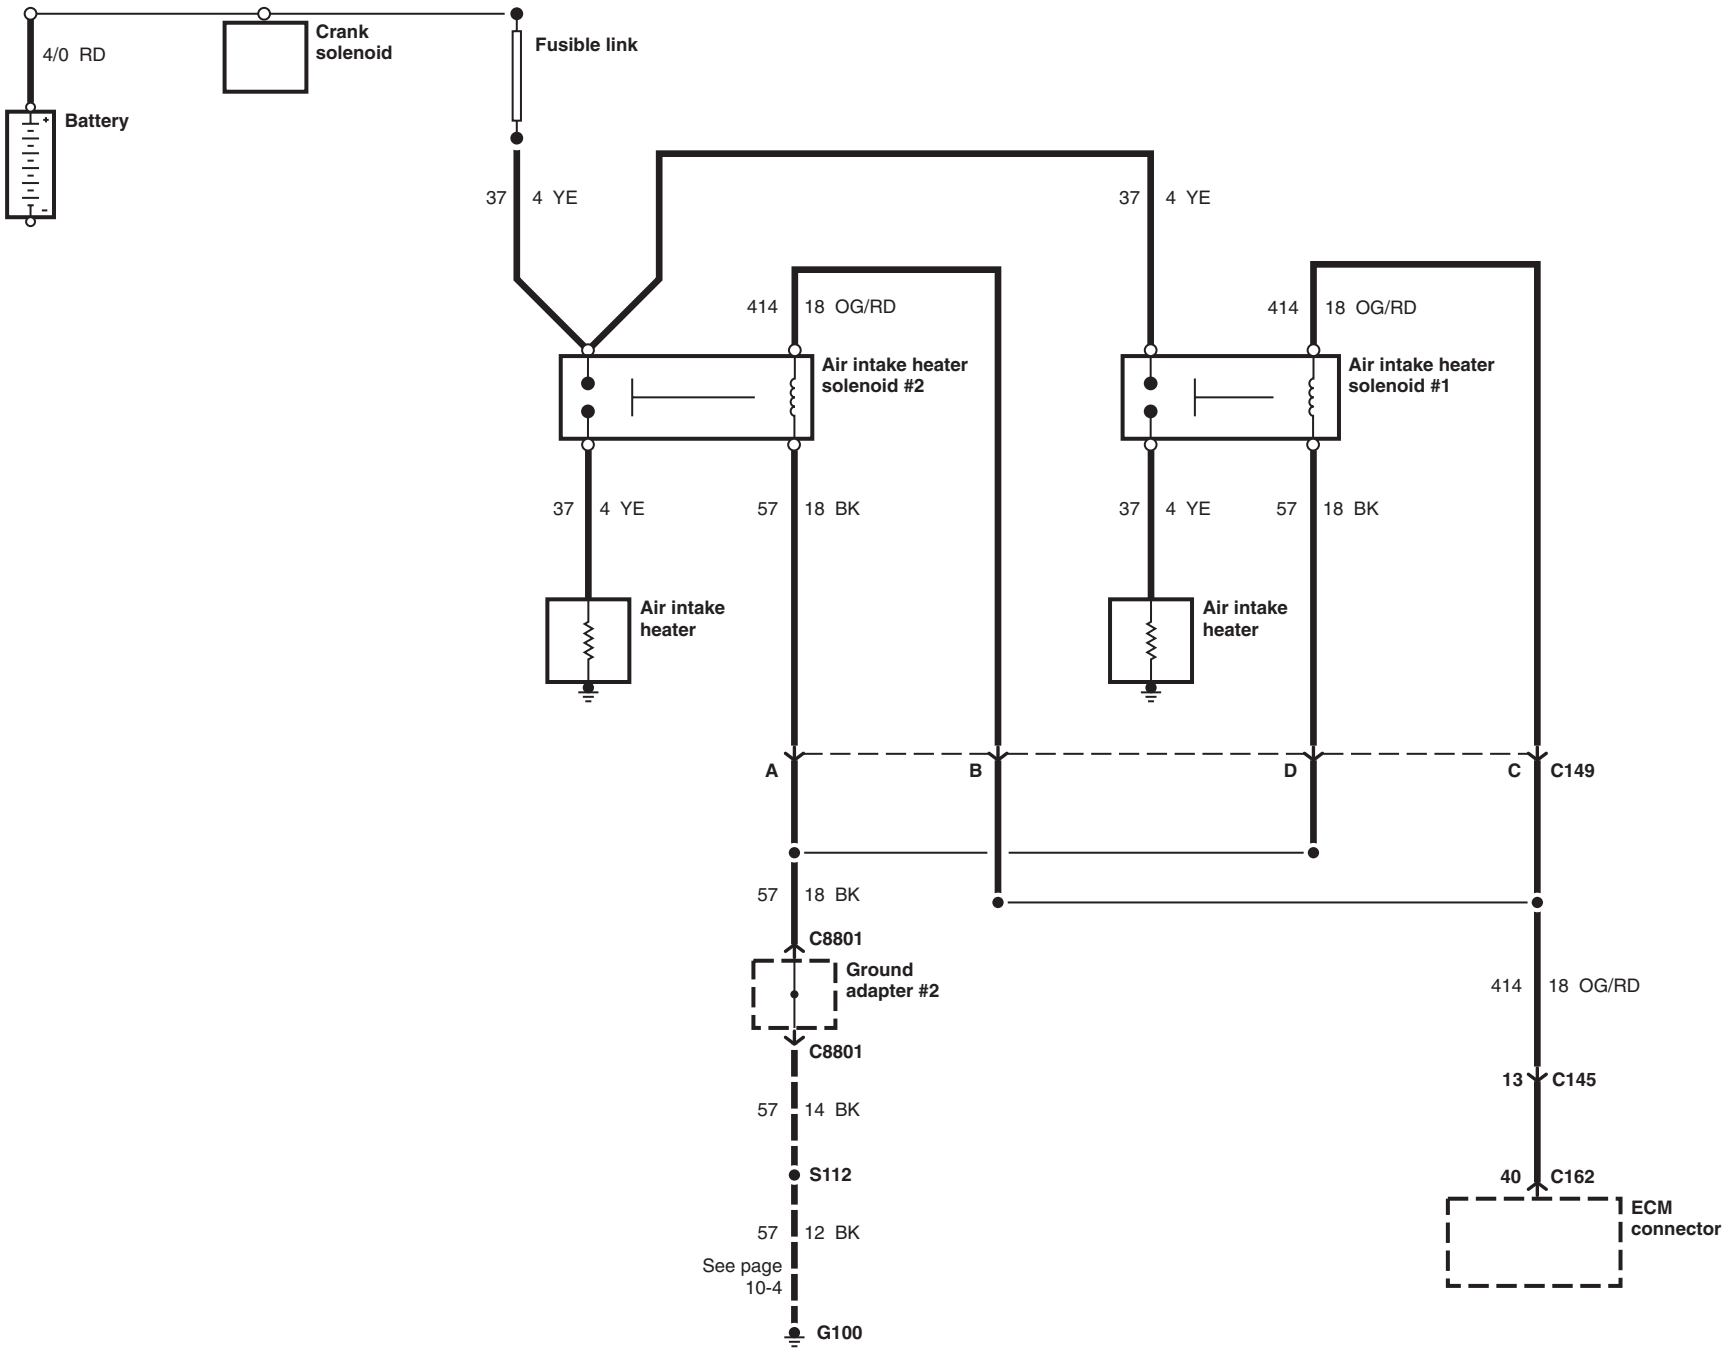
4/0 RD
Battery
Crank solenoid
Fusible link
37 4 YE
37 4 YE
414 18 OG/RD
414 18 OG/RD
Air intake heater solenoid #2
Air intake heater solenoid #1
37 4 YE
57 18 BK
37 4 YE
57 18 BK
Air intake heater
Air intake heater
A
B
D
C
C149
57 18 BK
C8801
Ground adapter #2
C8801
414 18 OG/RD
13 C145
57 14 BK
S112
40 C162
ECM connector
57 12 BK
See page 10-4
G100