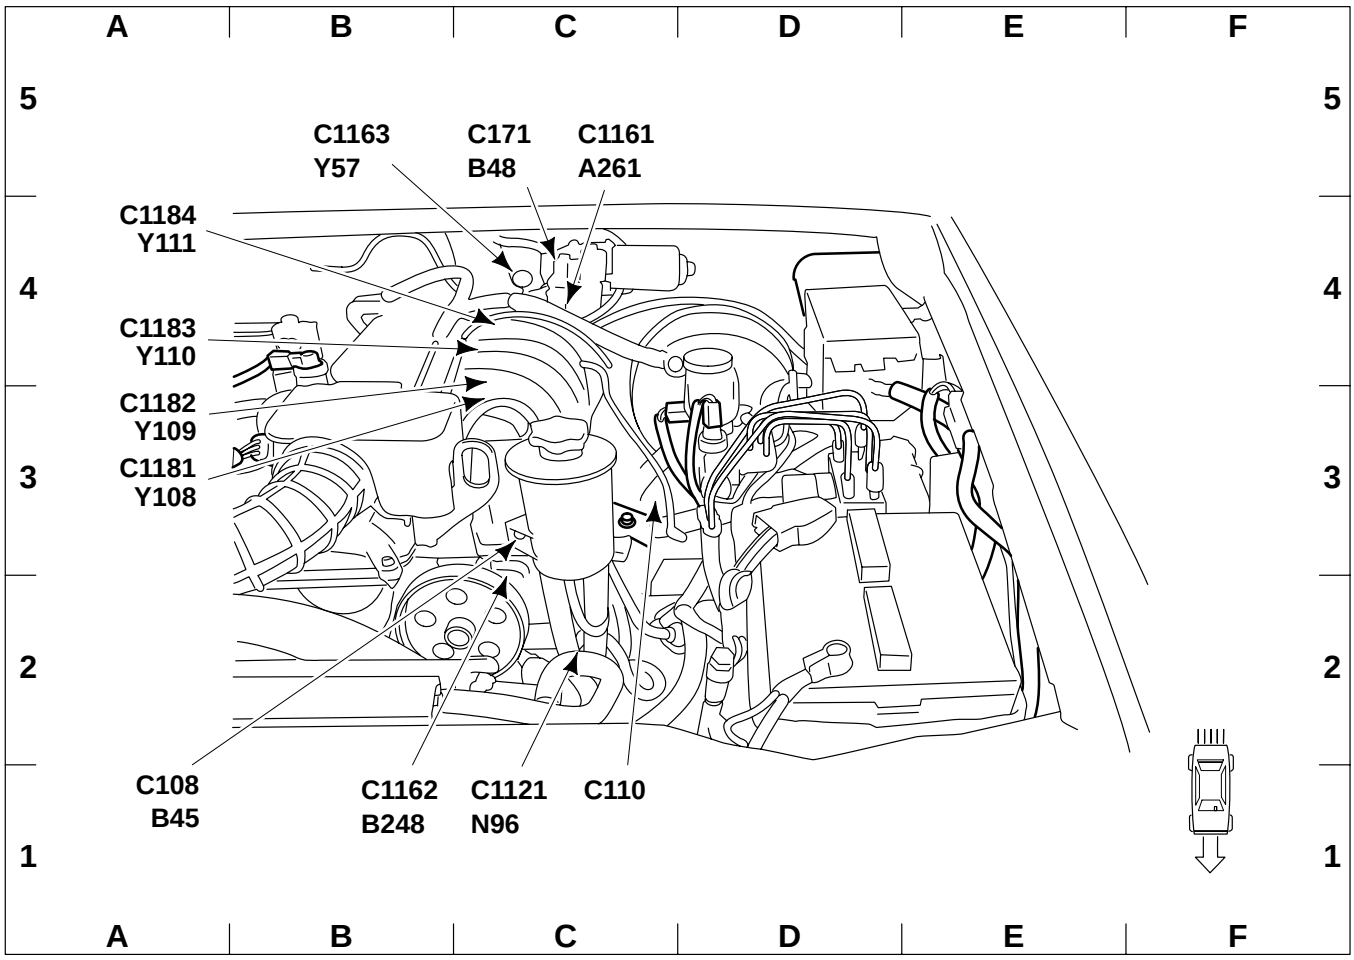

engine compartment, LH side - 2.3L

A261 . Swirl control monitor . . . . . C 5
B45 . . Knock sensor . . . . . A 1
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 . . . . C 5
B248 . Electronic thermostat . . . . . B 1
C108 . . . . . A 1
C110 . . . . . C 1
C171 . . . . . C 5
C1121 . . . . . C 1
C1161 . . . . . C 5
C1162 . . . . . B 1
C1163 . . . . . B 5
C1181 . . . . . A 3
C1182 . . . . . A 3
C1183 . . . . . A 4
C1184 . . . . . A 4
N96 . . Power steering pressure switch . . . . . C 1
Y57 . . Swirl control solenoid valve . . . . . B 5
Y108 . Injector 1 . . . . . A 3
Y109 . Injector 2 . . . . . A 3
Y110 . Injector 3 . . . . . A 4
Y111 . Injector 4 . . . . . A 4