## Duratec

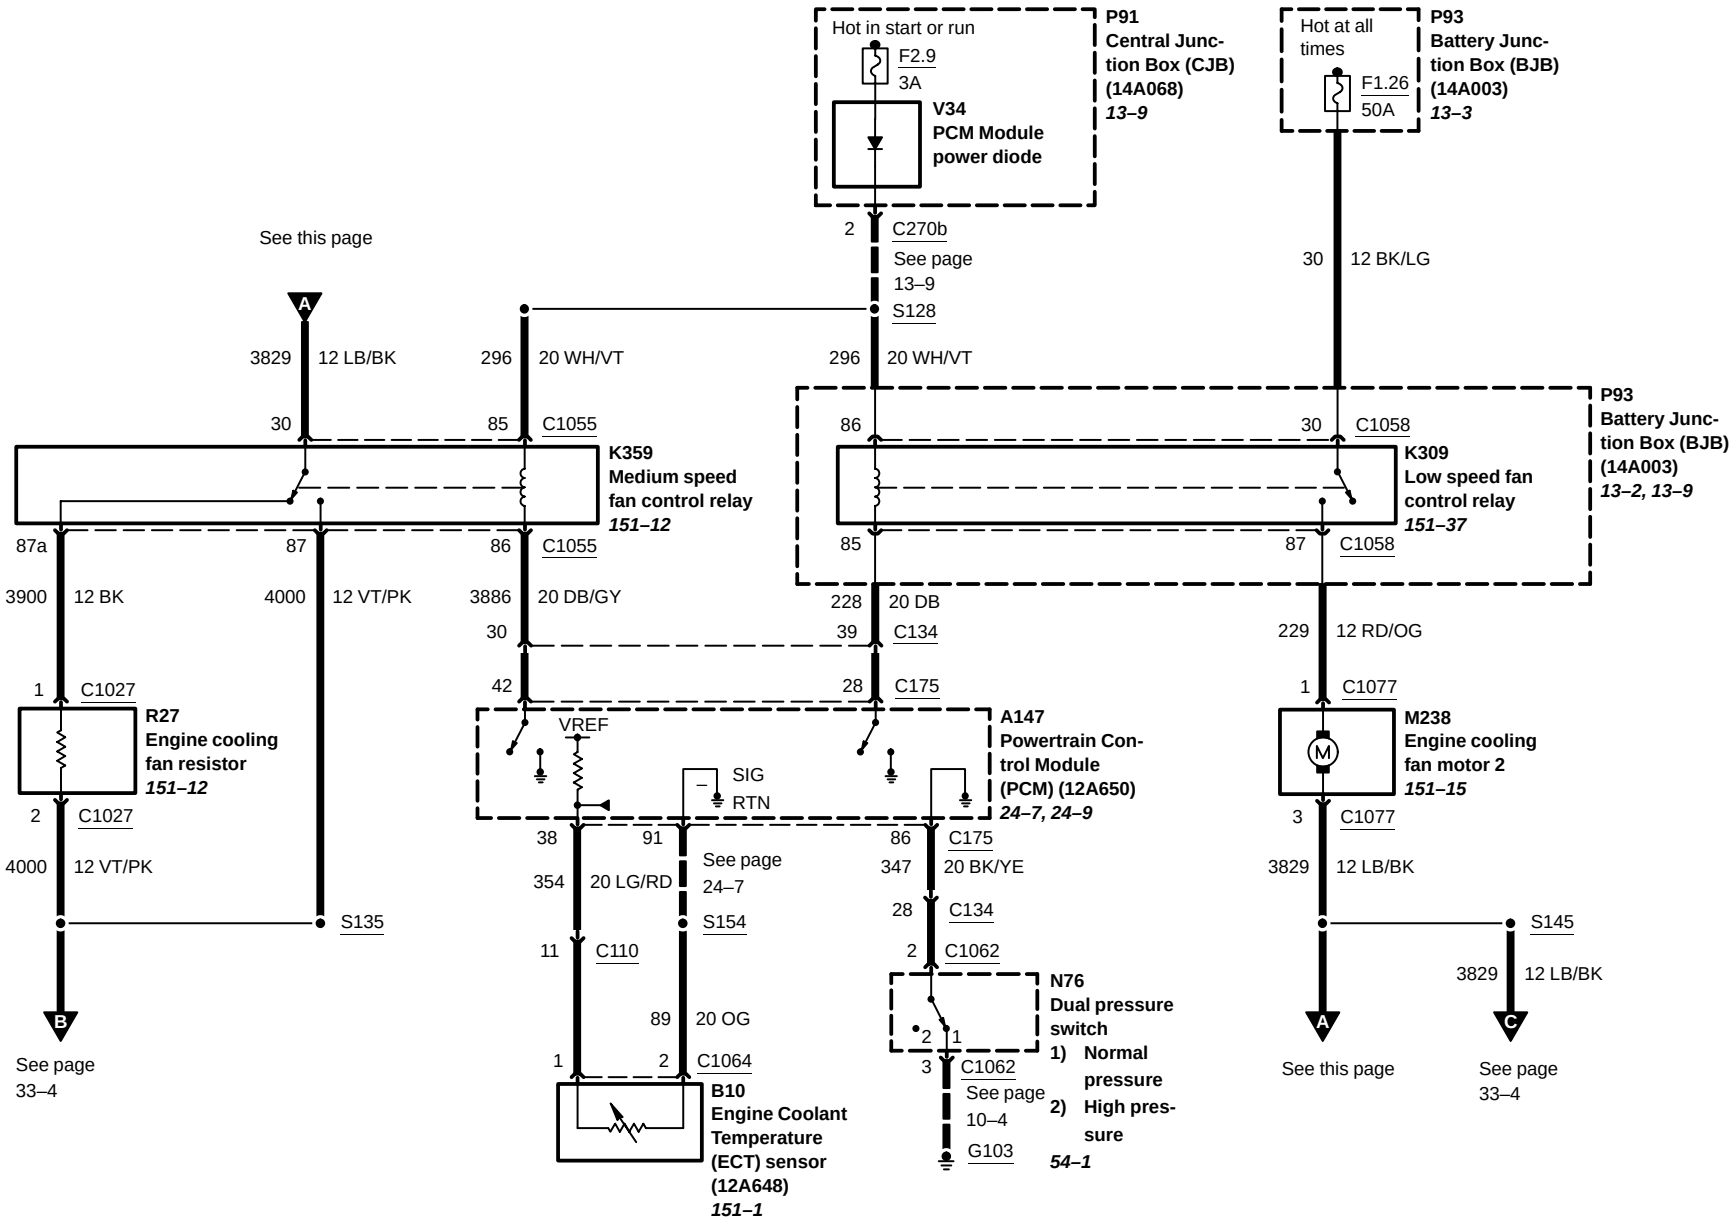
Hot in start or run
F2.9
3A
V34
PCM Module
power diode
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
Hot at all times
F1.26
50A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
See this page
A
3829 12 LB/BK
296 20 WH/VT
2 C270b
See page 13–9
S128
30 12 BK/LG
296 20 WH/VT
30 85 C1055
K359
Medium speed fan control relay
151–12
86 30 C1058
K309
Low speed fan control relay
151–37
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–9
87a 87 86 C1055
85 87 C1058
3900 12 BK
4000 12 VT/PK
3886 20 DB/GY
228 20 DB
229 12 RD/OG
30 39 C134
42 28 C175
1 C1027
R27
Engine cooling fan resistor
151–12
VREF
SIG
RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–7, 24–9
1 C1077
M238
Engine cooling fan motor 2
151–15
2 C1027
4000 12 VT/PK
38 91
354 20 LG/RD
See page 24–7
86 C175
347 20 BK/YE
3 C1077
3829 12 LB/BK
S135
S154
28 C134
2 C1062
S145
3829 12 LB/BK
11 C110
89 20 OG
N76
Dual pressure switch
1) Normal pressure
2) High pressure
54–1
1 2 C1064
2 1
3 C1062
B10
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor
(12A648)
151–1
See page 10–4
G103
B
See page 33–4
A
See this page
C
See page 33–4