3.8L

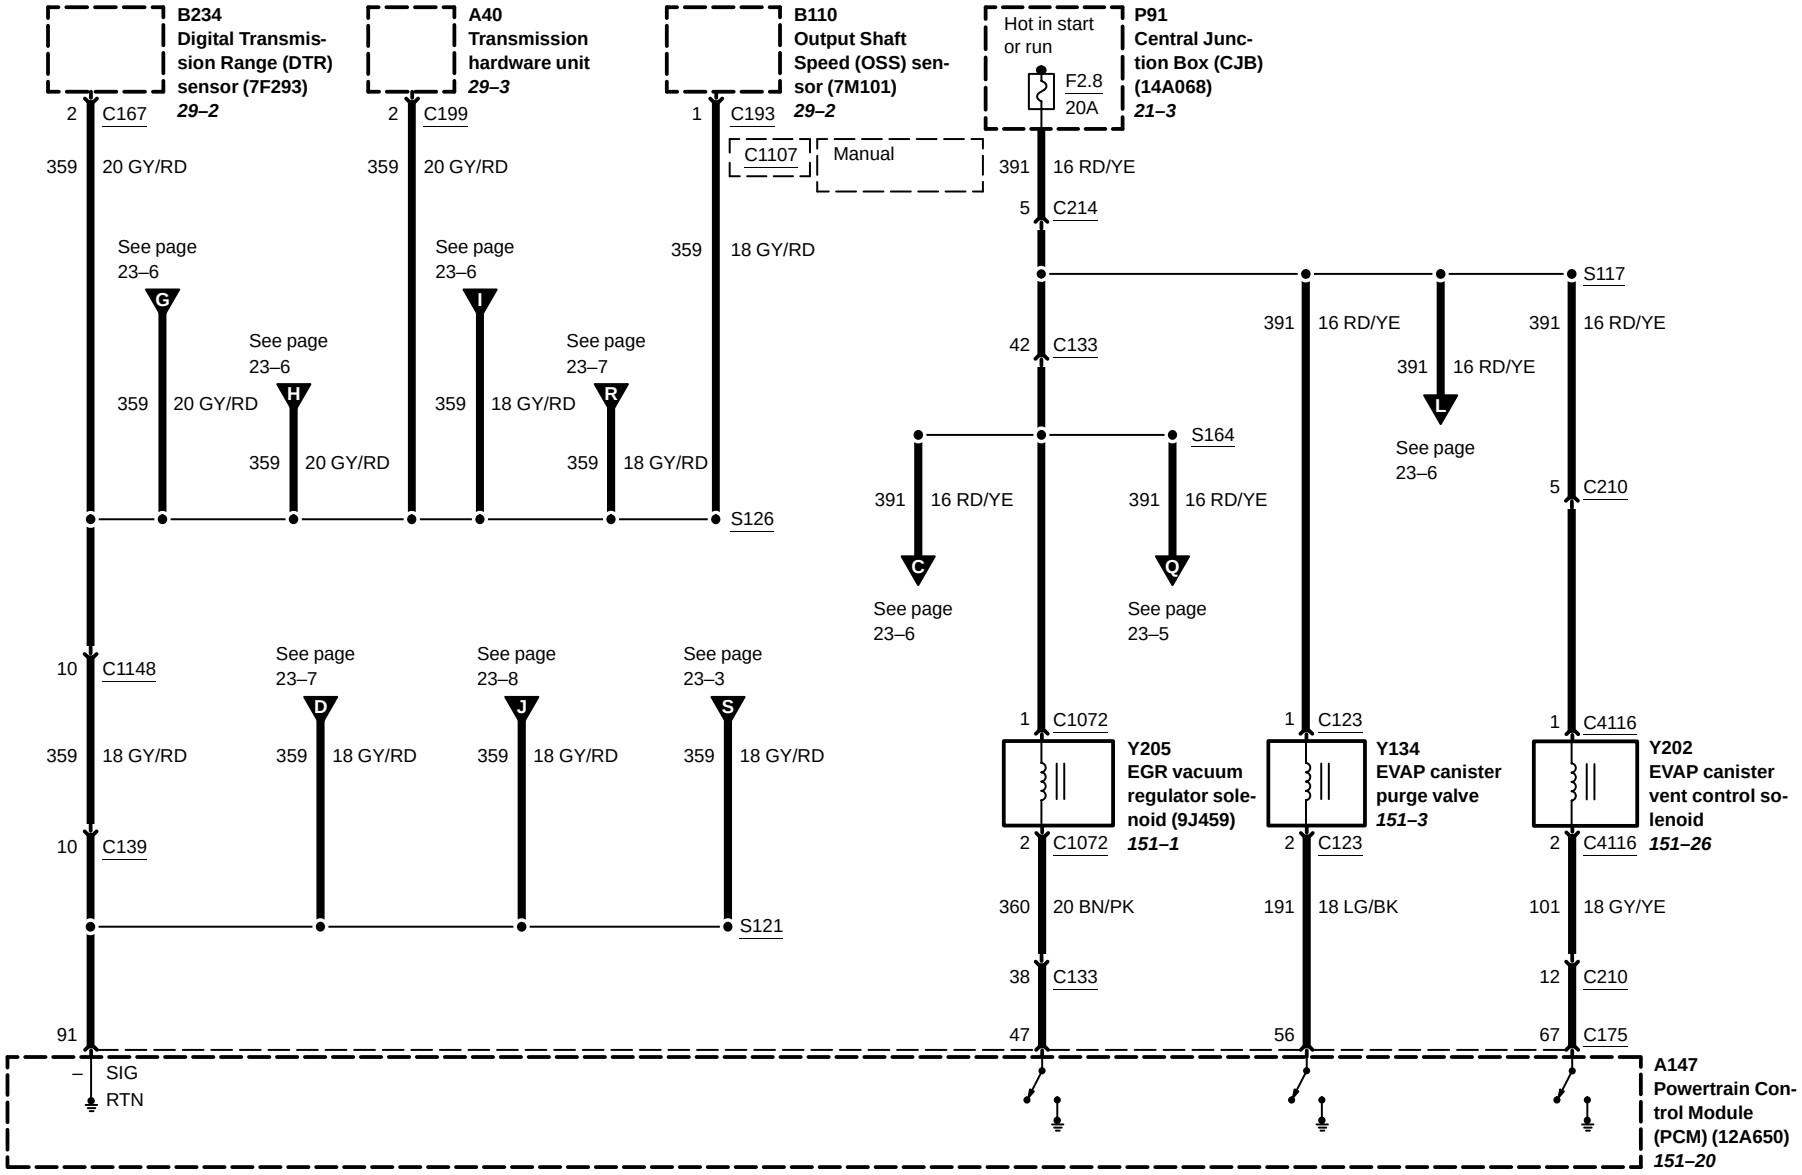
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
29–2
A40
Transmission hardware unit
29–3
B110
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
29–2
Hot in start or run
F2.8
20A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
21–3
2 C167
359 20 GY/RD
2 C199
359 20 GY/RD
1 C193
C1107
Manual
391 16 RD/YE
5 C214
See page 23–6
G
359 20 GY/RD
See page 23–6
H
359 20 GY/RD
See page 23–6
I
359 18 GY/RD
See page 23–7
R
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
S126
42 C133
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
See page 23–6
L
S164
391 16 RD/YE
C
See page 23–6
391 16 RD/YE
Q
See page 23–5
S117
391 16 RD/YE
5 C210
10 C1148
359 18 GY/RD
10 C139
See page 23–7
D
359 18 GY/RD
See page 23–8
J
359 18 GY/RD
See page 23–3
S
359 18 GY/RD
S121
1 C1072
2 C1072
151–1
Y205
EGR vacuum regulator solenoid (9J459)
360 20 BN/PK
38 C133
1 C123
2 C123
151–3
Y134
EVAP canister purge valve
191 18 LG/BK
56
1 C4116
2 C4116
151–26
Y202
EVAP canister vent control solenoid
101 18 GY/YE
12 C210
91
– SIG
RTN
47
67 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–20