7.3L Diesel

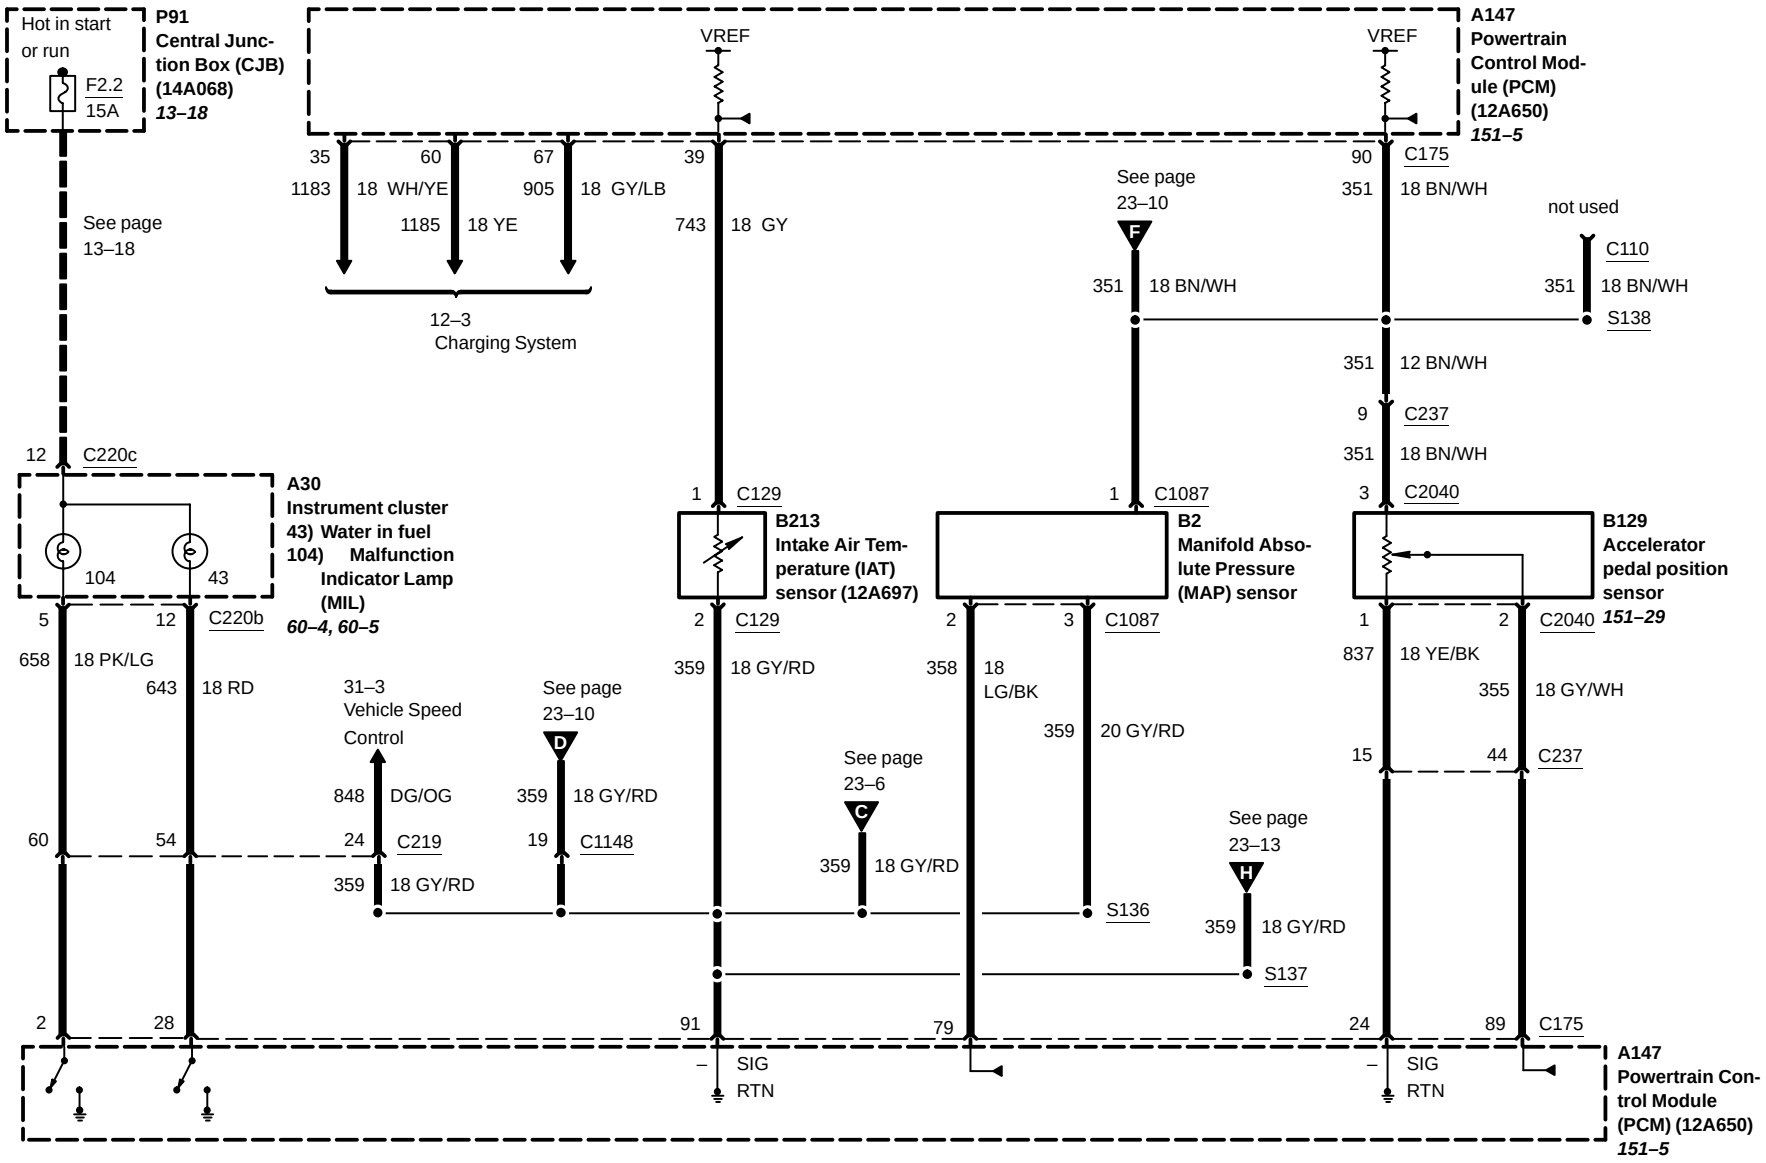
Hot in start or run
F2.2 15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–18
See page 13–18
12 C220c
A30 Instrument cluster 43) Water in fuel 104) Malfunction Indicator Lamp (MIL) 60–4, 60–5
104
43
5 12 C220b
658 18 PK/LG
643 18 RD
60 54
2 28
VREF
35 1183 18 WH/YE
60 1185 18 YE
67 905 18 GY/LB
12–3 Charging System
39 743 18 GY
1 C129
B213 Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
2 C129
359 18 GY/RD
31–3 Vehicle Speed Control
848 DG/OG
24 C219
359 18 GY/RD
See page 23–10
D
359 18 GY/RD
19 C1148
See page 23–6
C
359 18 GY/RD
91
SIG RTN
See page 23–10
F
351 18 BN/WH
1 C1087
B2 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor
2 3 C1087
358 18 LG/BK
359 20 GY/RD
S136
See page 23–13
H
359 18 GY/RD
S137
79
VREF
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–5
90 C175
351 18 BN/WH
not used
351 18 BN/WH
C110
S138
351 12 BN/WH
9 C237
351 18 BN/WH
3 C2040
B129 Accelerator pedal position sensor 151–29
1 2 C2040
837 18 YE/BK
355 18 GY/WH
15 44 C237
24 89 C175
SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–5