3.8L

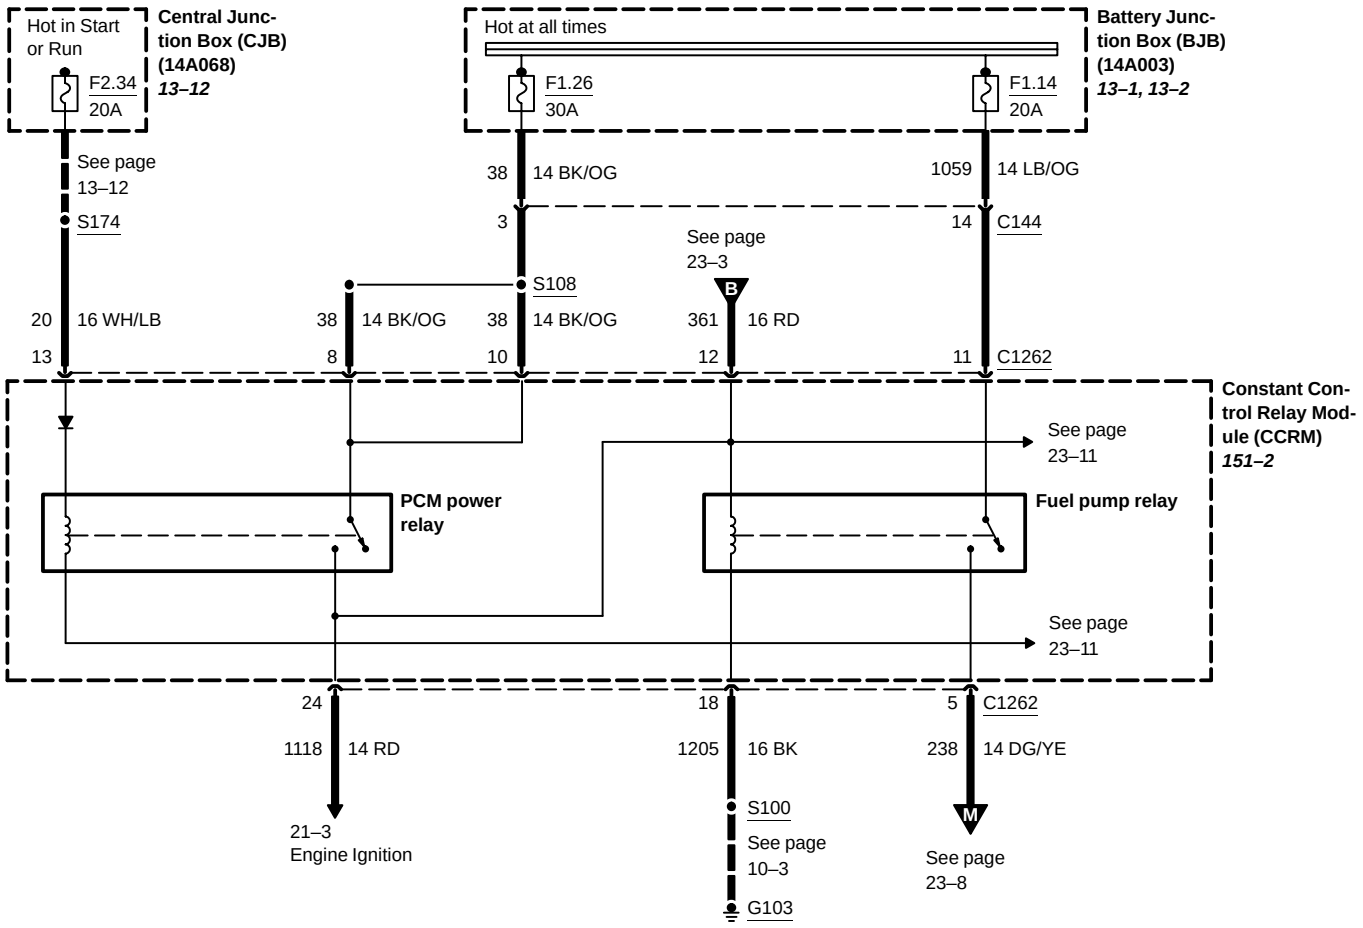
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
F2.34 20A
See page 13–12
S174
20 16 WH/LB 13
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1, 13–2
F1.26 30A
F1.14 20A
38 14 BK/OG 3
1059 14 LB/OG 14 C144
See page 23–3
S108
38 14 BK/OG 8
38 14 BK/OG 10
361 16 RD 12
11 C1262
Constant Control Relay Module (CCRM) 151–2
See page 23–11
PCM power relay
Fuel pump relay
See page 23–11
24 1118 14 RD
18 1205 16 BK
5 C1262 238 14 DG/YE
21–3 Engine Ignition
S100
See page 10–3
G103
See page 23–8