4.6L, 5.4L

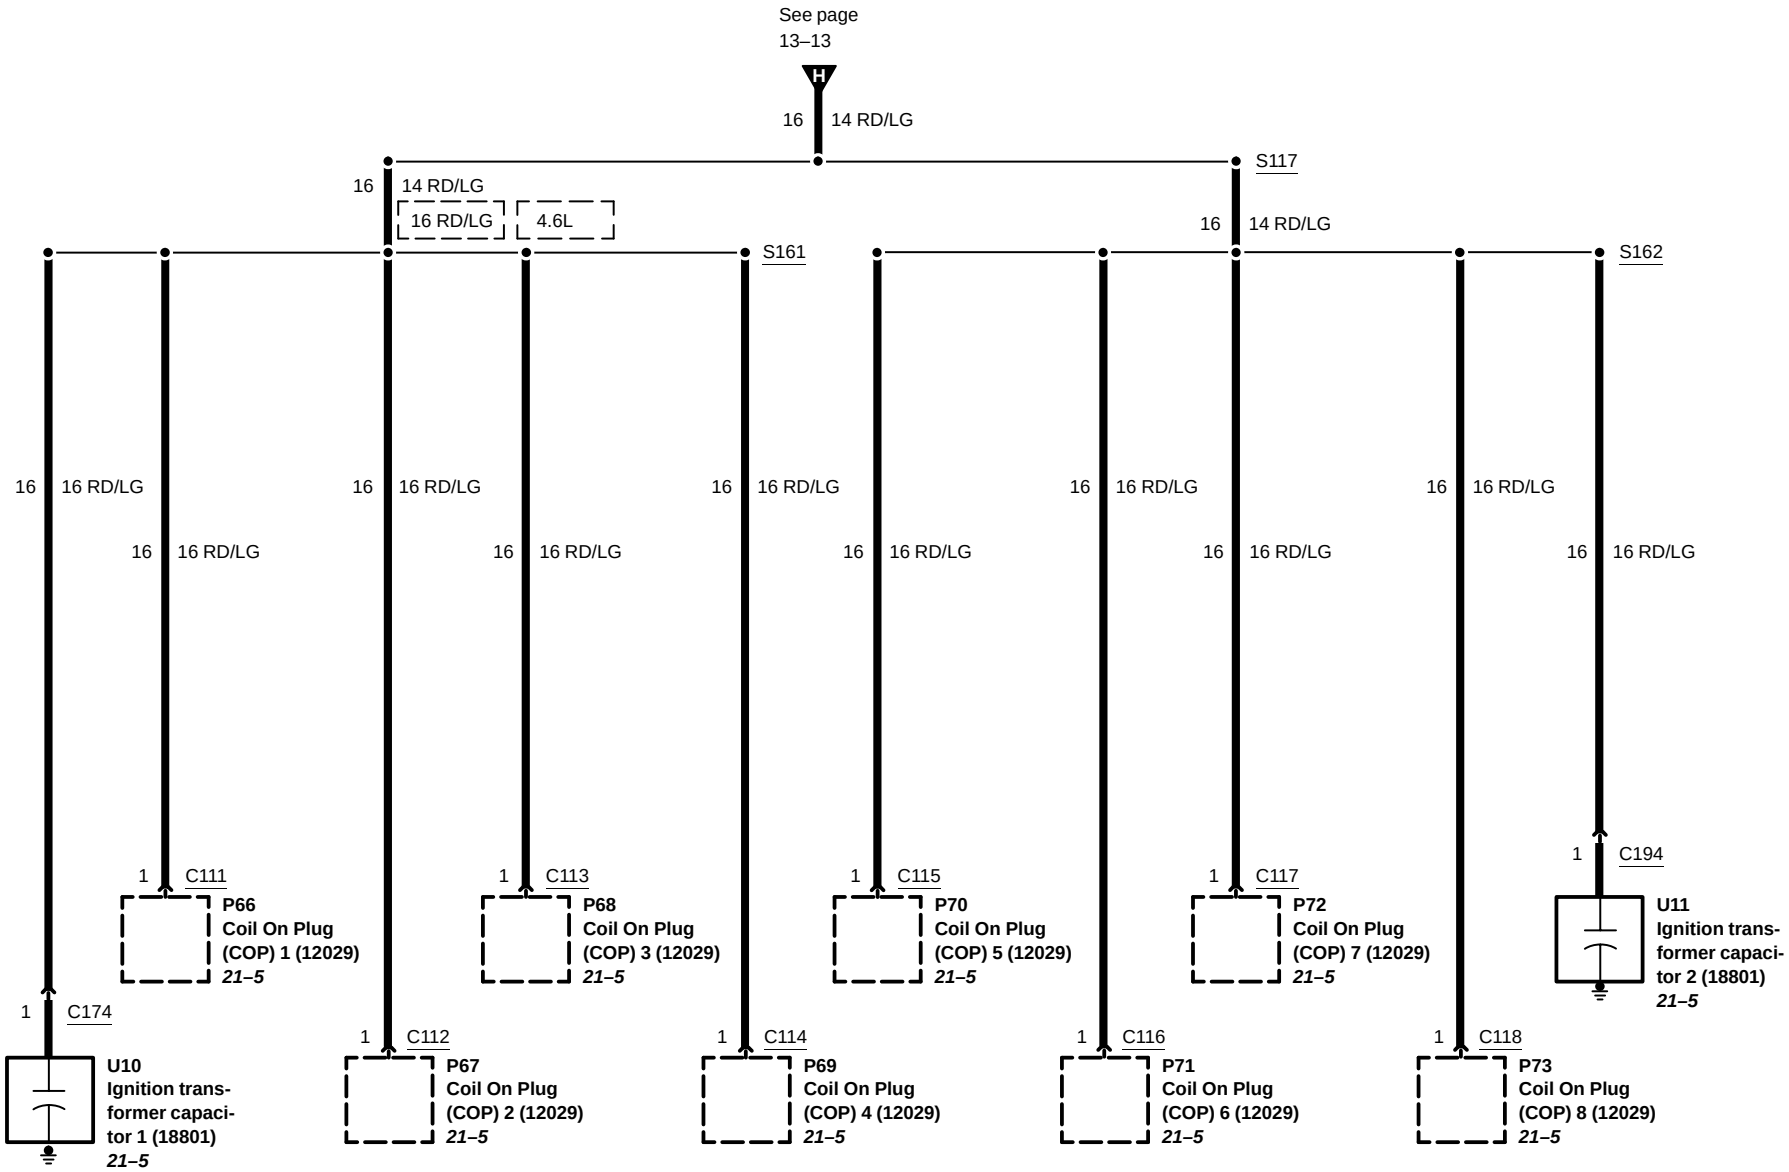
See page 13–13
H
16 14 RD/LG
16 14 RD/LG
16 RD/LG
4.6L
S117
16 14 RD/LG
S161
S162
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
16 16 RD/LG
1 C111
P66
Coil On Plug
(COP) 1 (12029)
21–5
1 C113
P68
Coil On Plug
(COP) 3 (12029)
21–5
1 C115
P70
Coil On Plug
(COP) 5 (12029)
21–5
1 C117
P72
Coil On Plug
(COP) 7 (12029)
21–5
1 C194
U11
Ignition trans-
former capaci-
tor 2 (18801)
21–5
1 C174
U10
Ignition trans-
former capaci-
tor 1 (18801)
21–5
1 C112
P67
Coil On Plug
(COP) 2 (12029)
21–5
1 C114
P69
Coil On Plug
(COP) 4 (12029)
21–5
1 C116
P71
Coil On Plug
(COP) 6 (12029)
21–5
1 C118
P73
Coil On Plug
(COP) 8 (12029)
21–5