5.4L

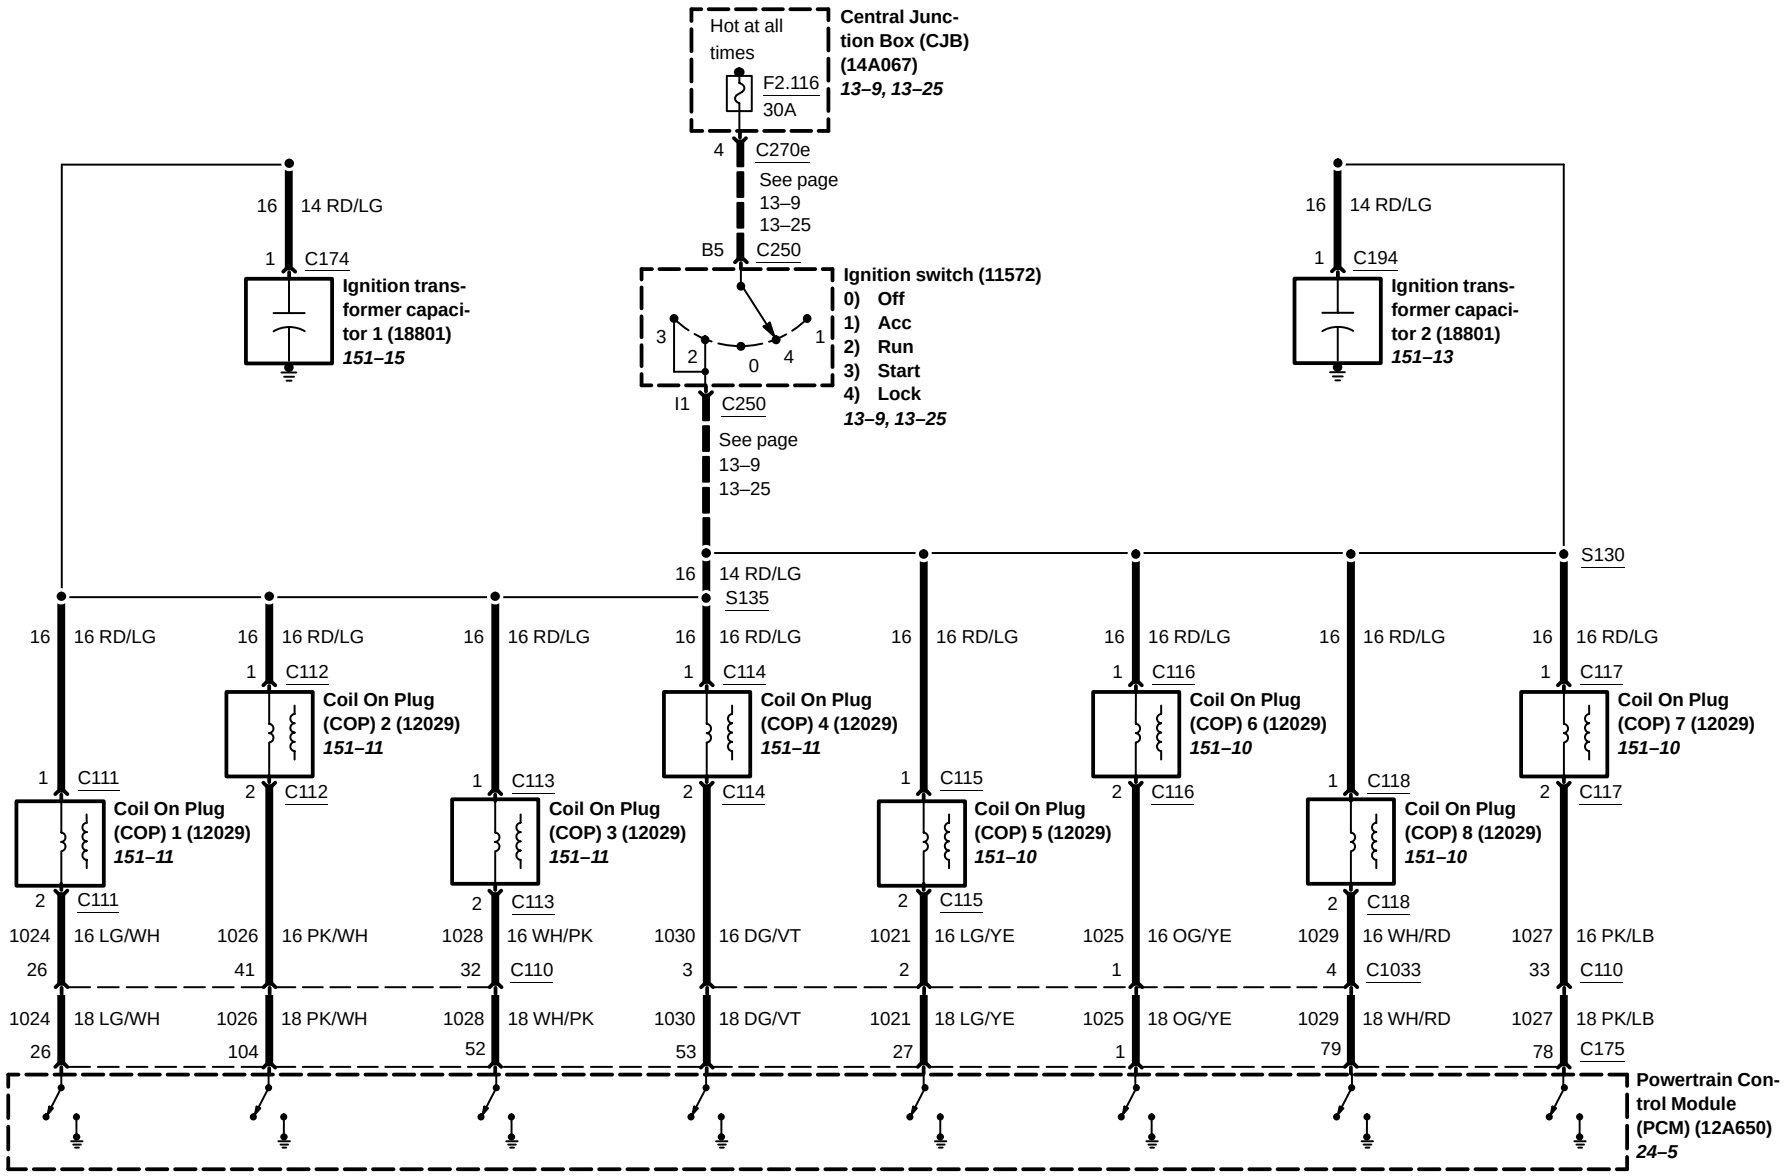
Hot at all times
F2.116
30A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–9, 13–25
4
C270e
See page 13–9 13–25
B5
C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9, 13–25
I1
C250
See page 13–9 13–25
16 14 RD/LG
1
C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
151–15
16 14 RD/LG
1
C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
151–13
16 14 RD/LG
S135
S130
16 16 RD/LG
1
C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
151–11
2
C111
1024 16 LG/WH
26
1024 18 LG/WH
26
16 16 RD/LG
1
C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
151–11
2
C112
1026 16 PK/WH
41
1026 18 PK/WH
104
16 16 RD/LG
1
C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
151–11
2
C113
1028 16 WH/PK
32
C110
1028 18 WH/PK
52
16 16 RD/LG
1
C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
151–11
2
C114
1030 16 DG/VT
3
1030 18 DG/VT
53
16 16 RD/LG
1
C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
151–10
2
C115
1021 16 LG/YE
2
1021 18 LG/YE
27
16 16 RD/LG
1
C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
151–10
2
C116
1025 16 OG/YE
1
1025 18 OG/YE
1
16 16 RD/LG
1
C118
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
151–10
2
C118
1029 16 WH/RD
4
C1033
1029 18 WH/RD
79
16 16 RD/LG
1
C117
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
151–10
2
C117
1027 16 PK/LB
33
C110
1027 18 PK/LB
78
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–5