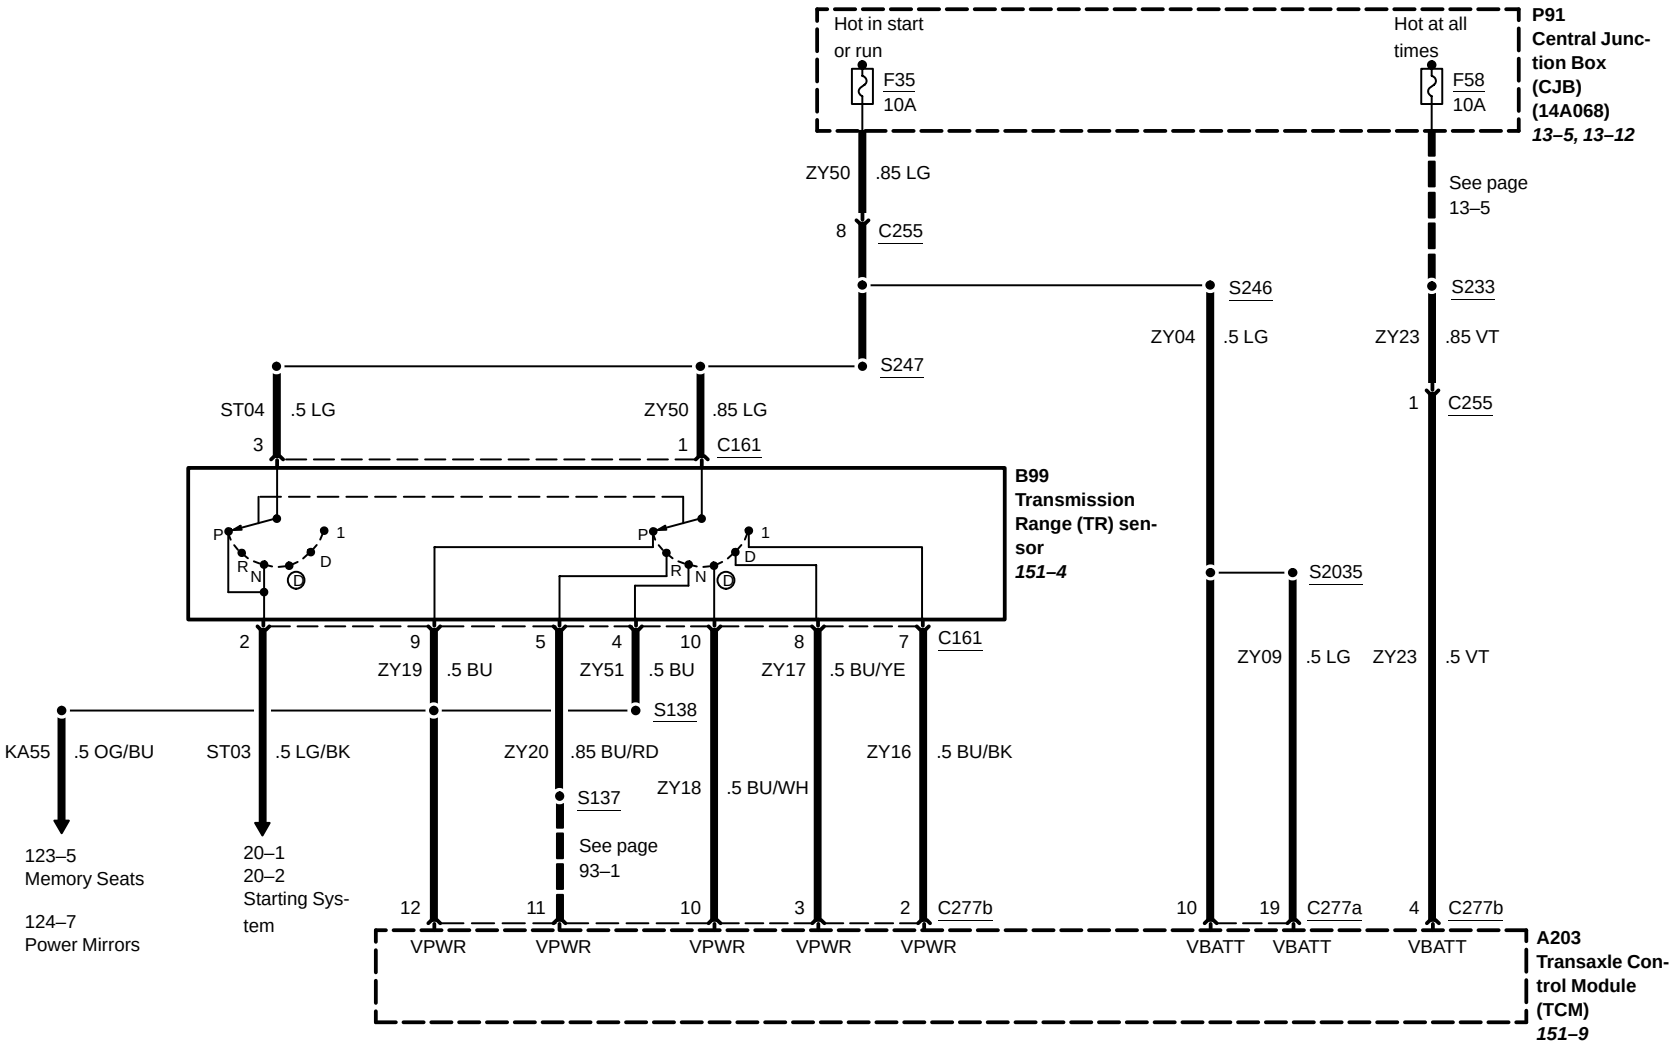
Hot in start or run
F35 10A
Hot at all times
F58 10A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–5, 13–12
ZY50 .85 LG
8 C255
See page 13–5
S246
S233
ZY04 .5 LG
ZY23 .85 VT
S247
1 C255
ST04 .5 LG
3
ZY50 .85 LG
1 C161
B99 Transmission Range (TR) sensor
151–4
P R N D 1
2 9 5 4 10 8 7 C161
S2035
ZY19 .5 BU
ZY51 .5 BU
ZY17 .5 BU/YE
ZY09 .5 LG
ZY23 .5 VT
S138
KA55 .5 OG/BU
ST03 .5 LG/BK
ZY20 .85 BU/RD
ZY16 .5 BU/BK
ZY18 .5 BU/WH
S137
See page 93–1
123–5 Memory Seats
124–7 Power Mirrors
20–1
20–2 Starting System
12 11 10 3 2 C277b
10 19 C277a 4 C277b
VPWR VPWR VPWR VPWR VPWR
VBATT VBATT VBATT
A203 Transaxle Control Module (TCM)
151–9