3.9L -3

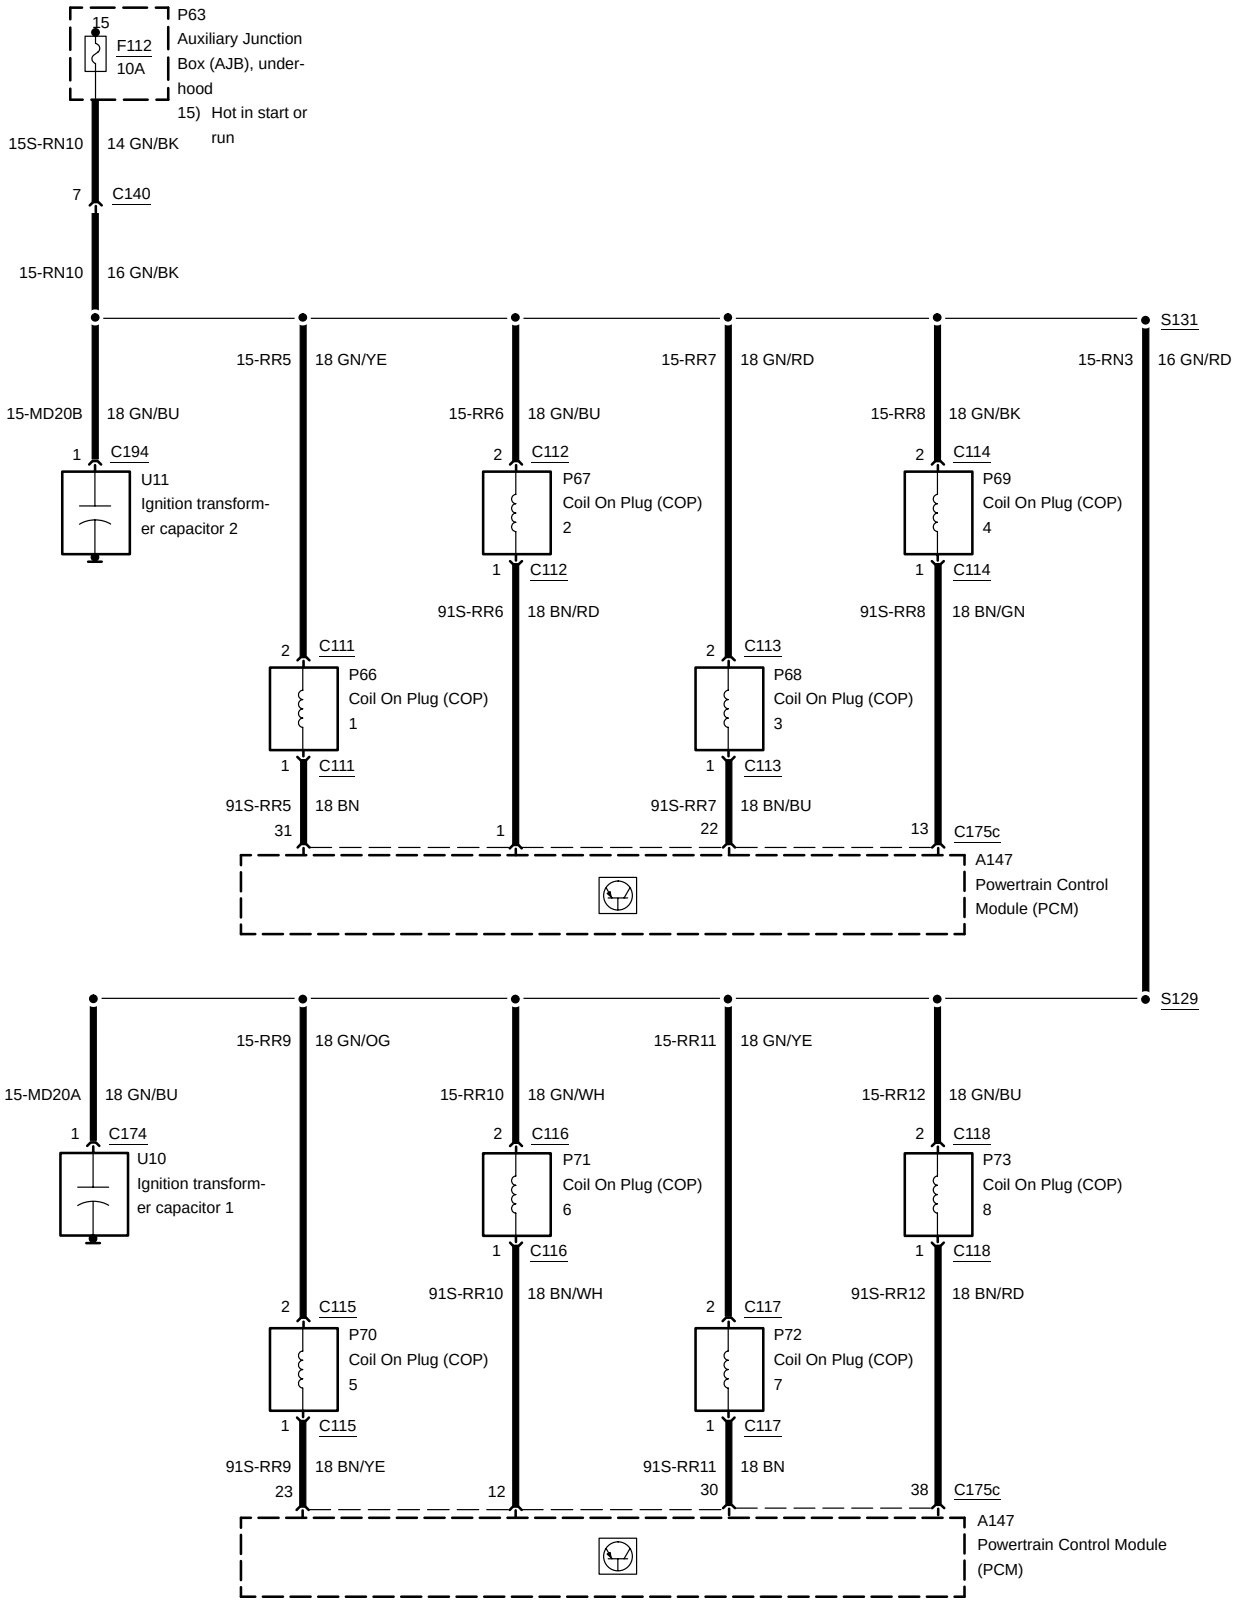
15
F112
10A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
15) Hot in start or run
15S-RN10 14 GN/BK
7 C140
15-RN10 16 GN/BK
S131
15-RR5 18 GN/YE
15-RR7 18 GN/RD
15-RN3 16 GN/RD
15-MD20B 18 GN/BU
15-RR6 18 GN/BU
15-RR8 18 GN/BK
1 C194
U11
Ignition transform-er capacitor 2
2 C112
P67
Coil On Plug (COP)
2
1 C112
2 C114
P69
Coil On Plug (COP)
4
1 C114
91S-RR6 18 BN/RD
91S-RR8 18 BN/GN
2 C111
P66
Coil On Plug (COP)
1
1 C111
2 C113
P68
Coil On Plug (COP)
3
1 C113
91S-RR5 18 BN
91S-RR7 18 BN/BU
31
1
22
13
C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM)
S129
15-RR9 18 GN/OG
15-RR11 18 GN/YE
15-MD20A 18 GN/BU
15-RR10 18 GN/WH
15-RR12 18 GN/BU
1 C174
U10
Ignition transform-er capacitor 1
2 C116
P71
Coil On Plug (COP)
6
1 C116
2 C118
P73
Coil On Plug (COP)
8
1 C118
91S-RR10 18 BN/WH
91S-RR12 18 BN/RD
2 C115
P70
Coil On Plug (COP)
5
1 C115
2 C117
P72
Coil On Plug (COP)
7
1 C117
91S-RR9 18 BN/YE
91S-RR11 18 BN
23
12
30
38
C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM)