F1.3, F1.4, F1.5

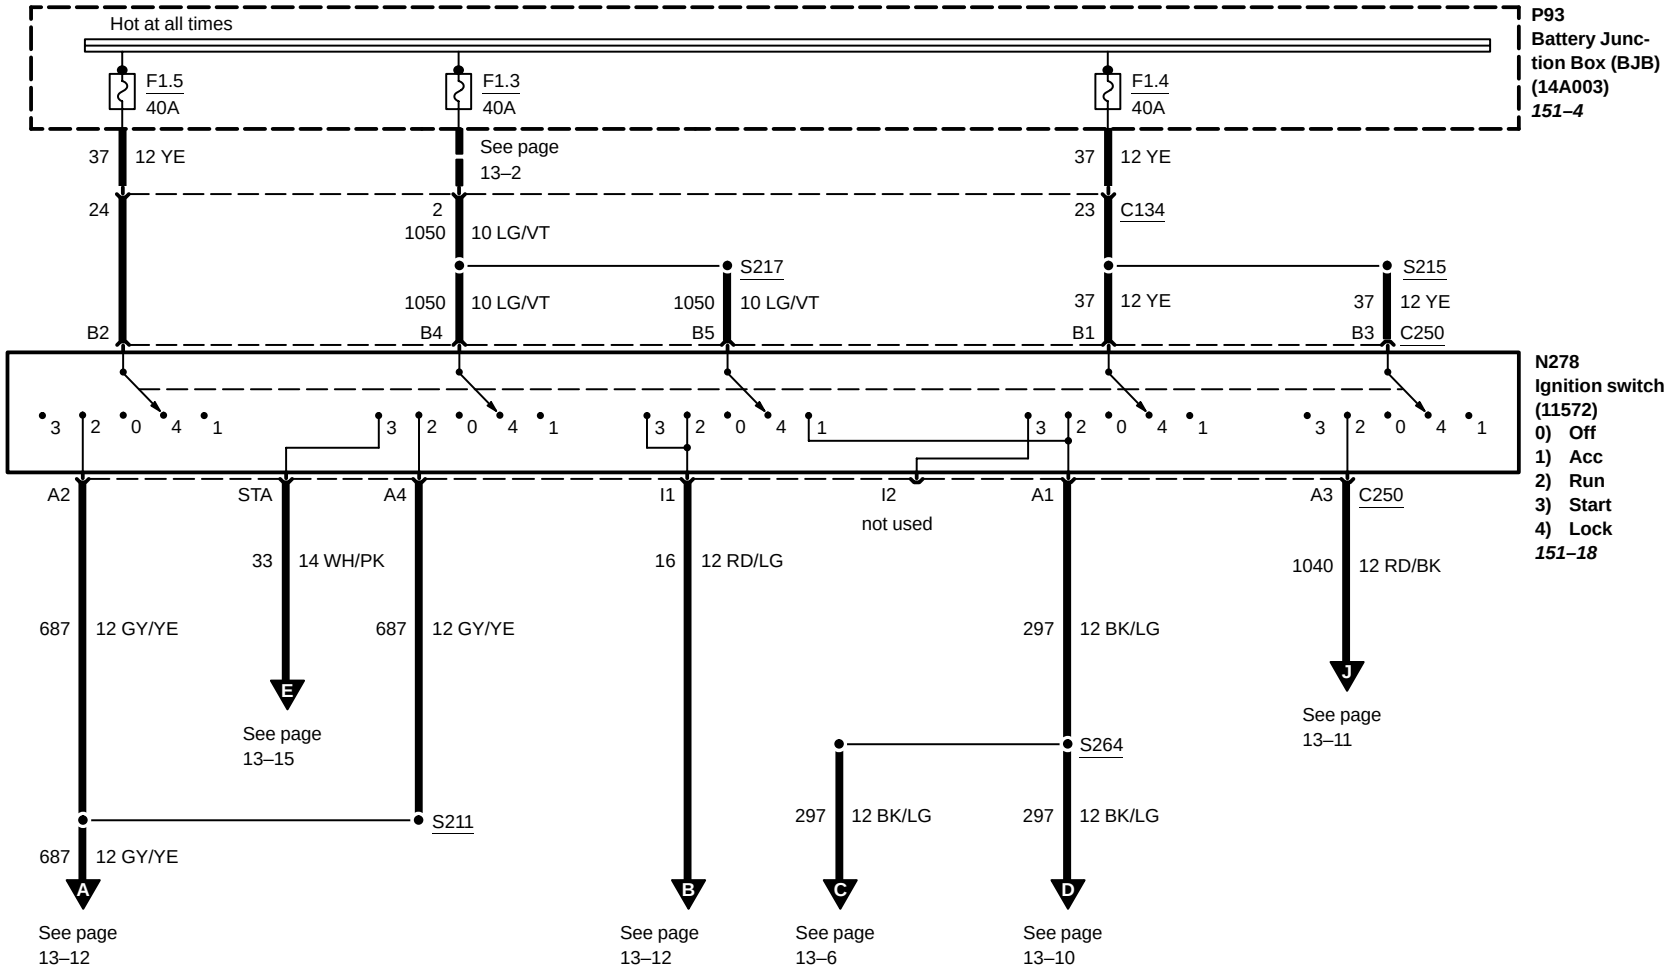
Hot at all times
F1.5
40A
F1.3
40A
F1.4
40A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–4
37 12 YE
See page 13–2
37 12 YE
24
2
1050 10 LG/VT
23 C134
S217
S215
1050 10 LG/VT
1050 10 LG/VT
37 12 YE
37 12 YE
B2
B4
B5
B1
B3 C250
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
151–18
A2
STA
A4
I1
I2
not used
A1
A3 C250
33 14 WH/PK
16 12 RD/LG
1040 12 RD/BK
687 12 GY/YE
687 12 GY/YE
297 12 BK/LG
E
See page 13–15
J
See page 13–11
S264
S211
297 12 BK/LG
297 12 BK/LG
687 12 GY/YE
A
B
C
D
See page 13–12
See page 13–12
See page 13–6
See page 13–10