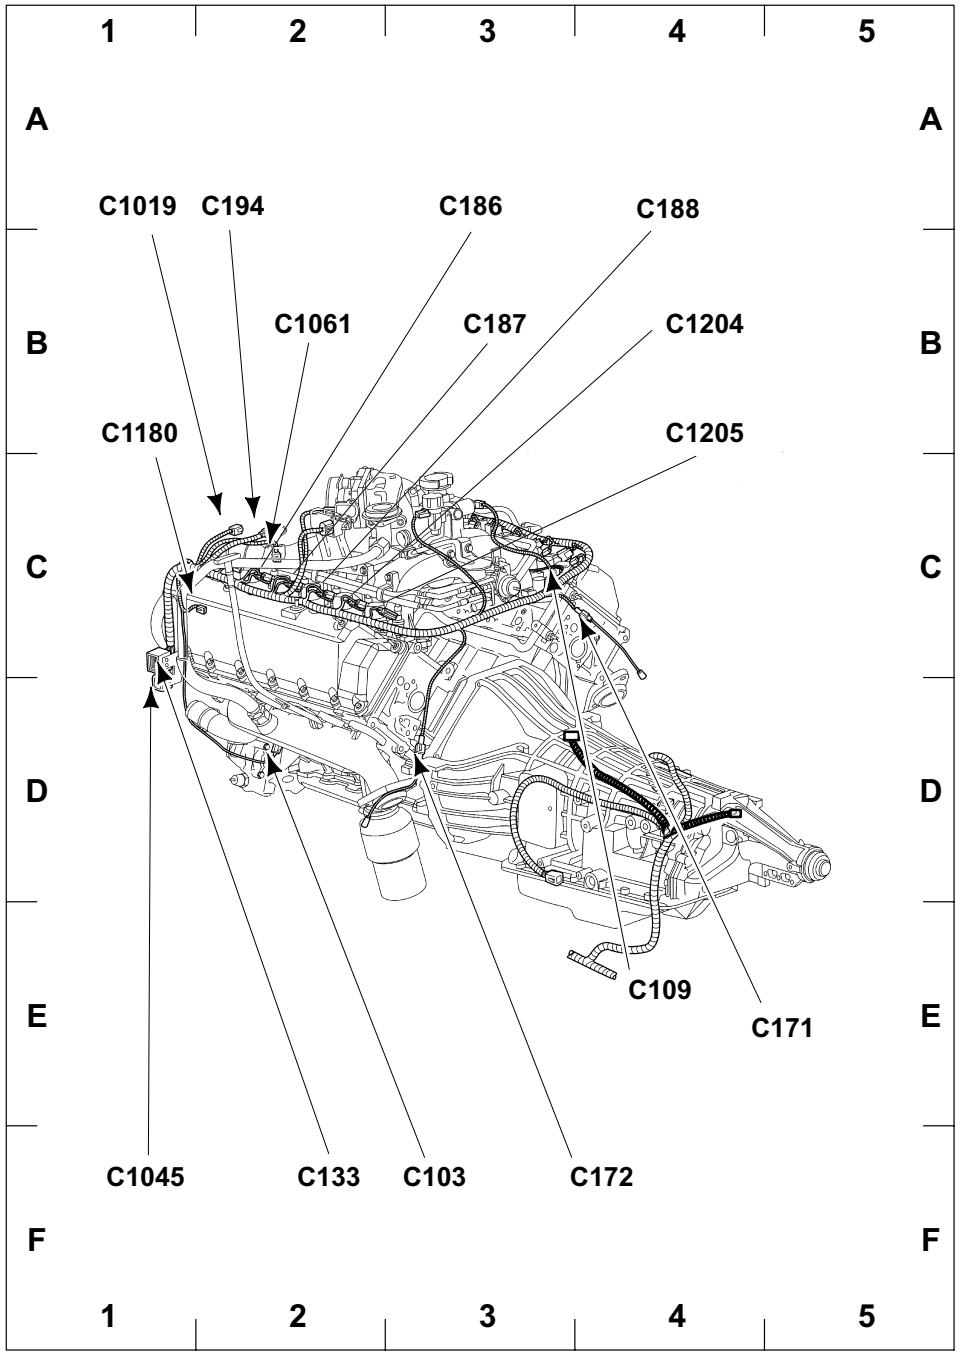


Wiring harness – Engine control sensor

C103 Oil pressure switch (9278) . . . . . F 3
C109 Knock sensor (12A699) . . . . . E 4
C133 . . . . . F 2
C171 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) . . . . . E 5
C172 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) . . . . . F 4
C186 Injector 6 (9F593) . . . . . A 3
C187 Injector 7 (9F593) . . . . . B 3
C188 Injector 8 (9F593) . . . . . A 4
C194 Ignition transformer capacitor 2 (18801) . . . . . A 2
C1019 . . . . . A 1
C1045 . . . . . F 1
C1061 Engine Coolant Temperature (ECT) sender . . . . . B 2
C1180 Camshaft position sensor (6B288) . . . . . B 1
C1204 Injector 9 (9F593) . . . . . B 4
C1205 Injector 10 (9F593) . . . . . B 4