4.6L

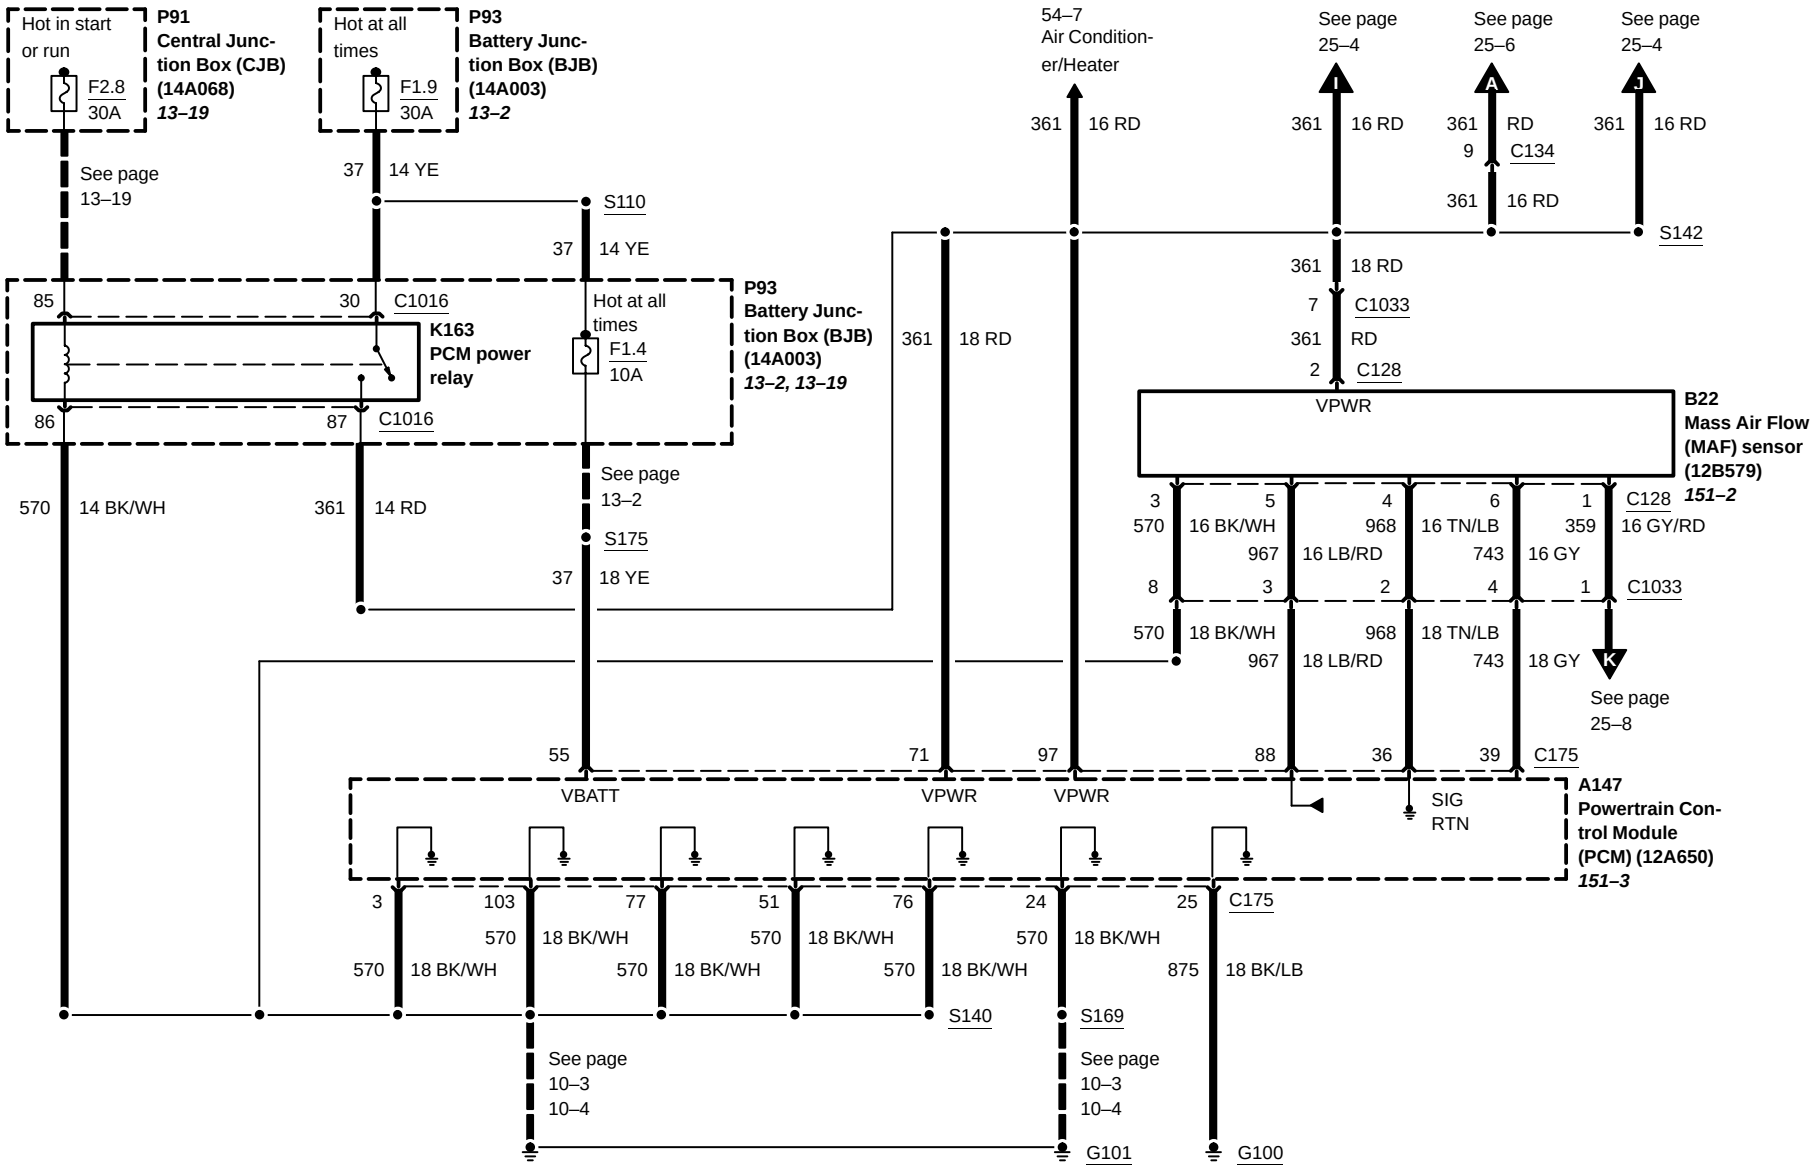
Hot in start or run
F2.8
30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19
Hot at all times
F1.9
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
54–7 Air Conditioner/Heater
See page 25–4
See page 25–6
See page 25–4
See page 13–19
37 14 YE
S110
361 16 RD
S142
85
30
C1016
K163 PCM power relay
86
87
C1016
Hot at all times
F1.4
10A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–19
See page 13–2
S175
570 14 BK/WH
361 14 RD
37 18 YE
361 18 RD
7 C1033
2 C128
VPWR
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–2
C128
C1033
570 16 BK/WH
967 16 LB/RD
968 16 TN/LB
743 16 GY
359 16 GY/RD
570 18 BK/WH
967 18 LB/RD
968 18 TN/LB
743 18 GY
See page 25–8
55
71
97
88
36
39
C175
VBATT
VPWR
VPWR
SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
3
103
77
51
76
24
25
C175
570 18 BK/WH
875 18 BK/LB
S140
S169
See page 10–3
10–4
See page 10–3
10–4
G101
G100