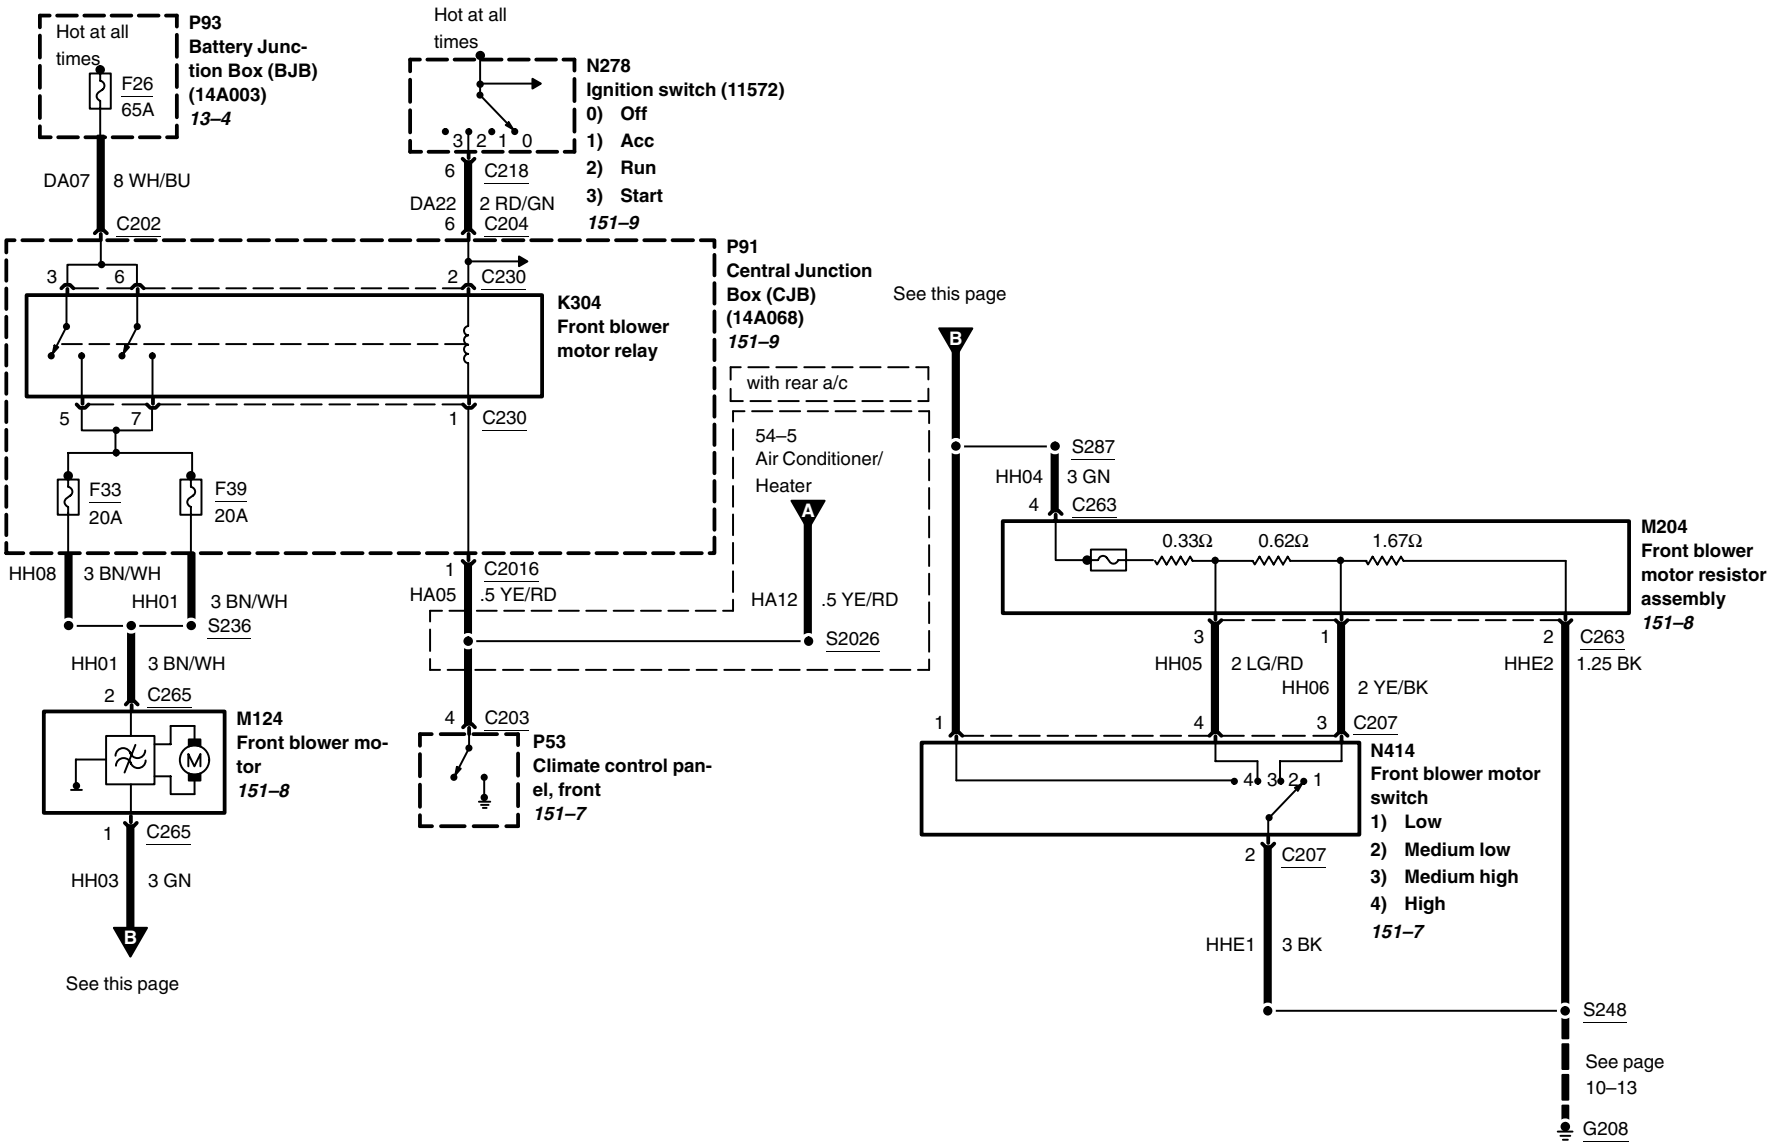
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
F26
65A
DA07
8 WH/BU
C202
Hot at all times
N278
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
151–9
3 2 1 0
6
C218
DA22
2 RD/GN
6
C204
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
151–9
3
6
2
C230
K304
Front blower motor relay
5
7
1
C230
F33
20A
F39
20A
HH08
3 BN/WH
HH01
3 BN/WH
S236
HH01
3 BN/WH
2
C265
M124
Front blower motor
151–8
1
C265
HH03
3 GN
B
See this page
with rear a/c
54–5
Air Conditioner/ Heater
A
1
C2016
HA05
.5 YE/RD
HA12
.5 YE/RD
S2026
4
C203
P53
Climate control panel, front
151–7
See this page
B
S287
HH04
3 GN
4
C263
M204
Front blower motor resistor assembly
151–8
0.33Ω
0.62Ω
1.67Ω
3
HH05
2 LG/RD
1
HH06
2 YE/BK
2
C263
HHE2
1.25 BK
1
4
3
C207
N414
Front blower motor switch
1) Low
2) Medium low
3) Medium high
4) High
151–7
4 3 2 1
2
C207
HHE1
3 BK
S248
See page 10–13
G208