4.6L

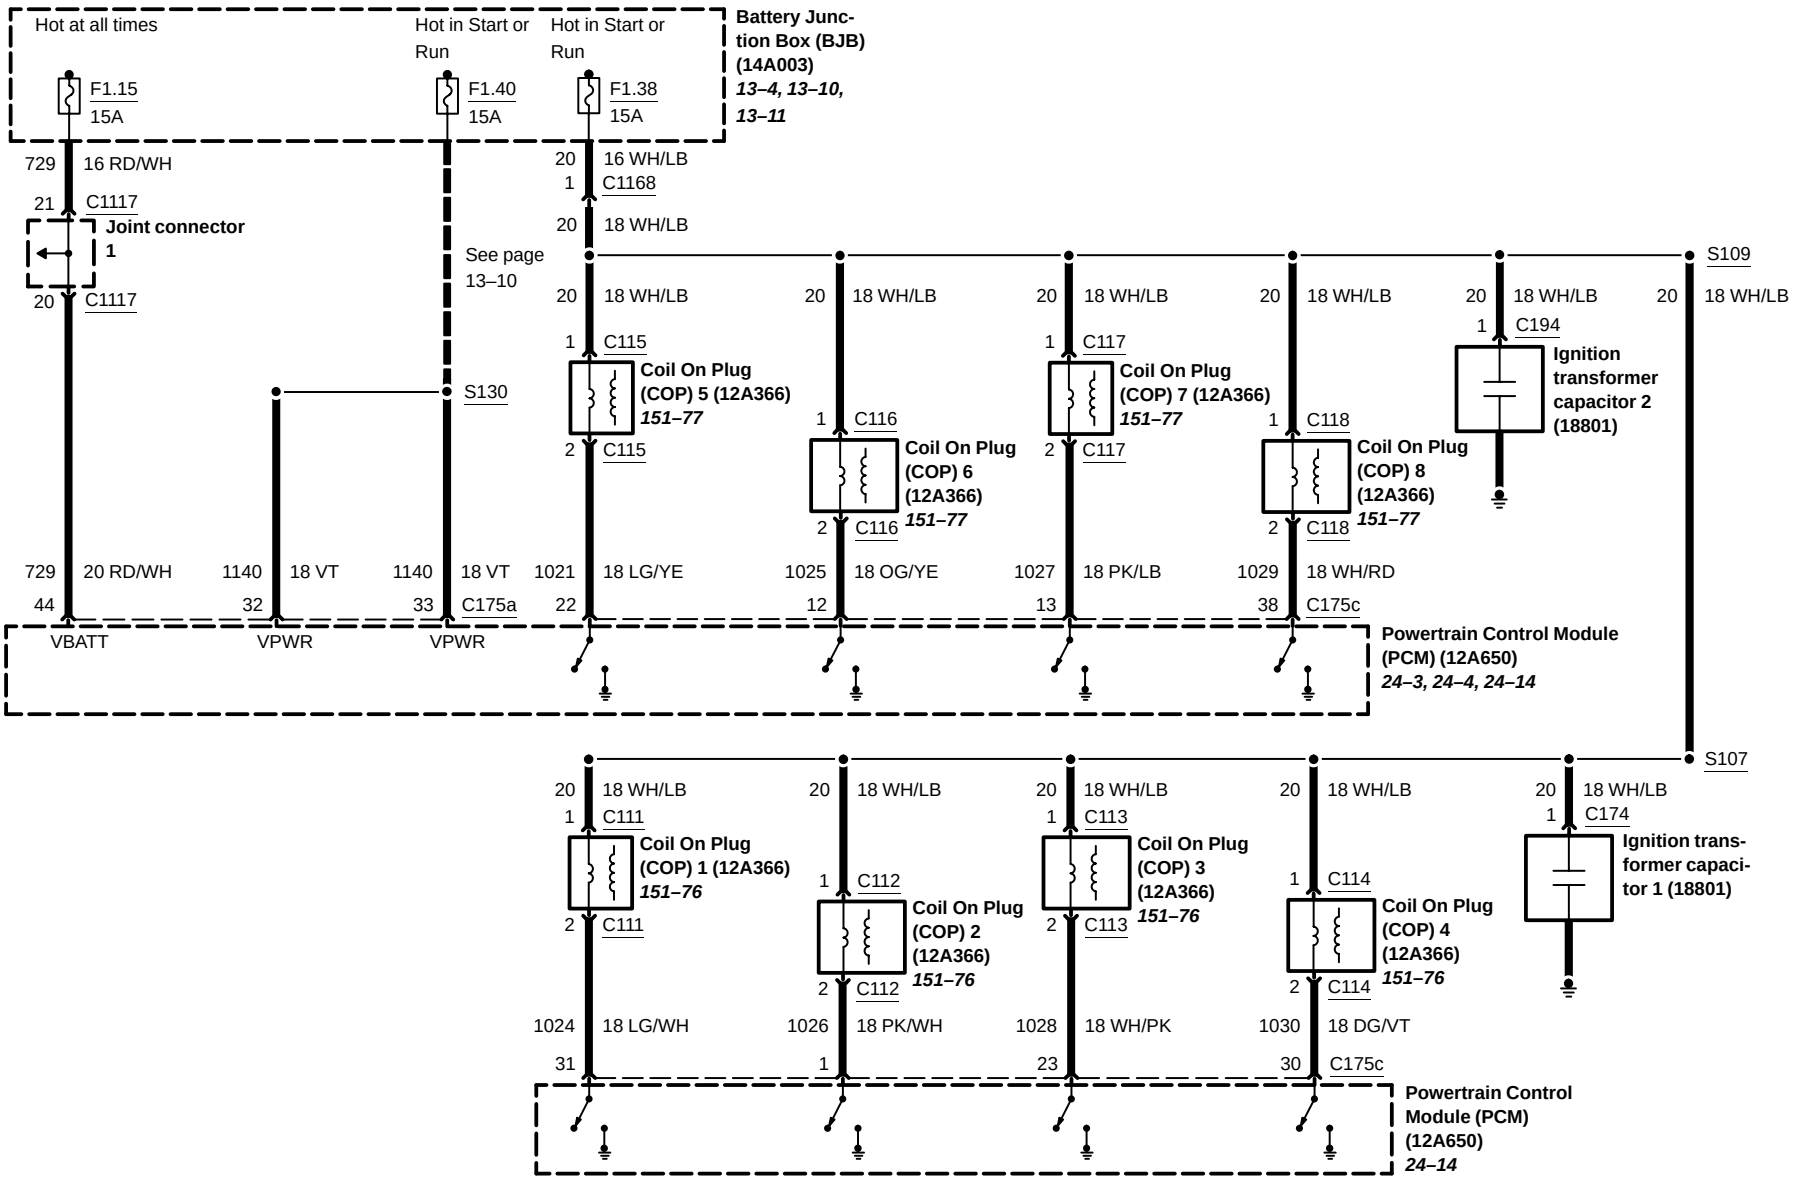
Hot at all times
Hot in Start or Run
Hot in Start or Run
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4, 13–10, 13–11
F1.15 15A
F1.40 15A
F1.38 15A
729 16 RD/WH
21 C1117
Joint connector 1
20 C1117
20 16 WH/LB
1 C1168
20 18 WH/LB
See page 13–10
S130
S109
S107
20 18 WH/LB
1 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12A366) 151–77
2 C115
1 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12A366) 151–77
2 C116
1 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12A366) 151–77
2 C117
1 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12A366) 151–77
2 C118
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
729 20 RD/WH 44 VBATT
1140 18 VT 32 VPWR
1140 18 VT 33 C175a VPWR
1021 18 LG/YE 22
1025 18 OG/YE 12
1027 18 PK/LB 13
1029 18 WH/RD 38 C175c
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–3, 24–4, 24–14
1 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12A366) 151–76
2 C111
1 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12A366) 151–76
2 C112
1 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12A366) 151–76
2 C113
1 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12A366) 151–76
2 C114
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
1024 18 LG/WH 31
1026 18 PK/WH 1
1028 18 WH/PK 23
1030 18 DG/VT 30 C175c
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–14