4.2L

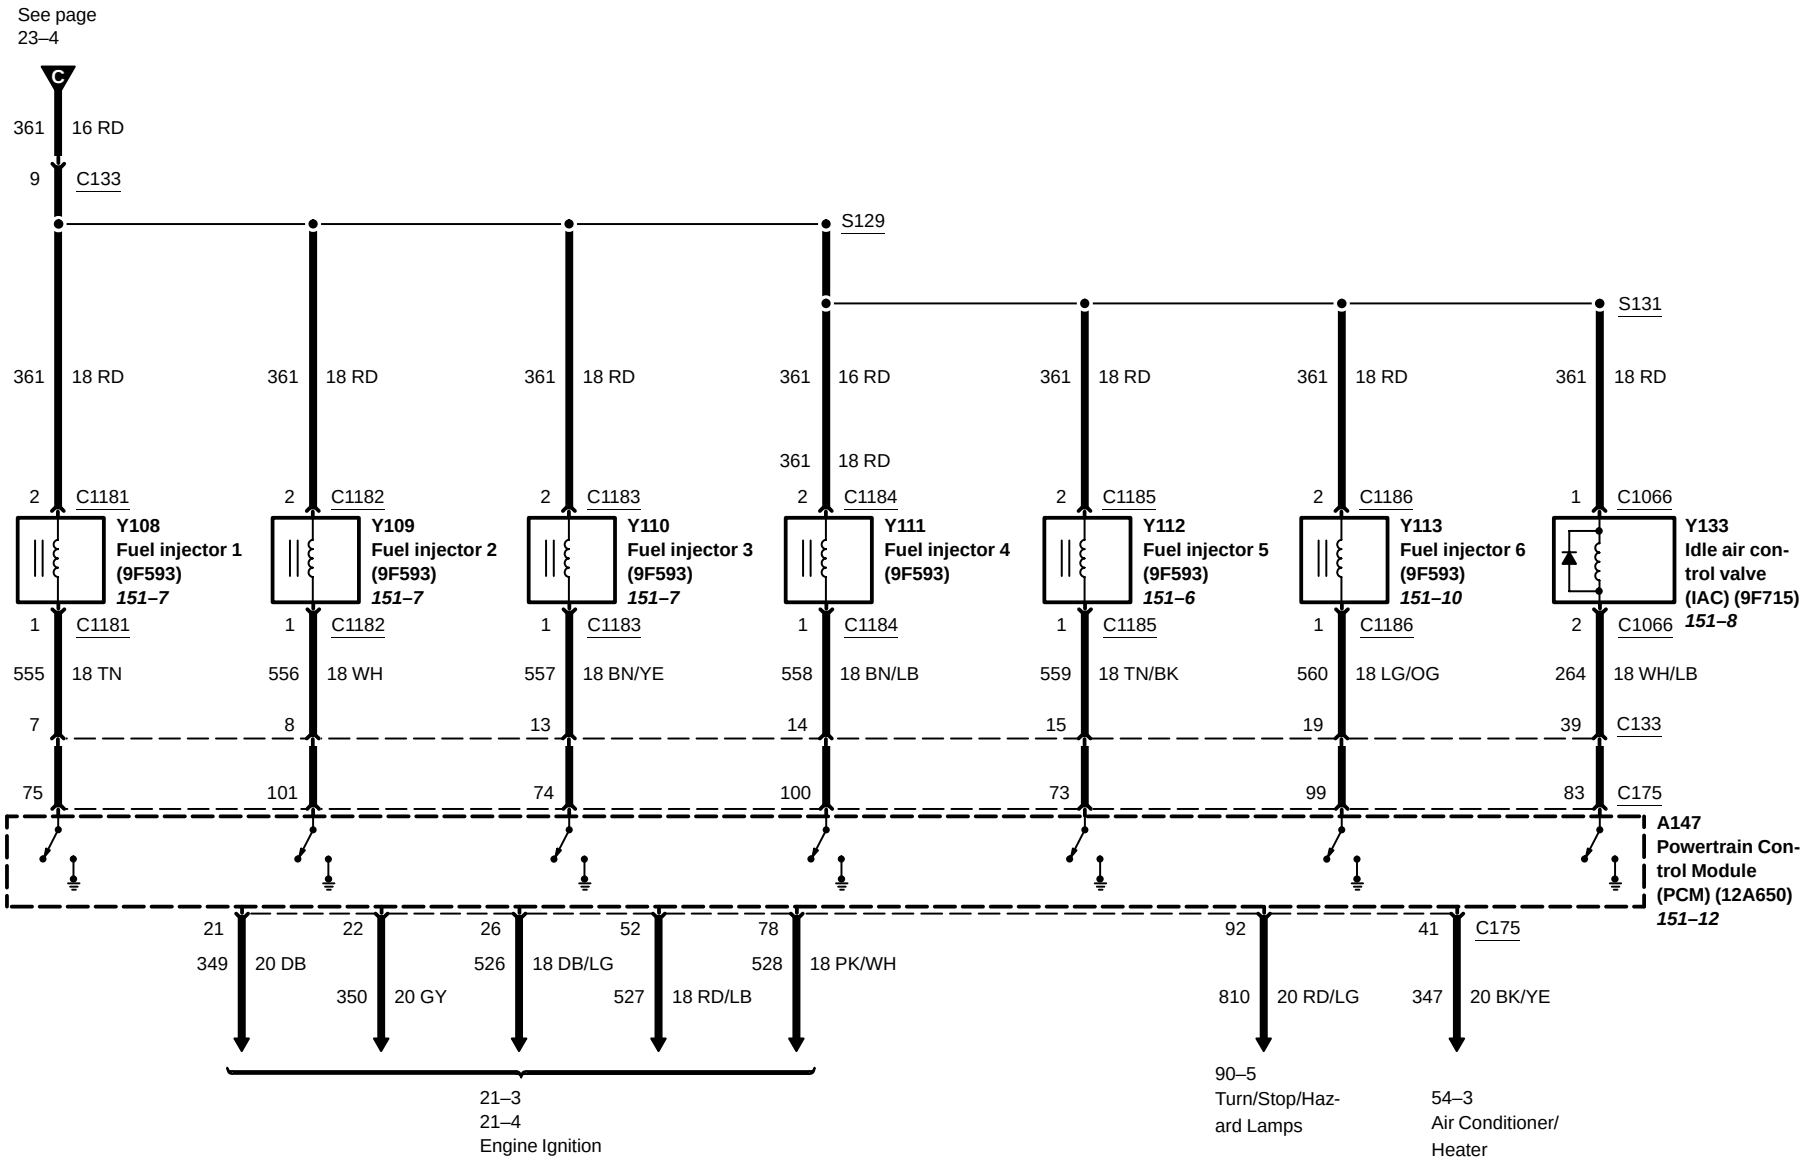
See page 23–4
C
361 16 RD
9 C133
S129
S131
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 16 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
2 C1181
2 C1182
2 C1183
2 C1184
2 C1185
2 C1186
1 C1066
Y108 Fuel injector 1 (9F593) 151–7
Y109 Fuel injector 2 (9F593) 151–7
Y110 Fuel injector 3 (9F593) 151–7
Y111 Fuel injector 4 (9F593)
Y112 Fuel injector 5 (9F593) 151–6
Y113 Fuel injector 6 (9F593) 151–10
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–8
1 C1181
1 C1182
1 C1183
1 C1184
1 C1185
1 C1186
2 C1066
555 18 TN
556 18 WH
557 18 BN/YE
558 18 BN/LB
559 18 TN/BK
560 18 LG/OG
264 18 WH/LB
7
8
13
14
15
19
39 C133
75
101
74
100
73
99
83 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
21 349 20 DB
22 350 20 GY
26 526 18 DB/LG
52 527 18 RD/LB
78 528 18 PK/WH
92 810 20 RD/LG
41 C175
347 20 BK/YE
21–3
21–4
Engine Ignition
90–5
Turn/Stop/Hazard Lamps
54–3
Air Conditioner/ Heater