Duratec

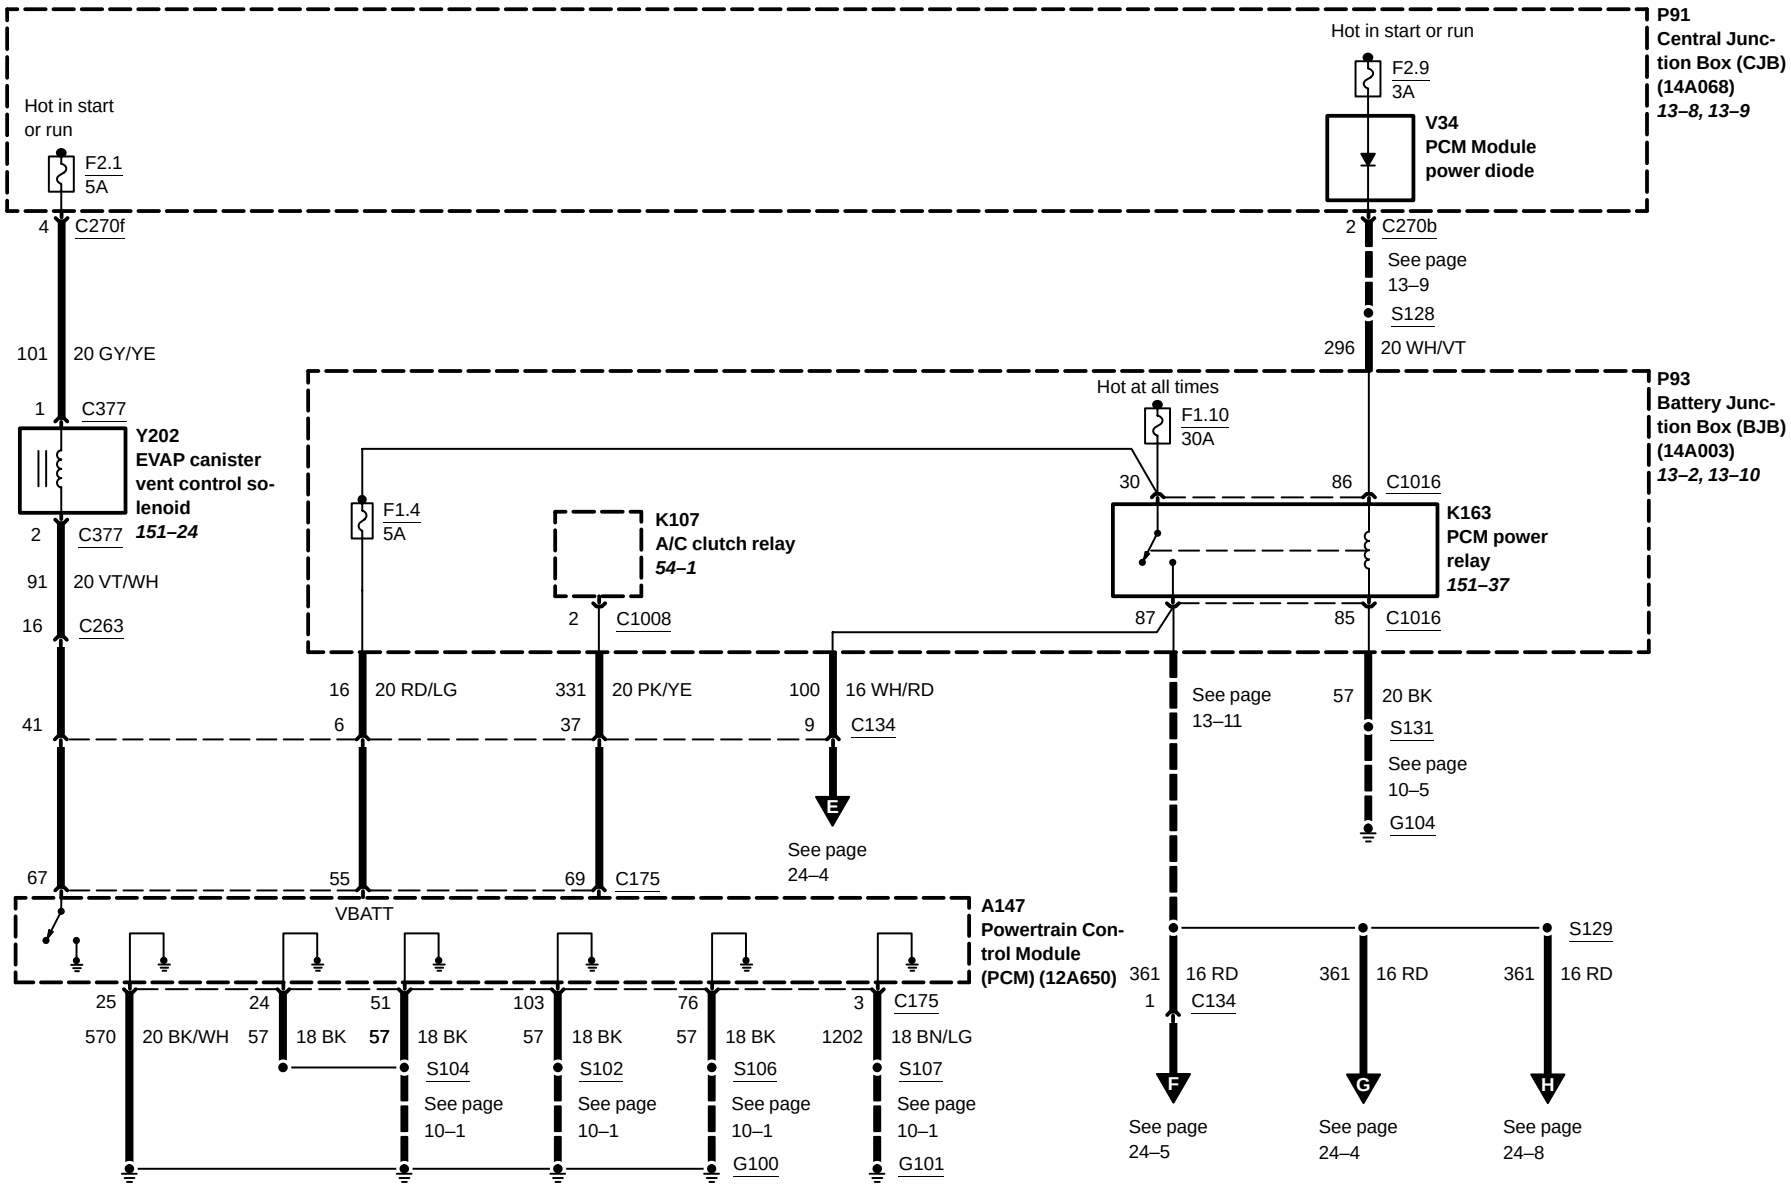
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8, 13–9
Hot in start or run
F2.9
3A
V34
PCM Module
power diode
Hot in start
or run
F2.1
5A
4 C270f
2 C270b
See page
13–9
S128
101 20 GY/YE
296 20 WH/VT
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–10
Hot at all times
F1.10
30A
30
86 C1016
1 C377
Y202
EVAP canister
vent control solenoid
151–24
F1.4
5A
K107
A/C clutch relay
54–1
K163
PCM power
relay
151–37
2 C377
91 20 VT/WH
16 C263
2 C1008
87
85 C1016
16 20 RD/LG
331 20 PK/YE
100 16 WH/RD
See page
13–11
57 20 BK
S131
See page
10–5
G104
41
6
37
9 C134
E
See page
24–4
67
55
69 C175
VBATT
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
S129
361 16 RD
1 C134
361 16 RD
361 16 RD
25
570 20 BK/WH
24
57 18 BK
51
57 18 BK
103
57 18 BK
76
57 18 BK
3
1202 18 BN/LG
C175
S104
See page
10–1
S102
See page
10–1
S106
See page
10–1
S107
See page
10–1
G100
G101
F
See page
24–5
G
See page
24–4
H
See page
24–8