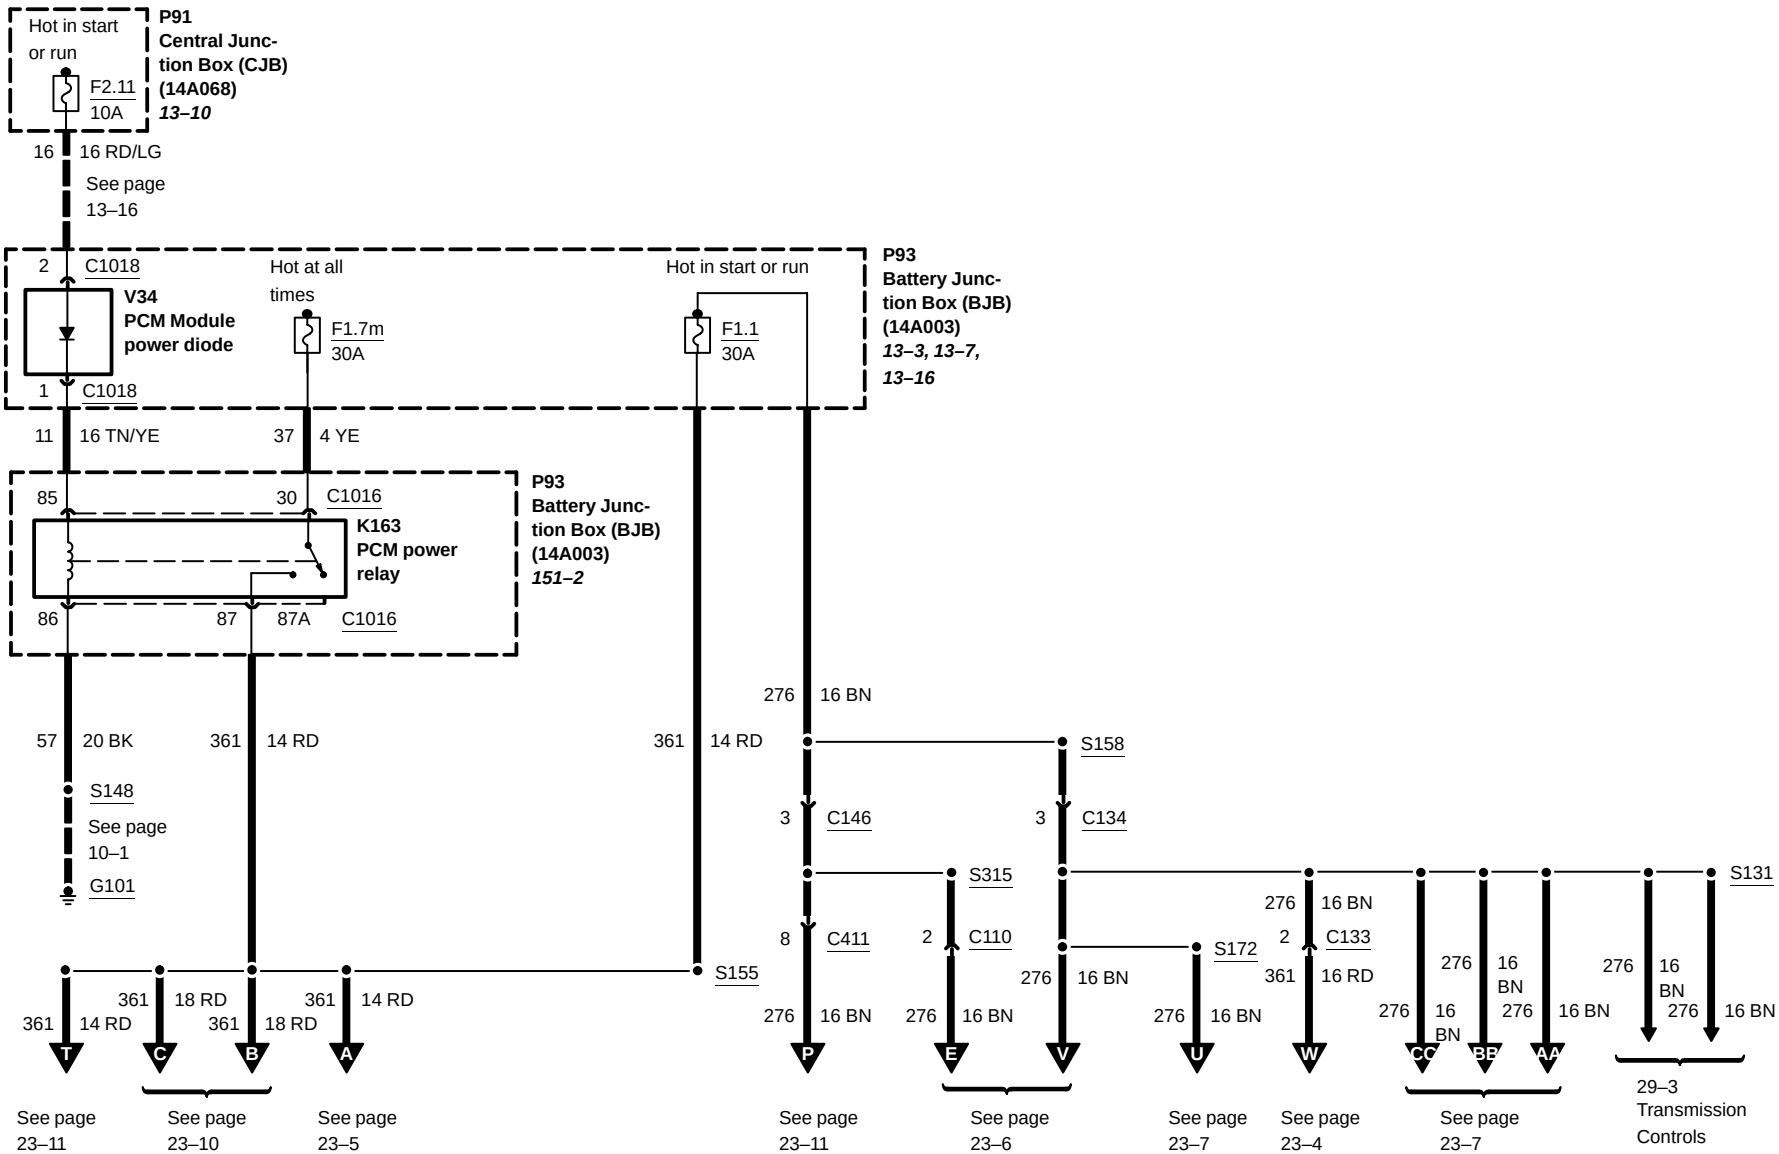
Hot in start or run
F2.11
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–10
16
16 RD/LG
See page 13–16
2
C1018
V34
PCM Module power diode
1
C1018
Hot at all times
F1.7m
30A
Hot in start or run
F1.1
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3, 13–7, 13–16
11
16 TN/YE
37
4 YE
85
30
C1016
K163
PCM power relay
86
87
87A
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–2
57
20 BK
361
14 RD
S148
See page 10–1
G101
361
14 RD
S155
276
16 BN
S158
3
C146
3
C134
S315
8
C411
2
C110
276
16 BN
S172
276
16 BN
2
C133
361
16 RD
S131
276
16 BN
276
16 BN
276
16 BN
276
16 BN
276
16 BN
276
16 BN
361
14 RD
361
18 RD
361
18 RD
361
14 RD
T
C
B
A
P
E
V
U
W
CC
BB
AA
See page 23–11
See page 23–10
See page 23–5
See page 23–11
See page 23–6
See page 23–7
See page 23–4
See page 23–7
29–3 Transmission Controls