4.6L 2V

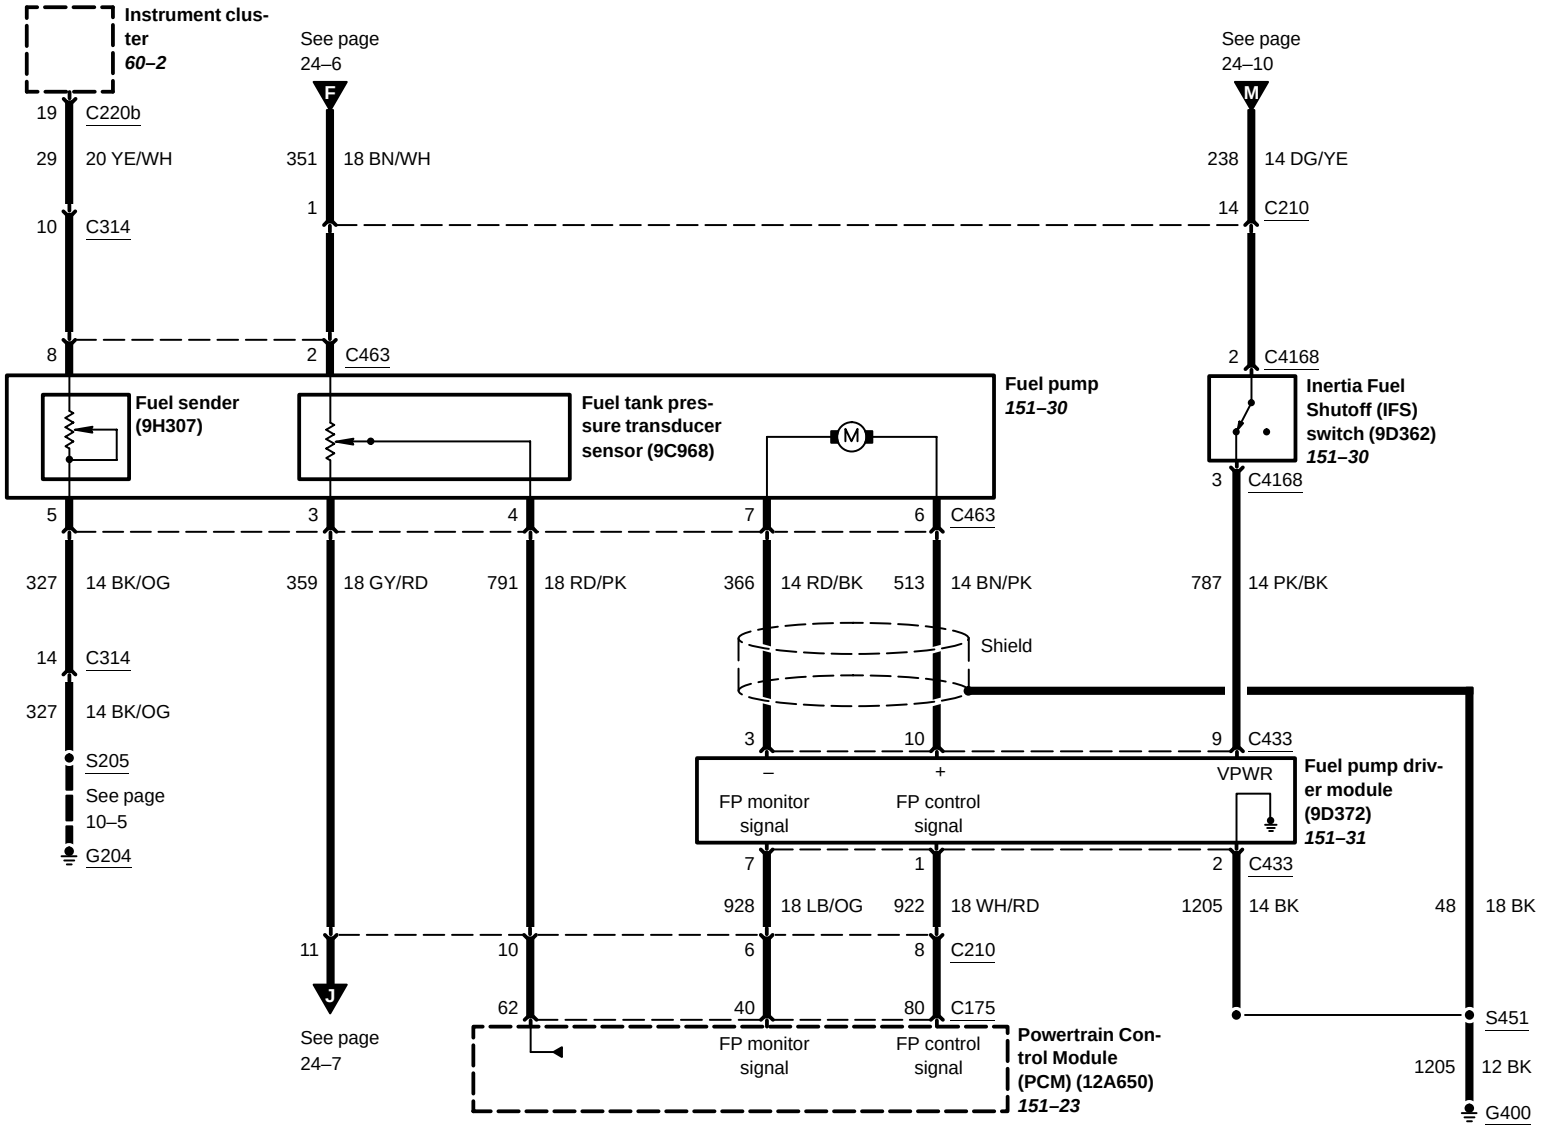
Instrument cluster
60–2
See page 24–6
See page 24–10
F
M
19 C220b
29 20 YE/WH
10 C314
351 18 BN/WH
1
238 14 DG/YE
14 C210
8
2 C463
2 C4168
Fuel sender (9H307)
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968)
Fuel pump
151–30
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
151–30
3 C4168
5
3
4
7
6 C463
327 14 BK/OG
359 18 GY/RD
791 18 RD/PK
366 14 RD/BK
513 14 BN/PK
787 14 PK/BK
Shield
14 C314
327 14 BK/OG
S205
See page 10–5
G204
3
10
9 C433
–
+
VPWR
FP monitor signal
FP control signal
Fuel pump driver module (9D372)
151–31
7
1
2 C433
928 18 LB/OG
922 18 WH/RD
1205 14 BK
48 18 BK
11
10
6
8 C210
J
62
40
80 C175
See page 24–7
FP monitor signal
FP control signal
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–23
S451
1205 12 BK
G400