-1

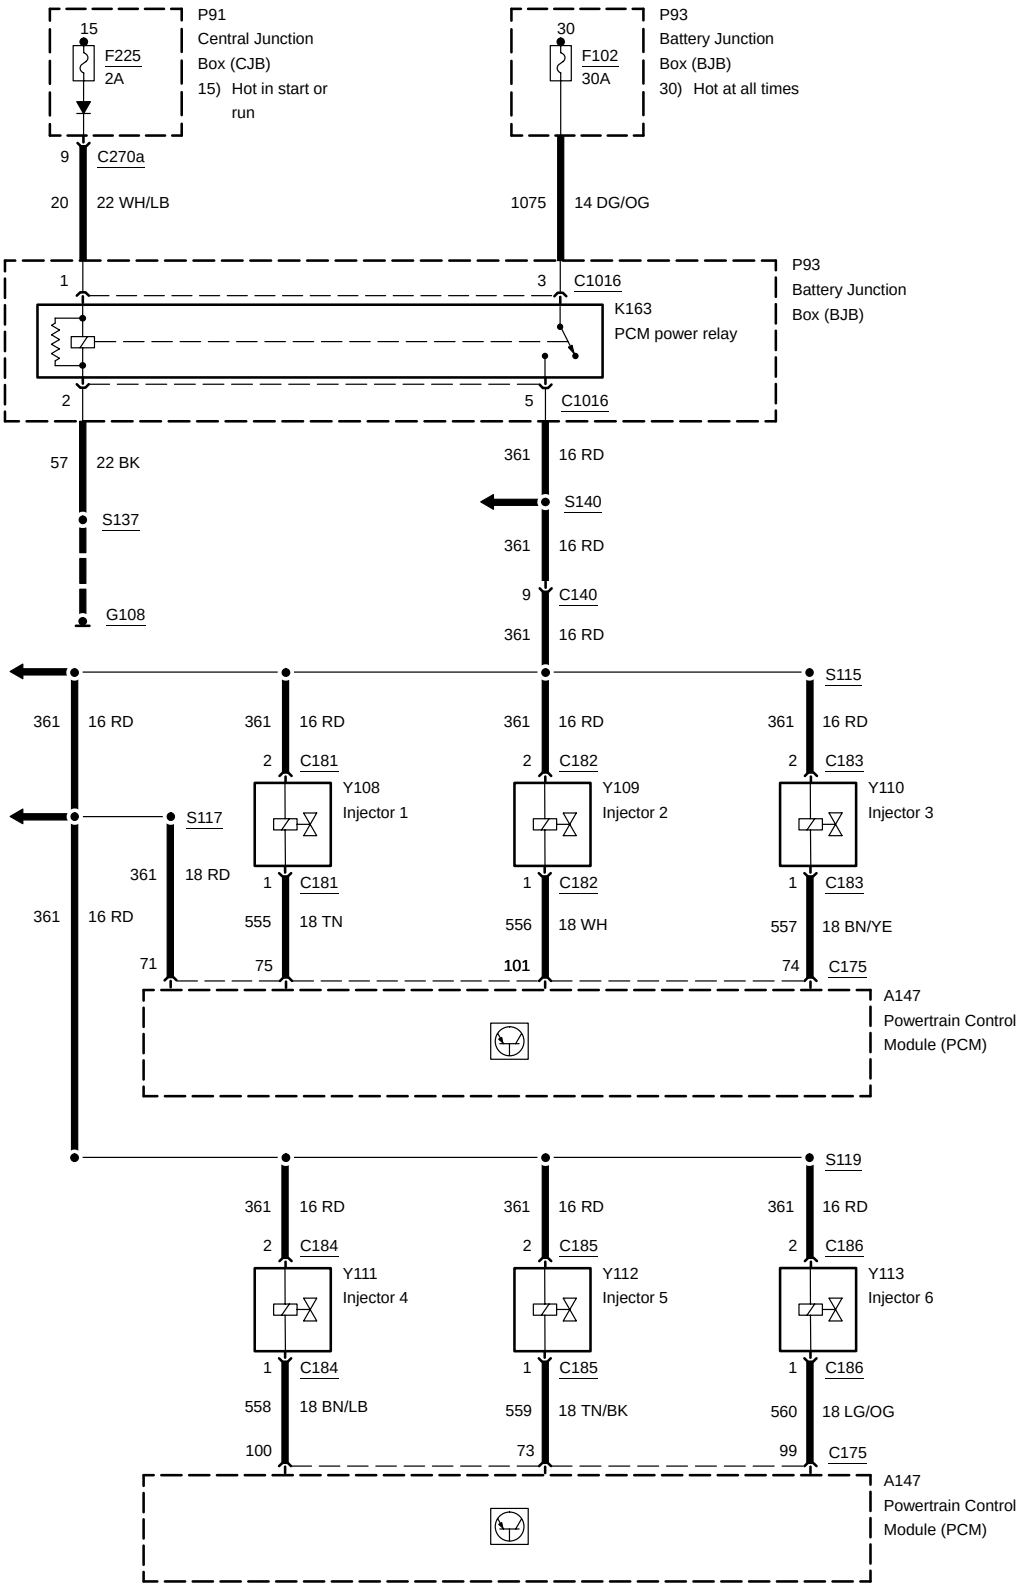
15
F225
2A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
30
F102
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
9 C270a
20 22 WH/LB
1075 14 DG/OG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
1
3 C1016
K163
PCM power relay
2
5 C1016
57 22 BK
S137
G108
361 16 RD
S140
361 16 RD
9 C140
361 16 RD
S115
S117
361 18 RD
361 16 RD
71
75
101
Y108
Injector 1
Y109
Injector 2
Y110
Injector 3
2 C181
1 C181
555 18 TN
2 C182
1 C182
556 18 WH
2 C183
1 C183
557 18 BN/YE
74 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
S119
2 C184
1 C184
558 18 BN/LB
100
2 C185
1 C185
559 18 TN/BK
73
2 C186
1 C186
560 18 LG/OG
99 C175
Y111
Injector 4
Y112
Injector 5
Y113
Injector 6
A147
Powertrain Control
Module (PCM)