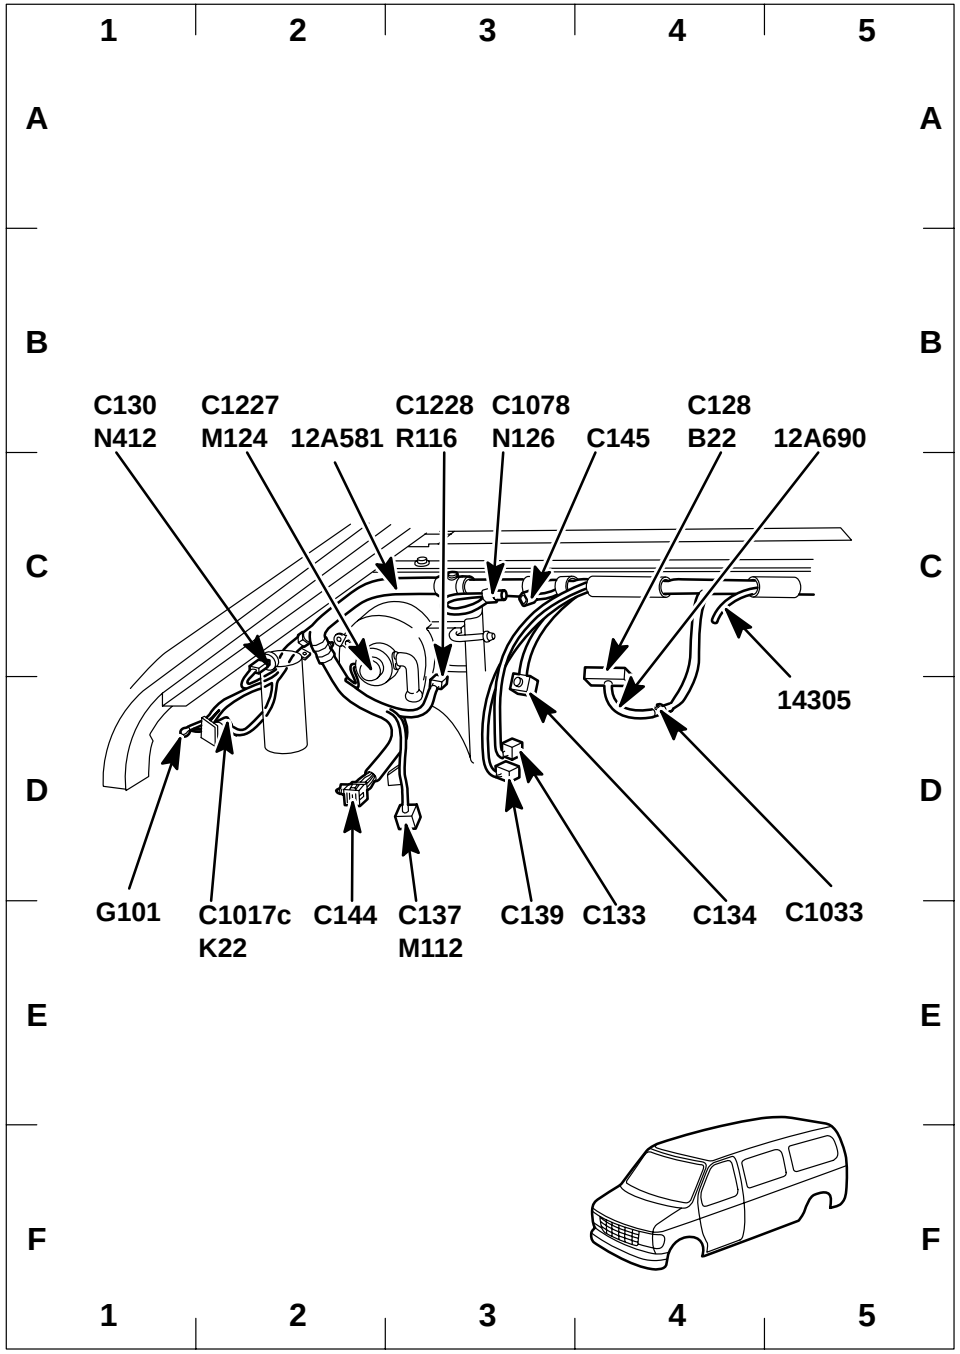

engine compartment – RH side, Except stripped chassis, Except diesel

12A581 . . . . . B 2
12A690 . . . . . B 5
14305 . . . . . D 5
B22 . . Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) . . . . . B 4
C128 . . . . . B 4
C130 . . . . . B 1
C133 . . . . . E 4
C134 . . . . . E 4
C137 . . . . . E 3
C139 . . . . . E 3
C144 . . . . . E 2
C145 . . . . . B 4
C1017c . . . . . E 2
C1033 . . . . . E 5
C1078 . . . . . B 3
C1227 . . . . . B 2
C1228 . . . . . B 3
G101 . . . . . E 1
K22 . Starter relay (11450) . . . . . E 2
M112 Windshield washer pump motor (17618) . . . . . E 3
M124 Front blower motor . . . . . B 2
N126 A/C high pressure switch (19D594) . . . . . B 3
N412 A/C clutch cycling pressure switch (19D594) . . . . . B 1
R116 . Blower motor resistor . . . . . B 3