4.2L

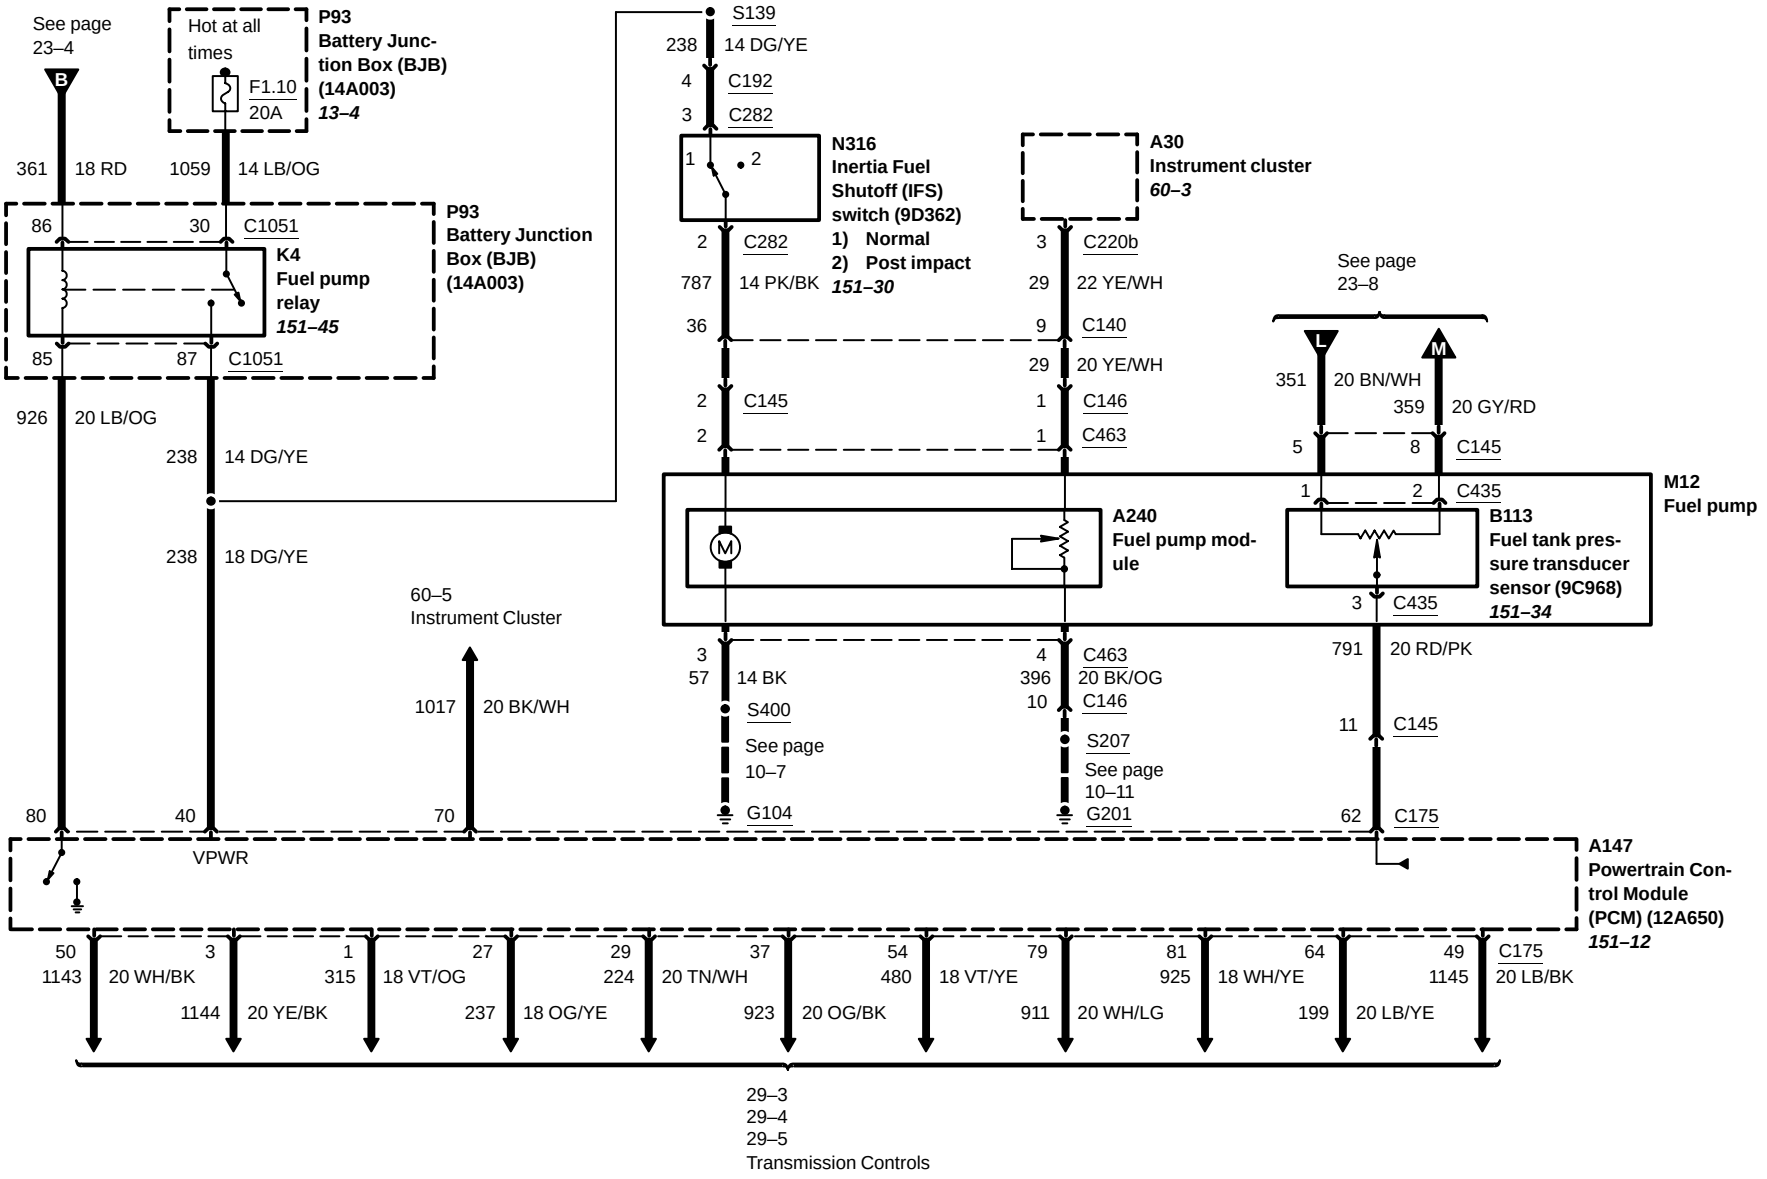
See page 23–4
Hot at all times
F1.10
20A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
B
361 18 RD
1059 14 LB/OG
86
30
C1051
K4 Fuel pump relay 151–45
85
87
C1051
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
926 20 LB/OG
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
S139
238 14 DG/YE
4 C192
3 C282
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact 151–30
1
2
2 C282
787 14 PK/BK
A30 Instrument cluster 60–3
3 C220b
29 22 YE/WH
See page 23–8
L
M
351 20 BN/WH
359 20 GY/RD
5
8
C145
36
9
C140
29 20 YE/WH
2 C145
1 C146
2
1
C463
A240 Fuel pump module
M
1
2
C435
B113 Fuel tank pressure transducer sensor (9C968) 151–34
3 C435
M12 Fuel pump
60–5 Instrument Cluster
1017 20 BK/WH
3
57 14 BK
S400
See page 10–7
G104
4 C463
396 20 BK/OG
10 C146
S207
See page 10–11
G201
791 20 RD/PK
11 C145
62 C175
80
40
70
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
50 1143 20 WH/BK
3 1144 20 YE/BK
1 315 18 VT/OG
27 237 18 OG/YE
29 224 20 TN/WH
37 923 20 OG/BK
54 480 18 VT/YE
79 911 20 WH/LG
81 925 18 WH/YE
64 199 20 LB/YE
49 1145 C175 20 LB/BK
29–3
29–4
29–5
Transmission Controls