-1

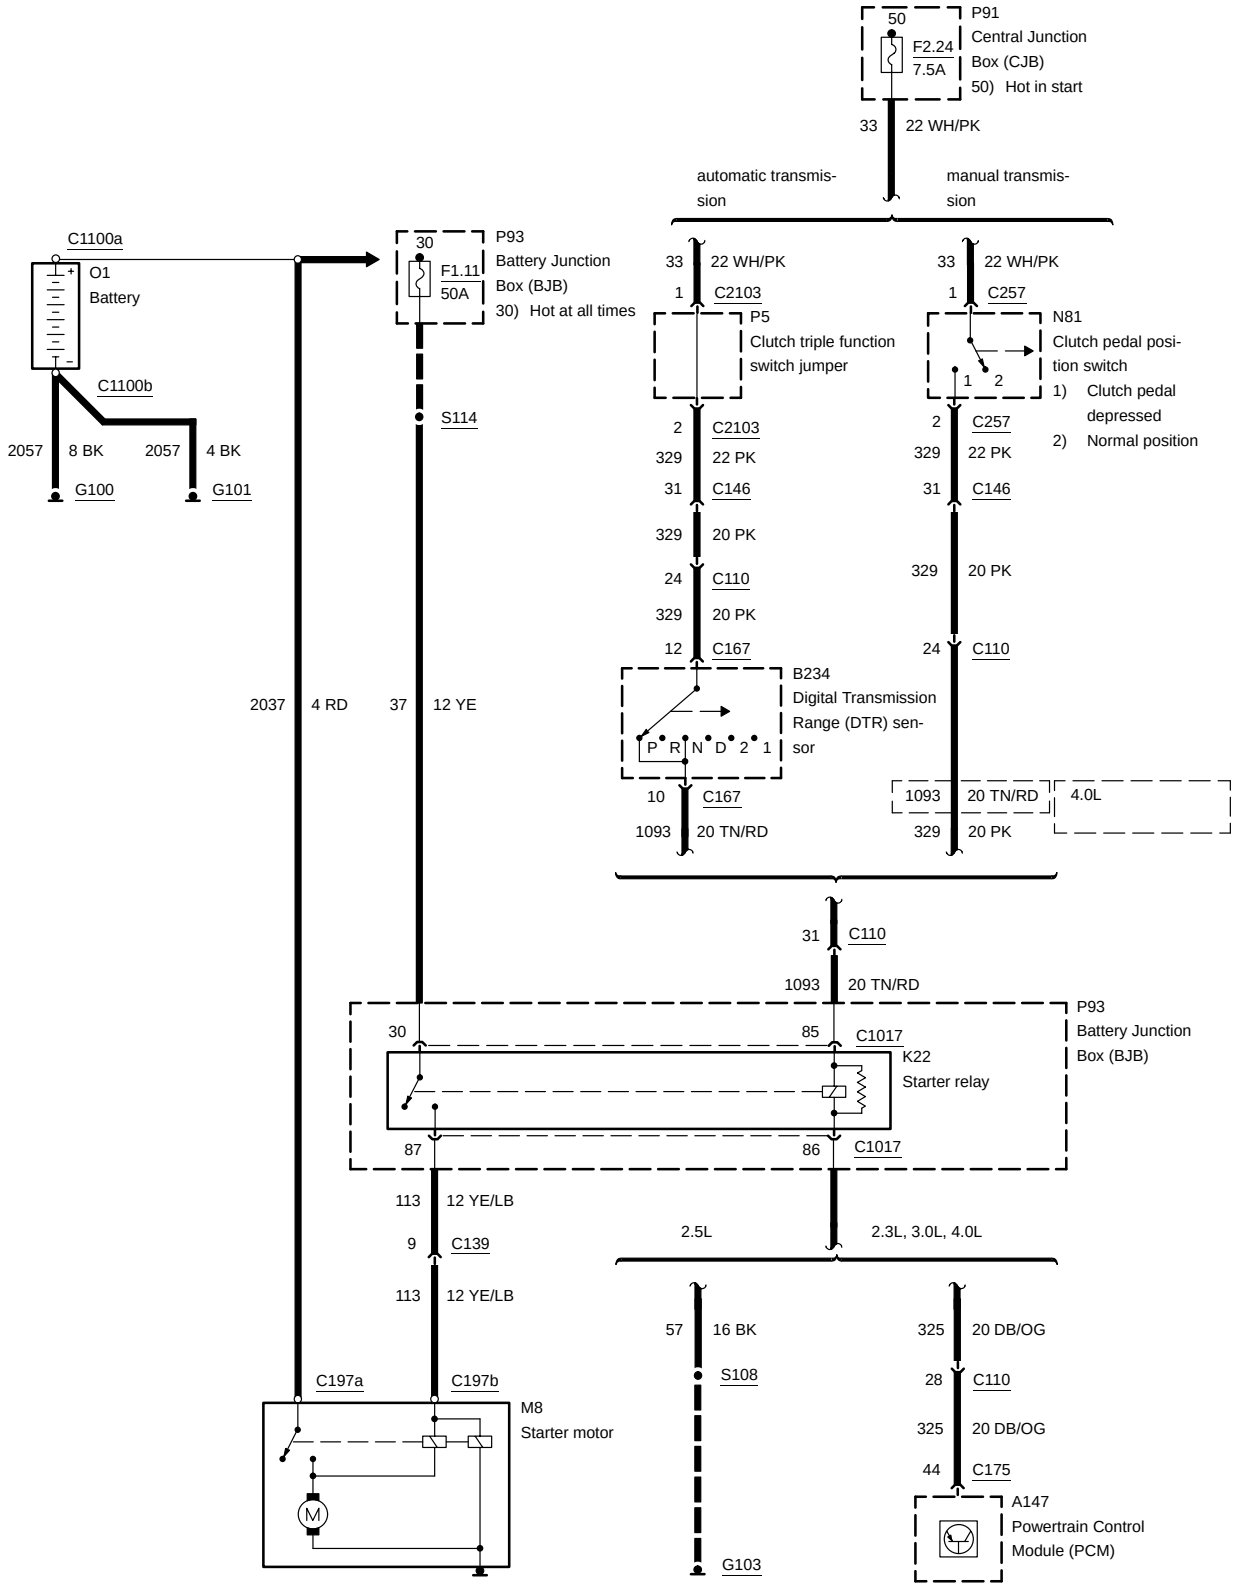
50
P91
Central Junction Box (CJB)
F2.24
7.5A
50) Hot in start
33
22 WH/PK
automatic transmission
manual transmission
C1100a
O1
Battery
C1100b
2057
8 BK
G100
2057
4 BK
G101
30
P93
Battery Junction Box (BJB)
F1.11
50A
30) Hot at all times
S114
2037
4 RD
37
12 YE
33
22 WH/PK
1
C2103
P5
Clutch triple function switch jumper
2
C2103
329
22 PK
31
C146
329
20 PK
24
C110
329
20 PK
12
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
P R N D 2 1
10
C167
1093
20 TN/RD
33
22 WH/PK
1
C257
N81
Clutch pedal position switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
1 2
2
C257
329
22 PK
31
C146
329
20 PK
24
C110
1093
20 TN/RD
329
20 PK
4.0L
31
C110
1093
20 TN/RD
30
85
C1017
K22
Starter relay
87
86
C1017
P93
Battery Junction Box (BJB)
113
12 YE/LB
9
C139
113
12 YE/LB
2.5L
2.3L, 3.0L, 4.0L
57
16 BK
S108
G103
325
20 DB/OG
28
C110
325
20 DB/OG
44
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)
C197a
C197b
M8
Starter motor
M