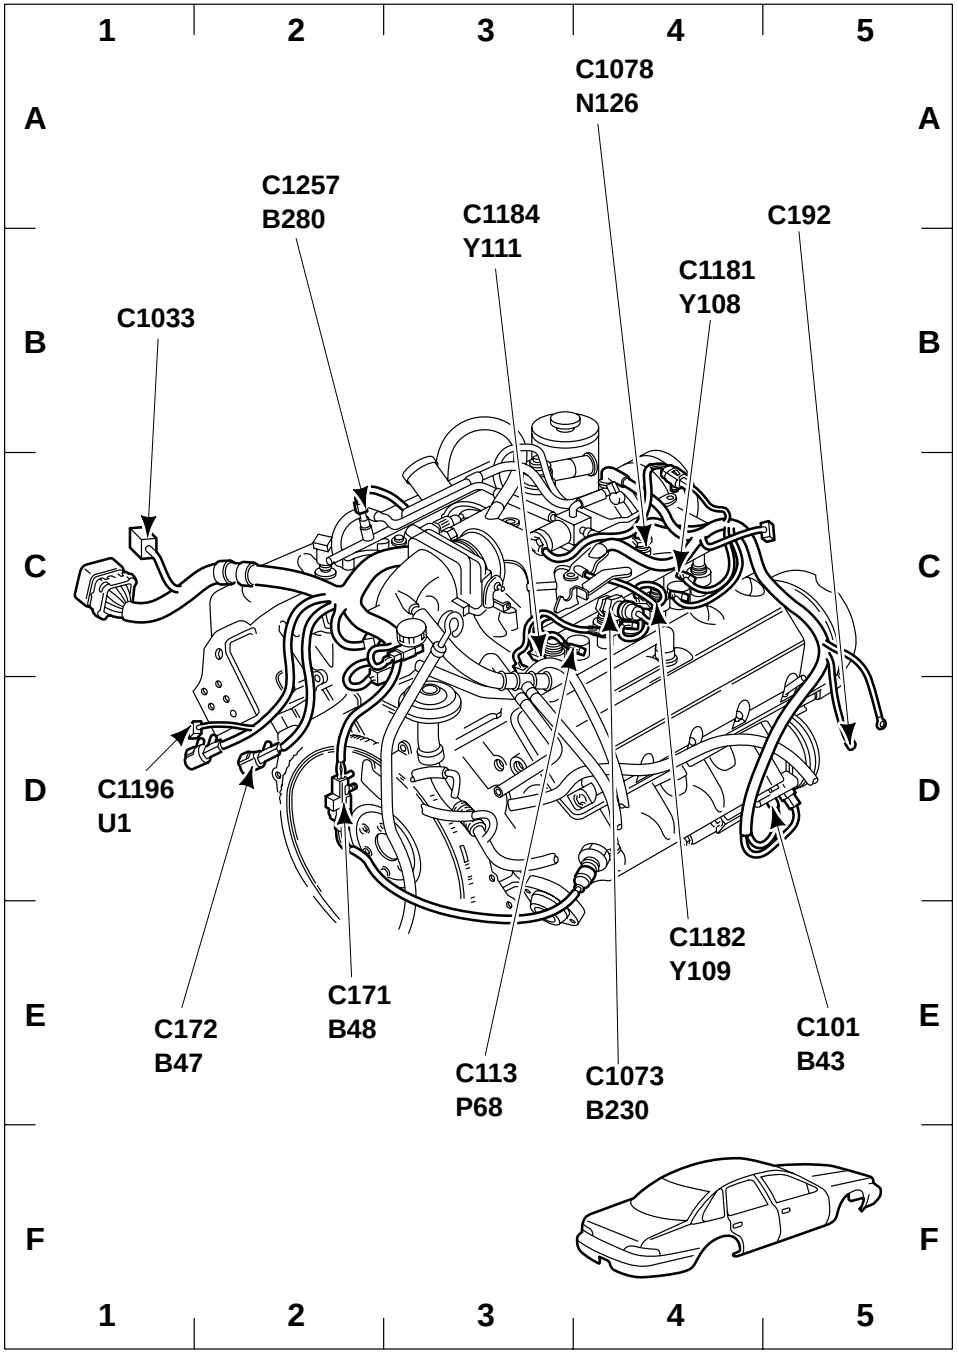


engine, rear – Natural Gas Vehicle (NGV)

B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . E 5
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) . . . . . E 1
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) . . . . . E 2
B230 . Injector pressure sensor . . . . . E 4
B280 . Fuel rail temperature sensor . . . . . A 2
C101 . . . . . E 5
C113 . . . . . E 3
C171 . . . . . E 2
C172 . . . . . E 1
C192 . . . . . A 5
C1033 . . . . . B 1
C1073 . . . . . E 4
C1078 . . . . . A 4
C1181 . . . . . B 4
C1182 . . . . . E 4
C1184 . . . . . A 3
C1196 . . . . . D 1
C1257 . . . . . A 2
N126 A/C high pressure switch (19D594) . . . . . A 4
P68 . . Coil On Plug (COP) 3 (12029) . . . . . E 3
U1 . . Ignition transformer capacitor . . . . . D 1
Y108 Fuel injector 1 (9F593) . . . . . B 4
Y109 Fuel injector 2 (9F593) . . . . . E 4
Y111 . Fuel injector 4 (9F593) . . . . . B 3