Excursion

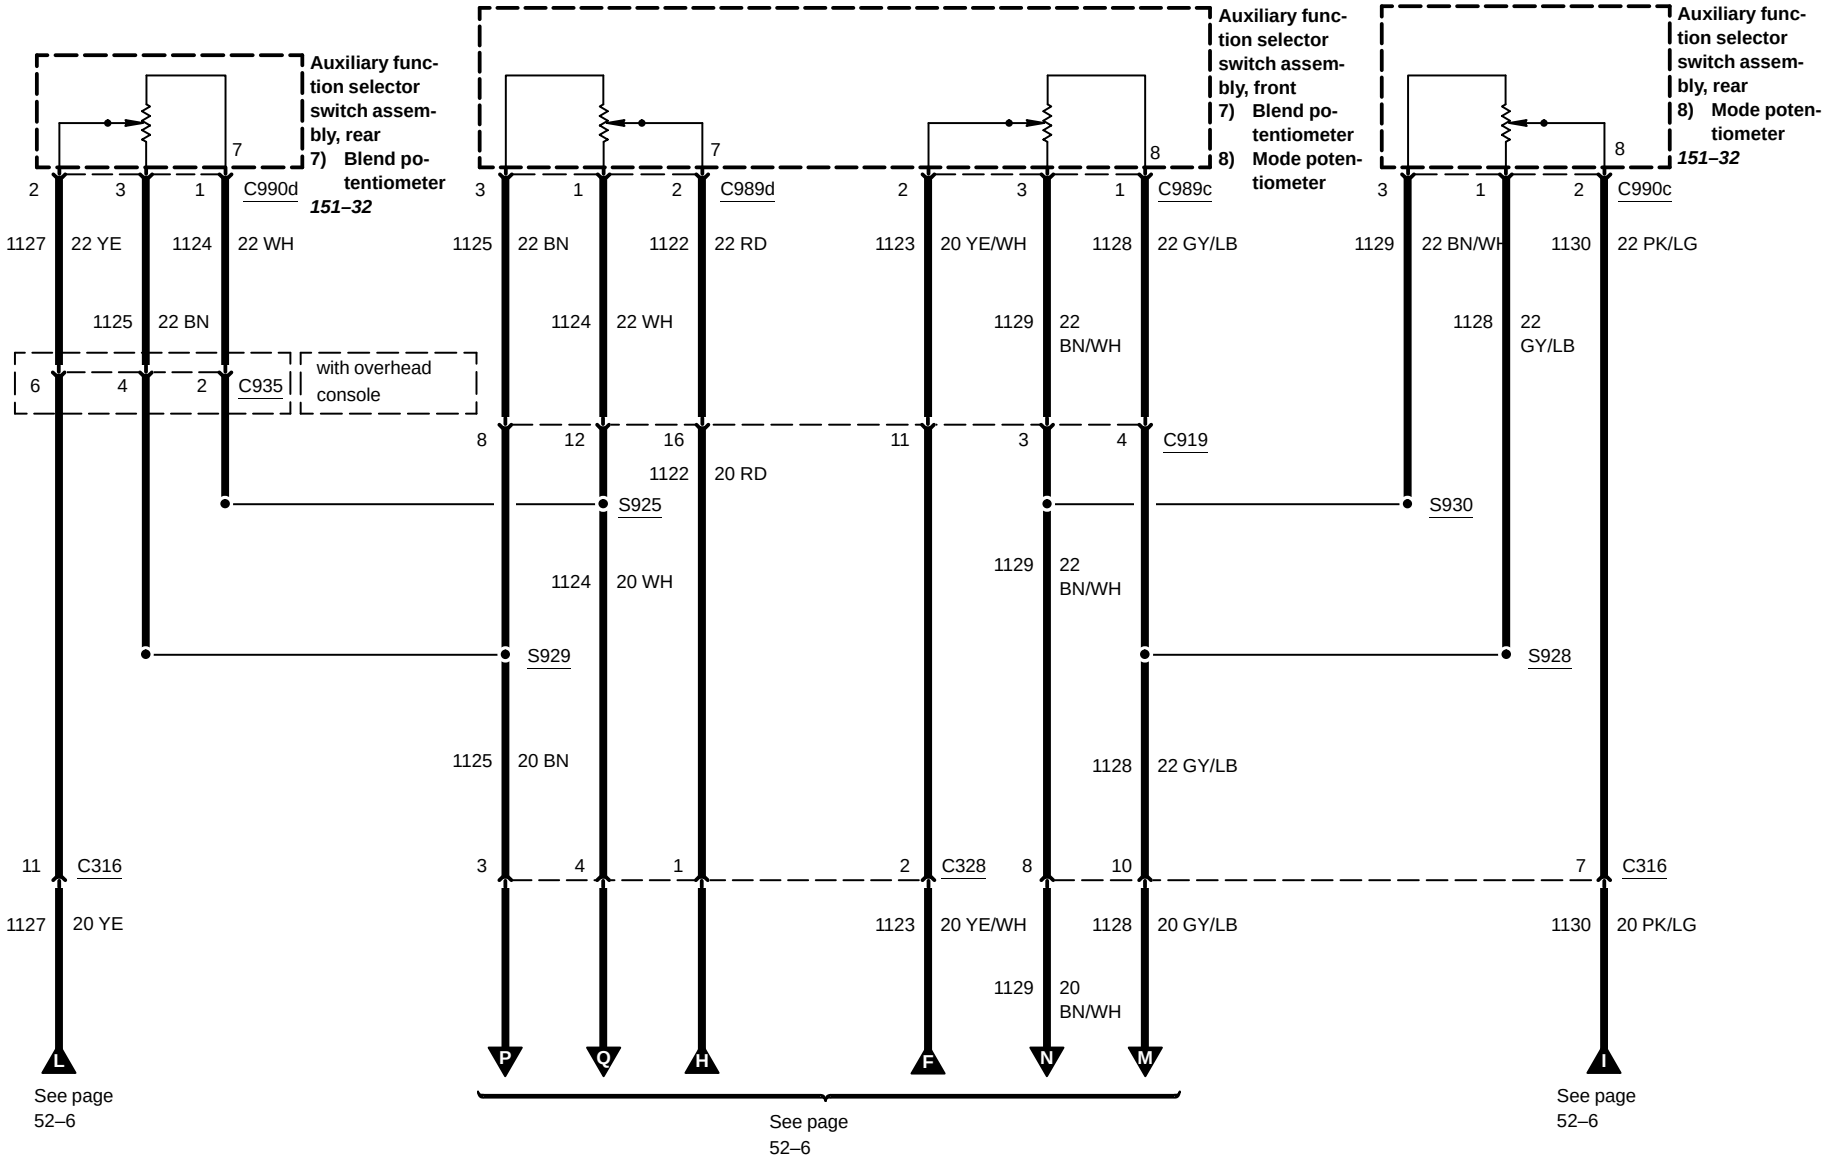
Auxiliary function selector switch assembly, rear
7) Blend potentiometer
151–32
Auxiliary function selector switch assembly, front
7) Blend potentiometer
8) Mode potentiometer
Auxiliary function selector switch assembly, rear
8) Mode potentiometer
151–32
C990d
C989d
C989c
C990c
C935
with overhead console
C919
S925
S929
S930
S928
C316
C328
C316
1127 22 YE
1124 22 WH
1125 22 BN
1122 22 RD
1123 20 YE/WH
1128 22 GY/LB
1129 22 BN/WH
1130 22 PK/LG
1125 22 BN
1124 20 WH
1122 20 RD
1129 22 BN/WH
1128 22 GY/LB
1125 20 BN
1128 22 GY/LB
1127 20 YE
1123 20 YE/WH
1128 20 GY/LB
1130 20 PK/LG
1129 20 BN/WH
See page 52–6
See page 52–6
See page 52–6