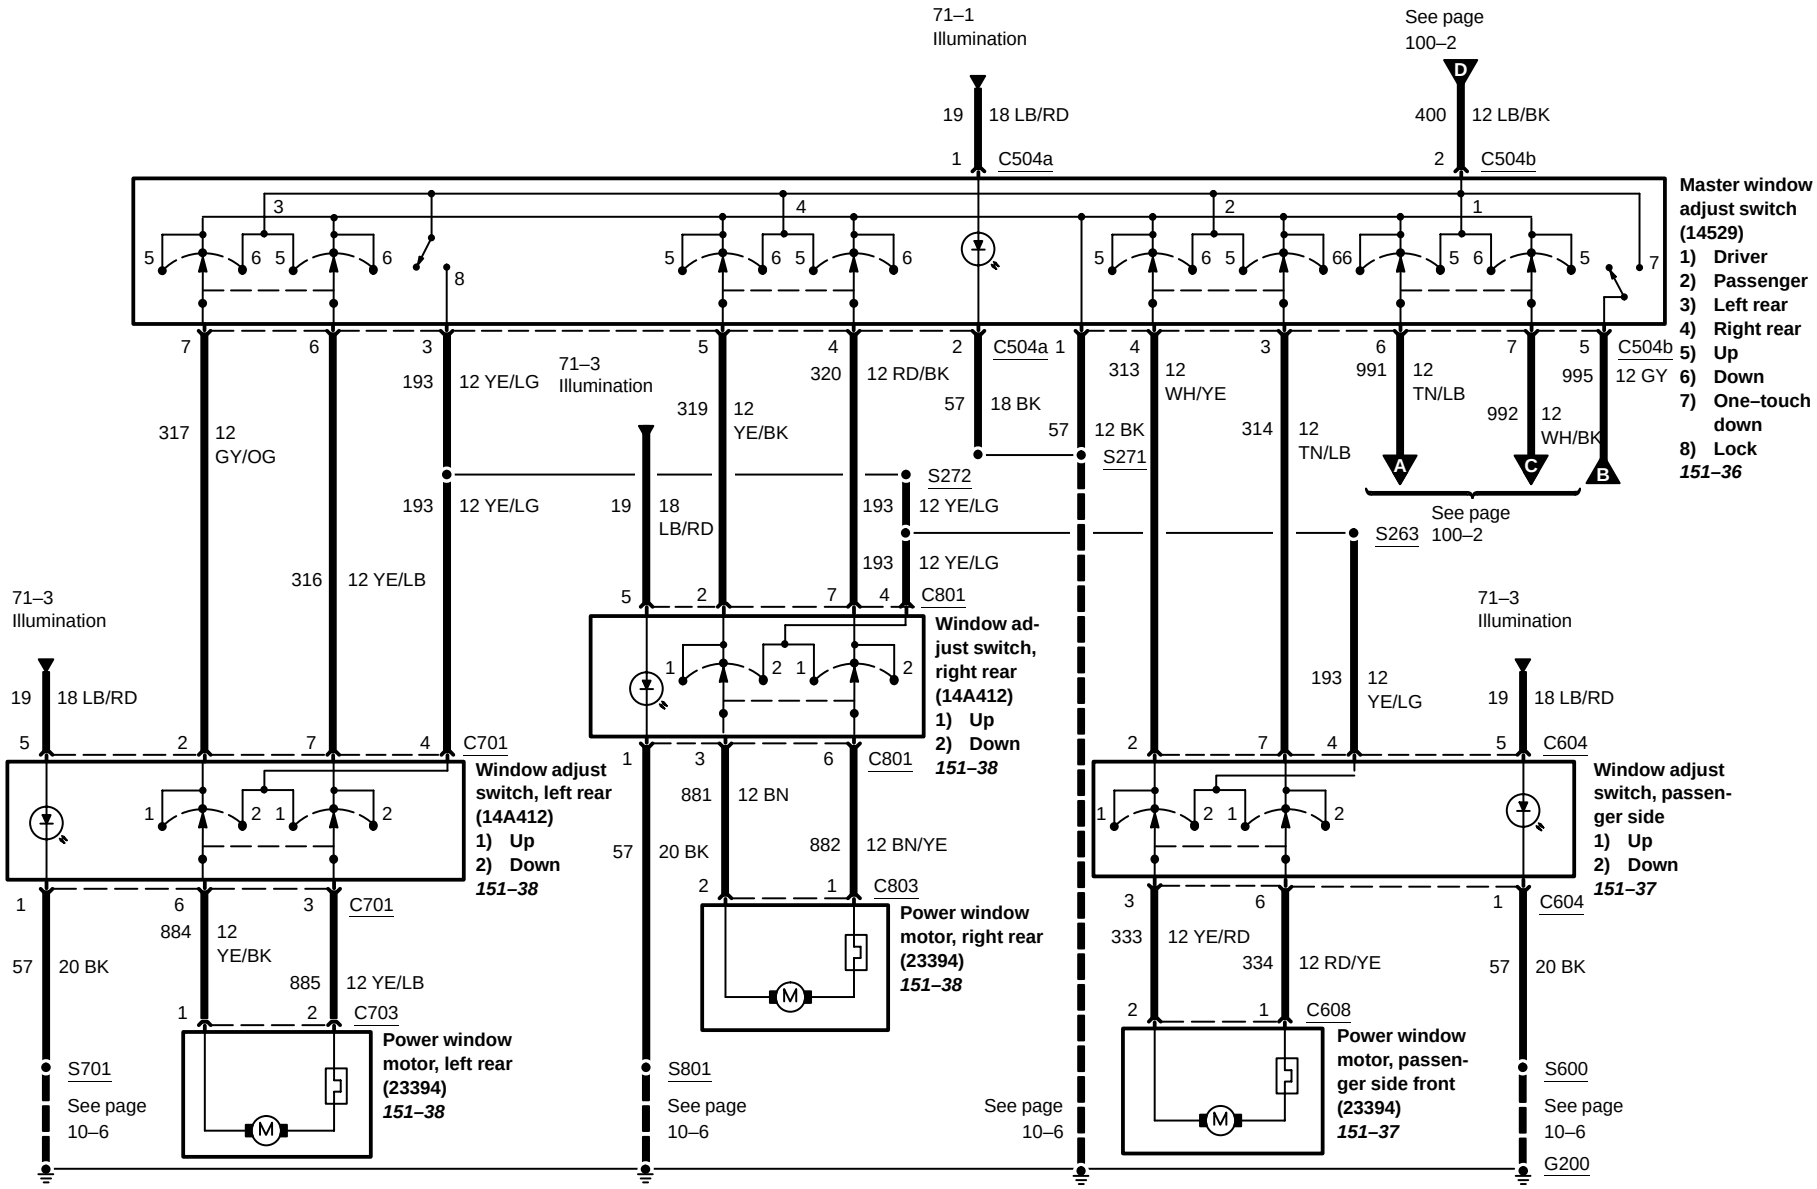
71–1
Illumination
See page
100–2
19 18 LB/RD
1 C504a
400 12 LB/BK
2 C504b
Master window adjust switch (14529)
1) Driver
2) Passenger
3) Left rear
4) Right rear
5) Up
6) Down
7) One–touch down
8) Lock
151–36
71–3
Illumination
317 12 GY/OG
193 12 YE/LG
316 12 YE/LB
319 12 YE/BK
320 12 RD/BK
57 18 BK
313 12 WH/YE
314 12 TN/LB
991 12 TN/LB
992 12 WH/BK
995 12 GY
C504a
C504b
S271
S272
S263
See page 100–2
71–3
Illumination
19 18 LB/RD
C701
Window adjust switch, left rear (14A412)
1) Up
2) Down
151–38
884 12 YE/BK
885 12 YE/LB
C703
57 20 BK
Power window motor, left rear (23394)
151–38
S701
See page 10–6
19 18 LB/RD
C801
Window adjust switch, right rear (14A412)
1) Up
2) Down
151–38
881 12 BN
882 12 BN/YE
C803
Power window motor, right rear (23394)
151–38
S801
See page 10–6
71–3
Illumination
193 12 YE/LG
19 18 LB/RD
C604
Window adjust switch, passenger side
1) Up
2) Down
151–37
333 12 YE/RD
334 12 RD/YE
C608
57 20 BK
Power window motor, passenger side front (23394)
151–37
S600
See page 10–6
G200
See page 10–6