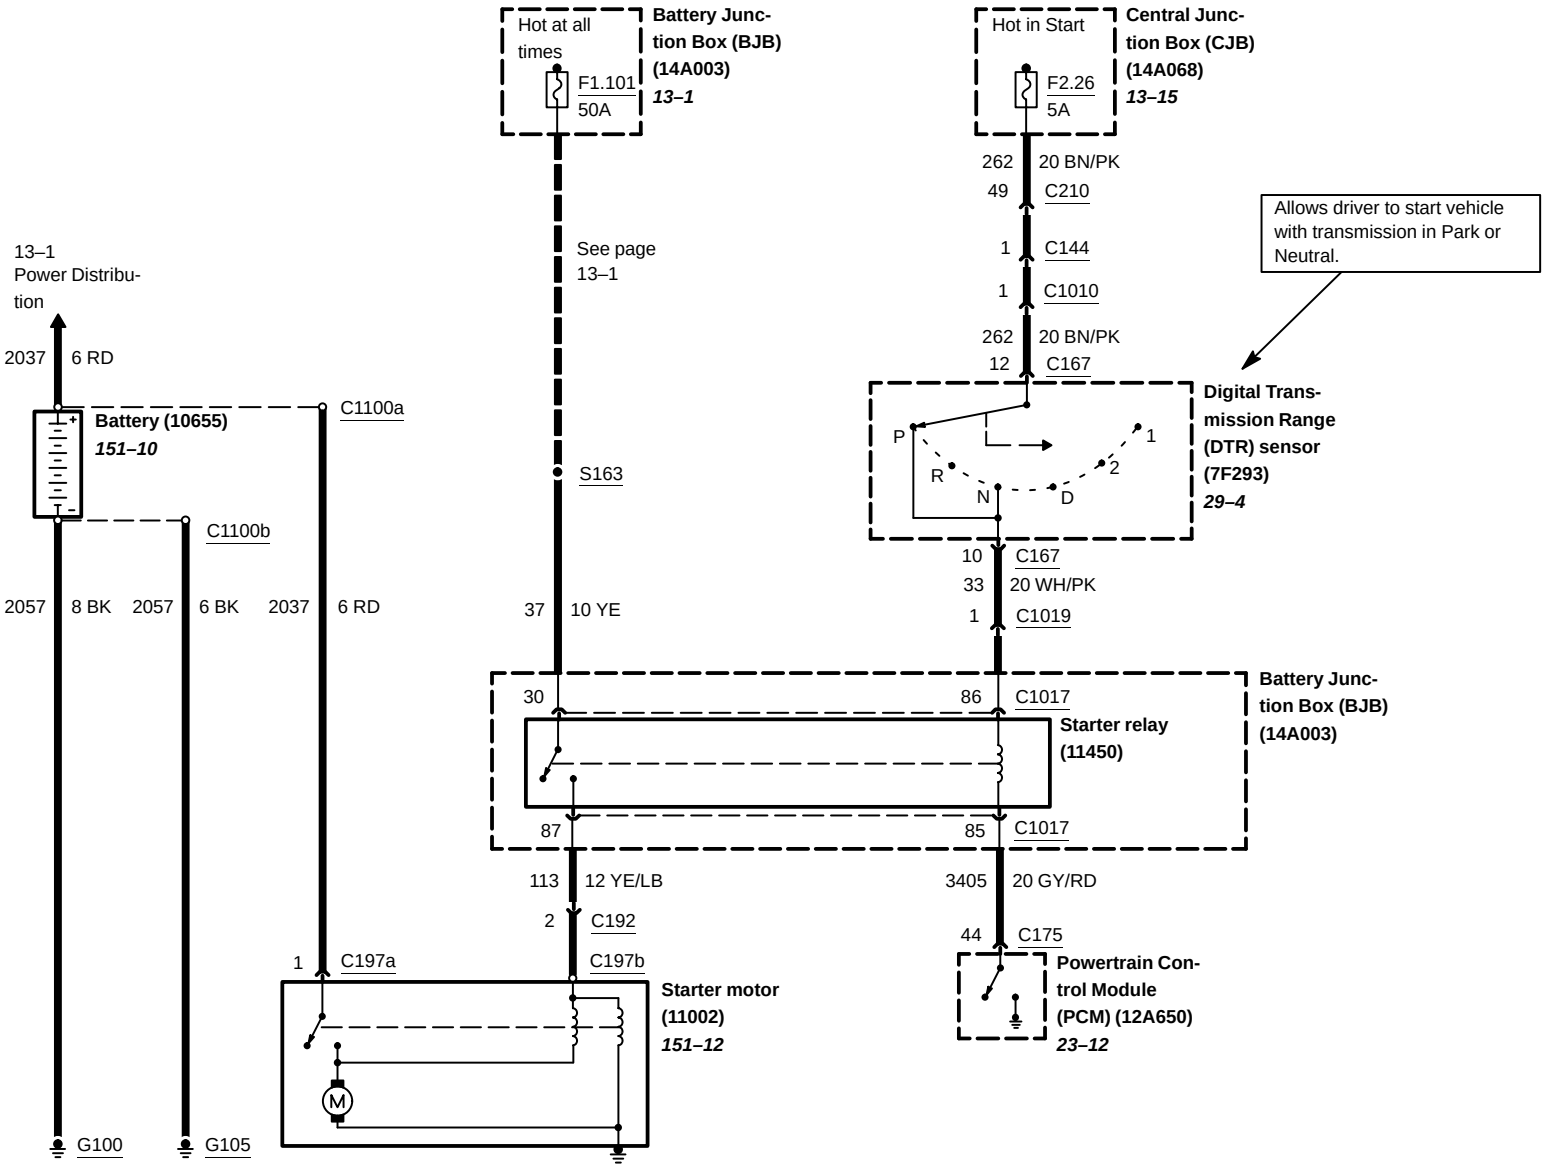
Hot at all times
F1.101
50A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
Hot in Start
F2.26
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–15
262 20 BN/PK
49 C210
1 C144
1 C1010
262 20 BN/PK
12 C167
Allows driver to start vehicle with transmission in Park or Neutral.
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–4
P
R
N
D
1
2
10 C167
33 20 WH/PK
1 C1019
See page 13–1
S163
37 10 YE
13–1 Power Distribution
2037 6 RD
C1100a
Battery (10655) 151–10
C1100b
2057 8 BK
2057 6 BK
2037 6 RD
30
86 C1017
Starter relay (11450)
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
87
85 C1017
113 12 YE/LB
2 C192
C197b
3405 20 GY/RD
44 C175
1 C197a
Starter motor (11002) 151–12
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–12
M
G100
G105