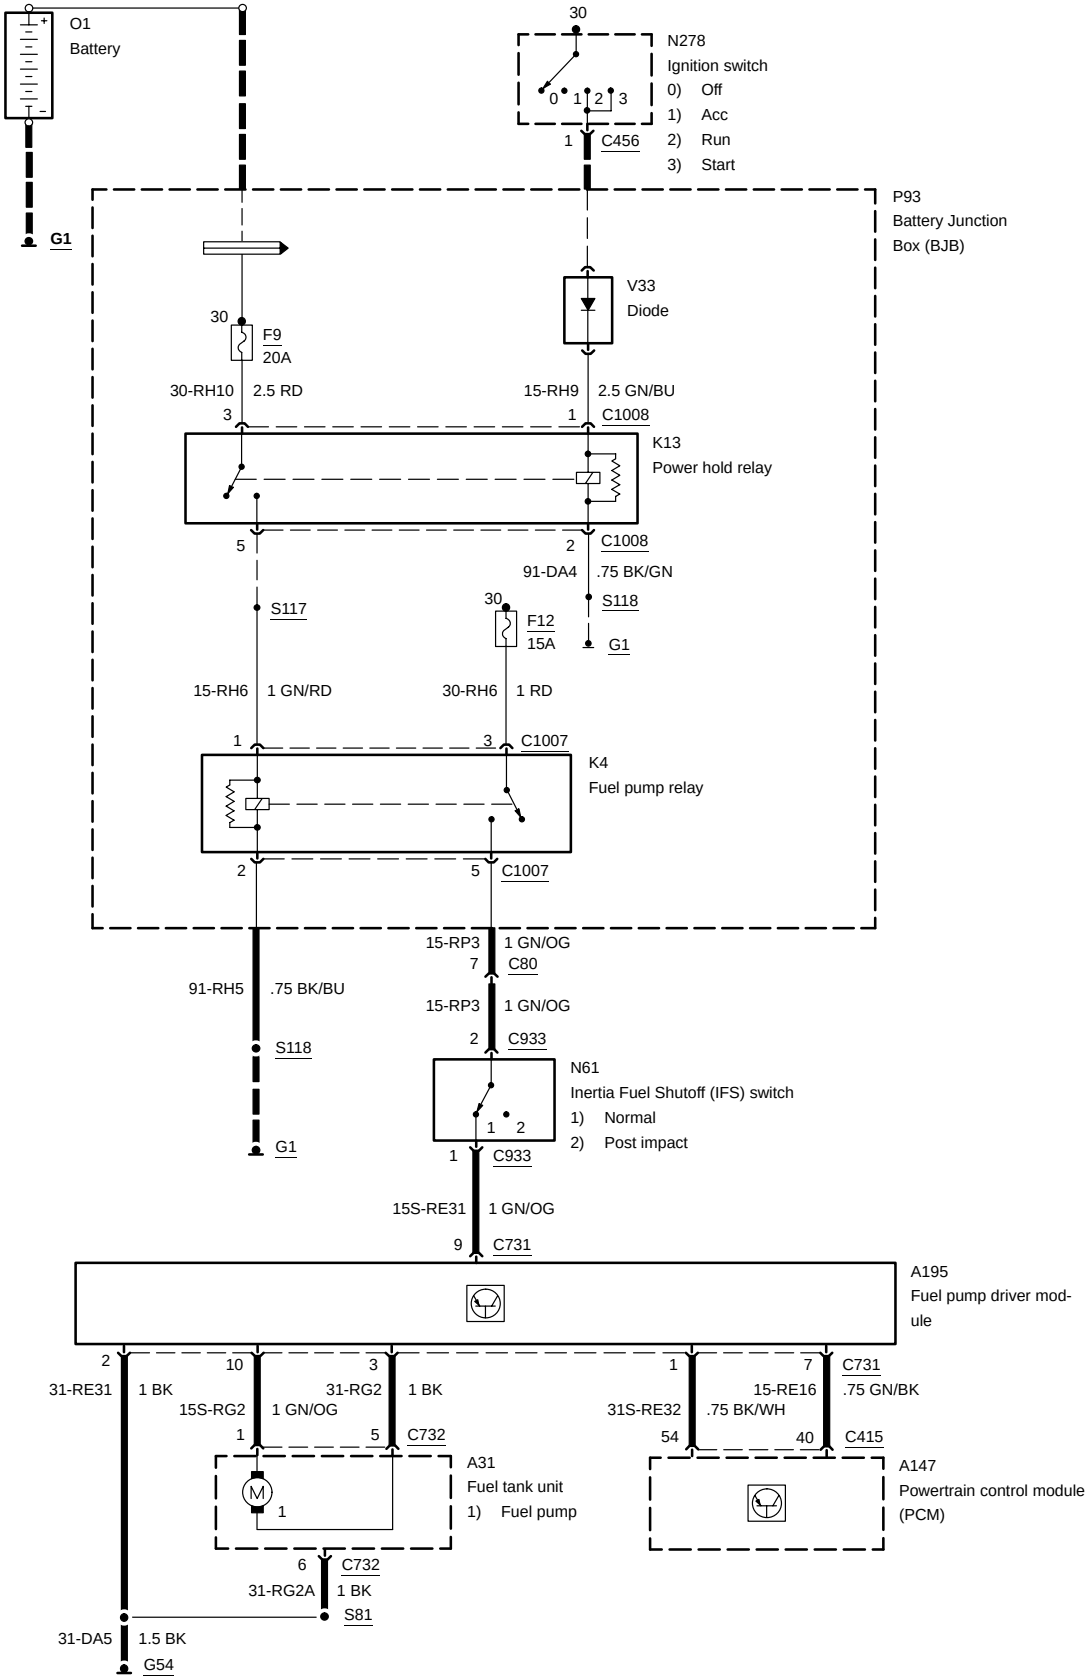
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
1 C456
P93
Battery Junction
Box (BJB)
V33
Diode
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
3
15-RH9 2.5 GN/BU
1 C1008
K13
Power hold relay
5
2 C1008
91-DA4 .75 BK/GN
S118
G1
S117
30
F12
15A
15-RH6 1 GN/RD
30-RH6 1 RD
1
3 C1007
K4
Fuel pump relay
2
5 C1007
15-RP3 1 GN/OG
7 C80
91-RH5 .75 BK/BU
15-RP3 1 GN/OG
2 C933
S118
N61
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch
1) Normal
2) Post impact
1 2
G1
1 C933
15S-RE31 1 GN/OG
9 C731
A195
Fuel pump driver mod-
ule
2
31-RE31 1 BK
10
15S-RG2 1 GN/OG
3
31-RG2 1 BK
1
5 C732
1
7 C731
15-RE16 .75 GN/BK
31S-RE32 .75 BK/WH
54
40 C415
A31
Fuel tank unit
1) Fuel pump
M
1
A147
Powertrain control module
(PCM)
6 C732
31-RG2A 1 BK
S81
31-DA5 1.5 BK
G54