3.0L

-6

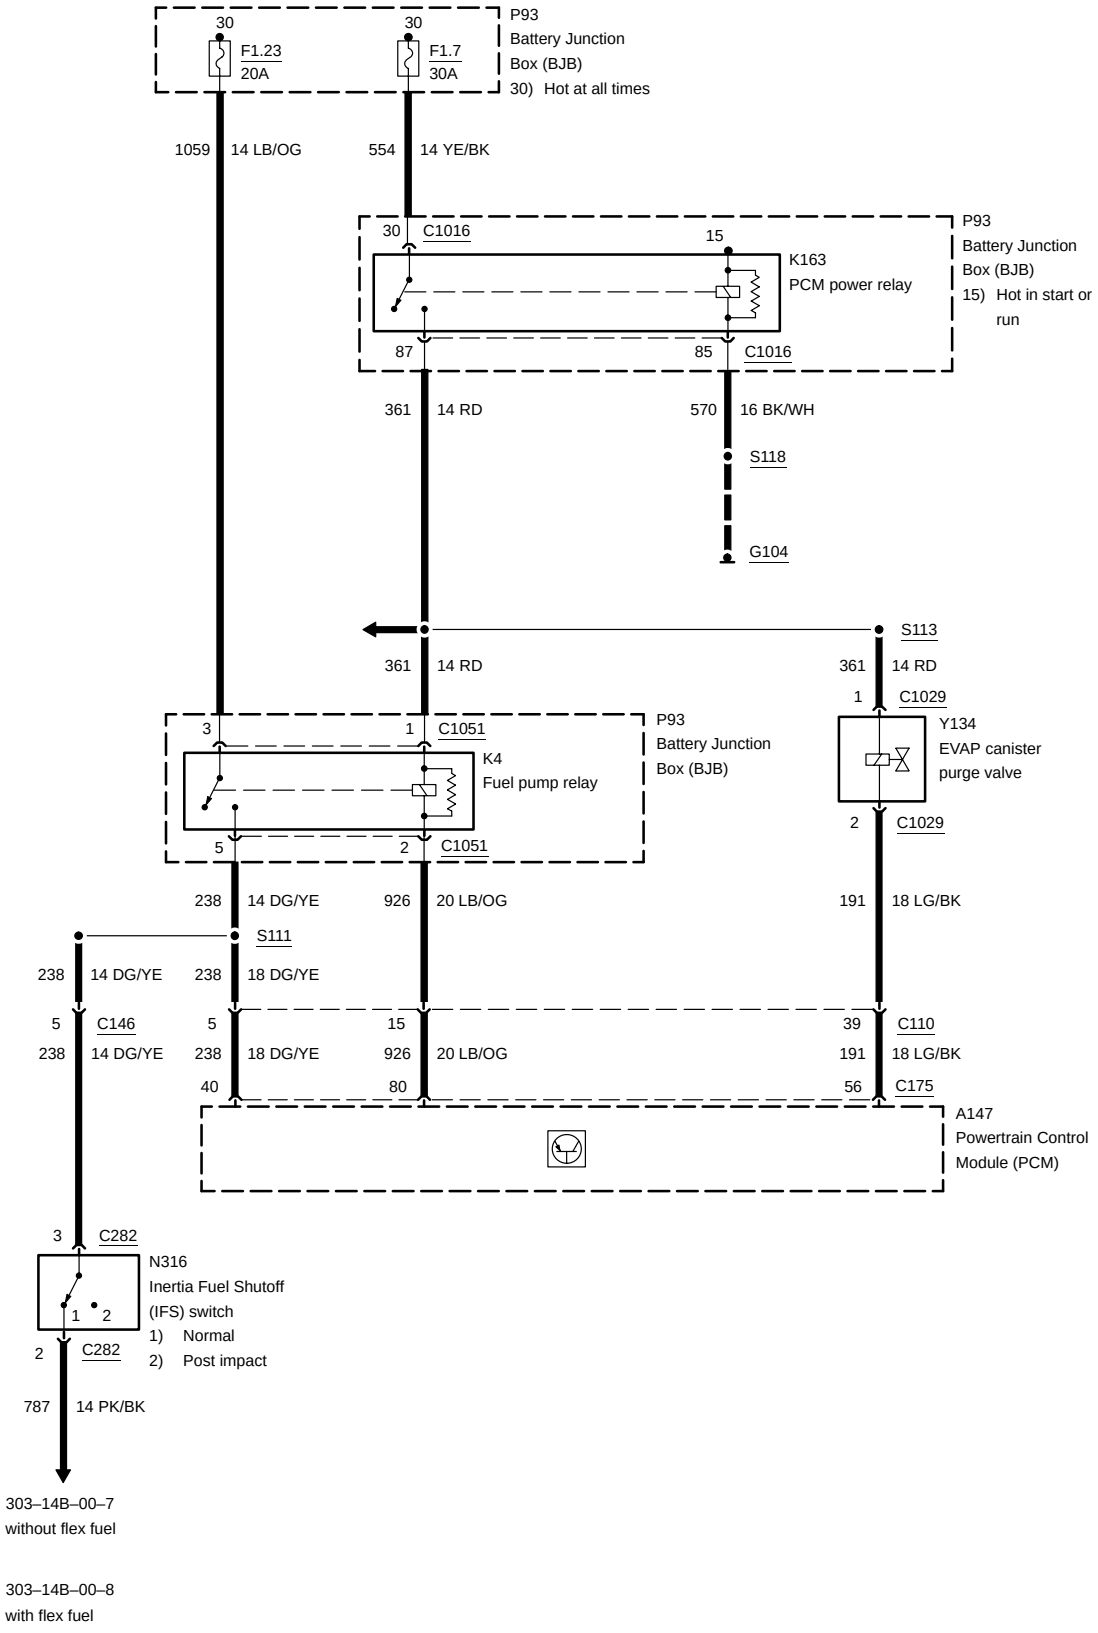
30
F1.23
20A
30
F1.7
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
1059 14 LB/OG
554 14 YE/BK
30 C1016
15
K163
PCM power relay
87
85 C1016
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
361 14 RD
570 16 BK/WH
S118
G104
S113
361 14 RD
361 14 RD
1 C1029
3
1 C1051
K4
Fuel pump relay
5
2 C1051
P93
Battery Junction
Box (BJB)
Y134
EVAP canister
purge valve
2 C1029
238 14 DG/YE
926 20 LB/OG
191 18 LG/BK
S111
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
5 C146
238 14 DG/YE
5
238 18 DG/YE
15
926 20 LB/OG
39 C110
191 18 LG/BK
40
80
56 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
3 C282
N316
Inertia Fuel Shutoff
(IFS) switch
1) Normal
2) Post impact
1 2
2 C282
787 14 PK/BK
303–14B–00–7
without flex fuel
303–14B–00–8
with flex fuel