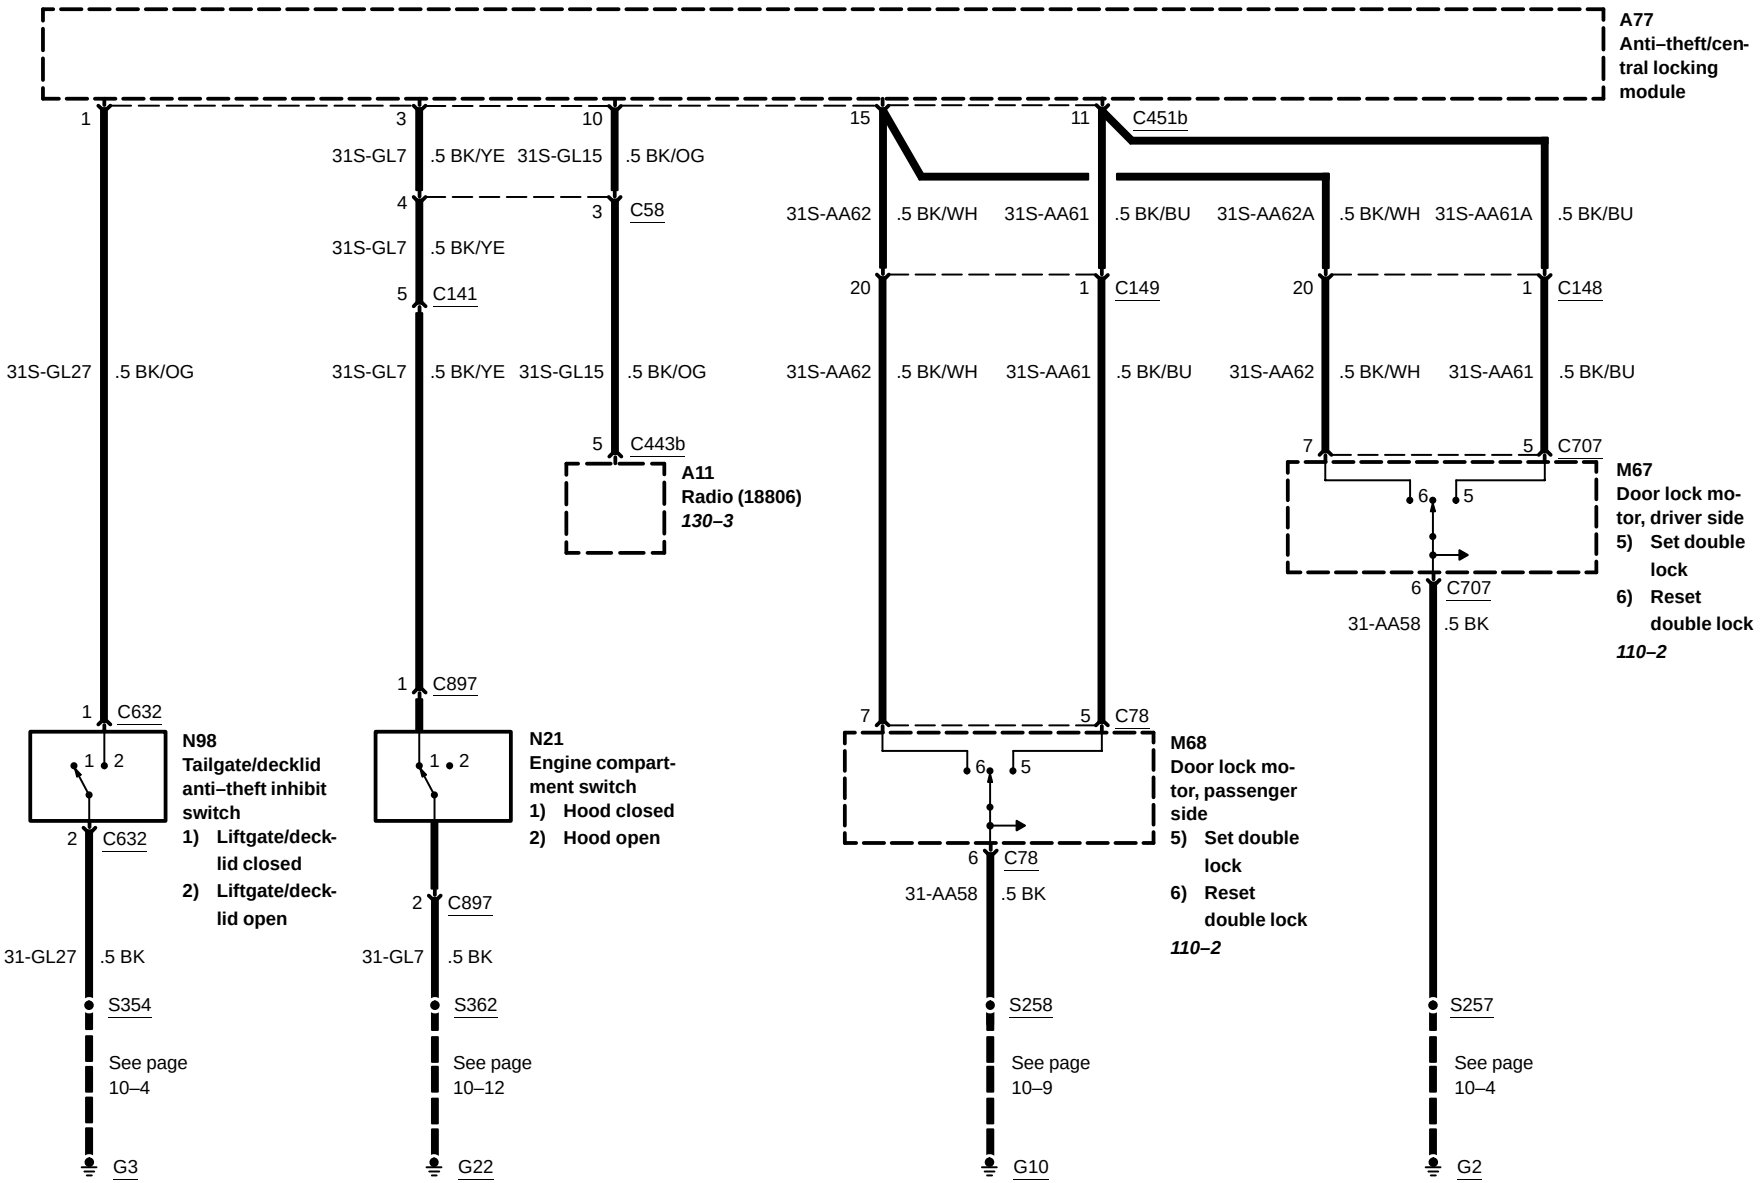
A77
Anti–theft/central locking module
1
3
10
15
11
C451b
31S-GL7 .5 BK/YE
31S-GL15 .5 BK/OG
4
3
C58
31S-GL7 .5 BK/YE
5
C141
31S-AA62 .5 BK/WH
31S-AA61 .5 BK/BU
31S-AA62A .5 BK/WH
31S-AA61A .5 BK/BU
20
1
C149
20
1
C148
31S-GL27 .5 BK/OG
31S-GL7 .5 BK/YE
31S-GL15 .5 BK/OG
31S-AA62 .5 BK/WH
31S-AA61 .5 BK/BU
31S-AA62 .5 BK/WH
31S-AA61 .5 BK/BU
5
C443b
A11
Radio (18806)
130–3
7
5
C707
M67
Door lock motor, driver side
5) Set double lock
6) Reset double lock
110–2
6
5
6
C707
31-AA58 .5 BK
1
C632
1
C897
7
5
C78
N98
Tailgate/decklid anti–theft inhibit switch
1) Liftgate/decklid closed
2) Liftgate/decklid open
N21
Engine compartment switch
1) Hood closed
2) Hood open
M68
Door lock motor, passenger side
5) Set double lock
6) Reset double lock
110–2
2
C632
2
C897
6
C78
31-GL27 .5 BK
31-GL7 .5 BK
31-AA58 .5 BK
S354
S362
S258
S257
See page 10–4
See page 10–12
See page 10–9
See page 10–4
G3
G22
G10
G2