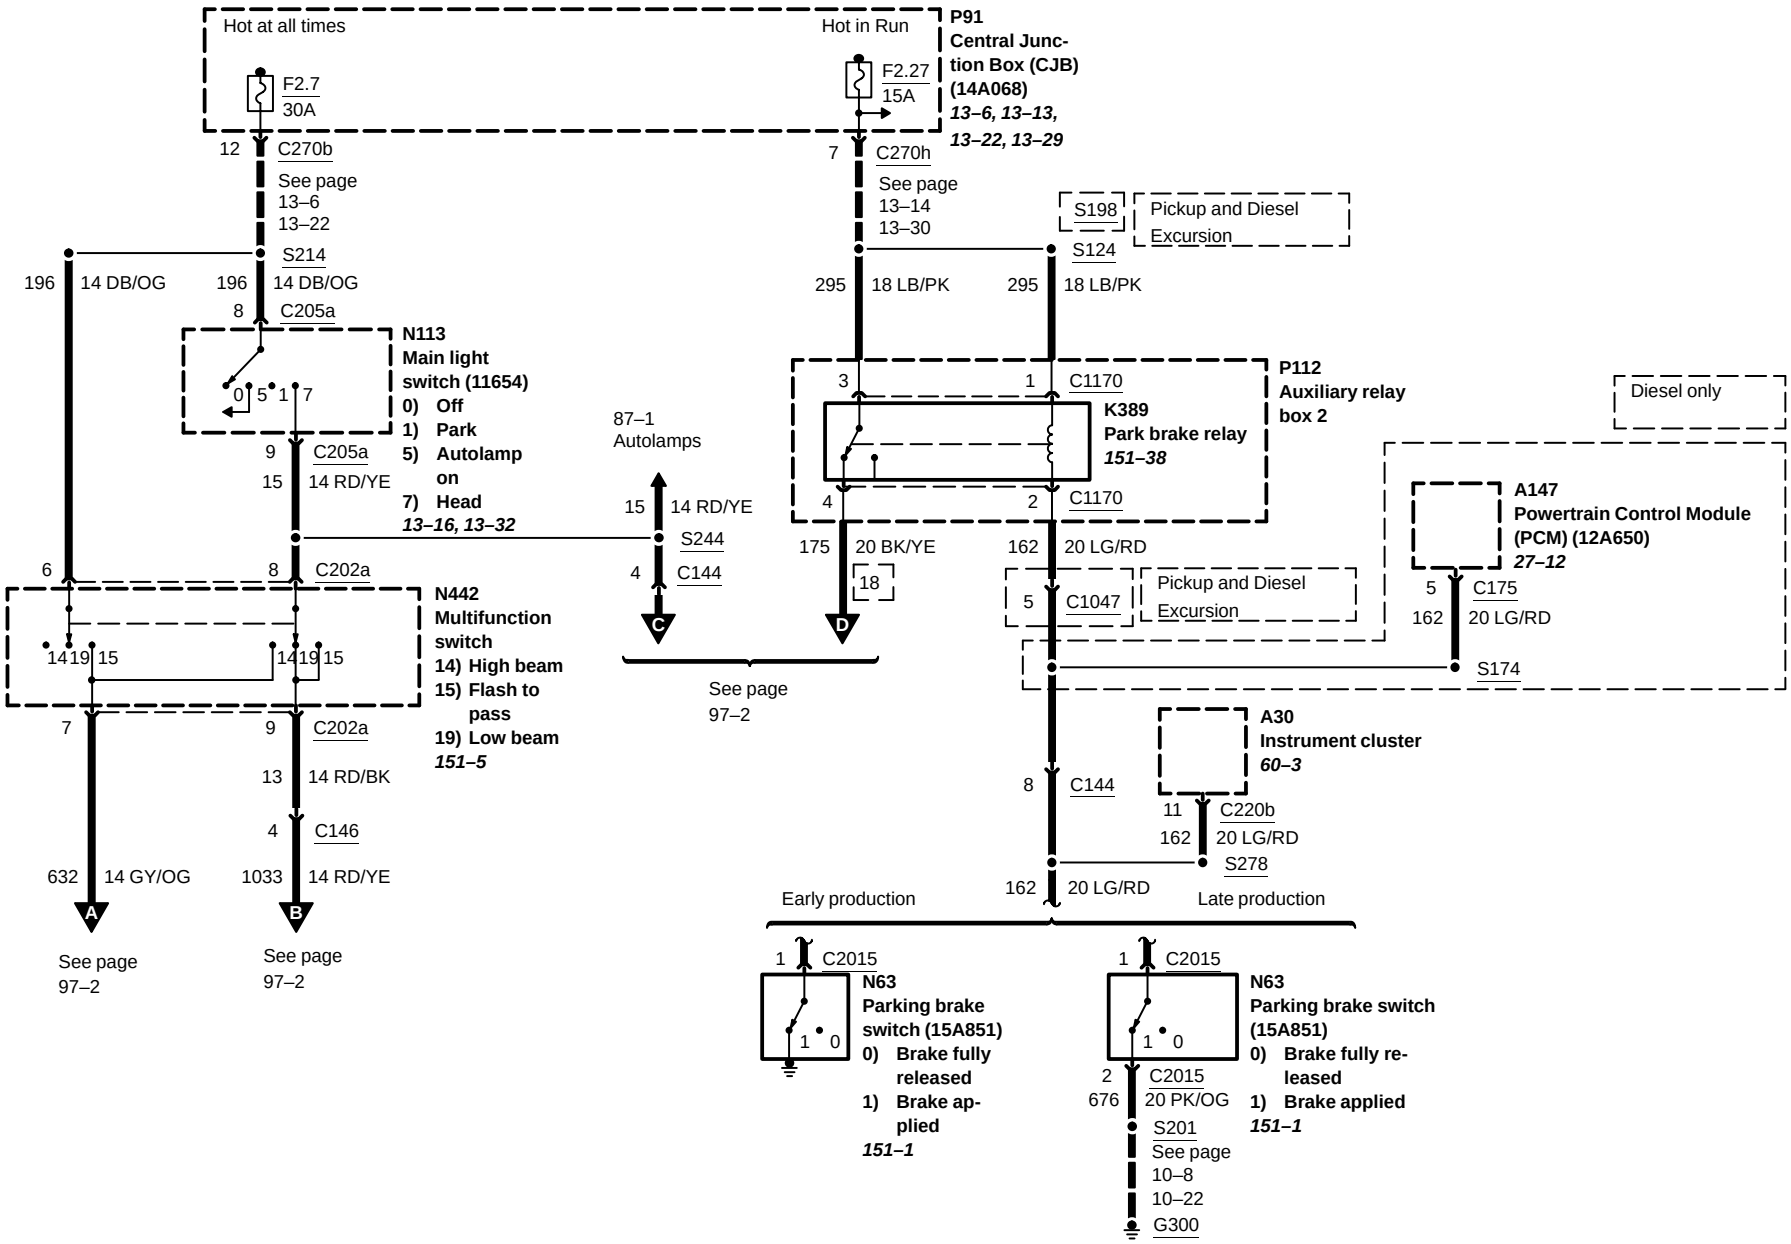
Hot at all times
Hot in Run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6, 13–13,
13–22, 13–29
F2.7
30A
F2.27
15A
12 C270b
See page 13–6 13–22
7 C270h
See page 13–14 13–30
S198
Pickup and Diesel Excursion
S124
196 14 DB/OG
196 14 DB/OG
S214
8 C205a
295 18 LB/PK
295 18 LB/PK
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–16, 13–32
0 5 1 7
9 C205a
15 14 RD/YE
87–1
Autolamps
15 14 RD/YE
S244
4 C144
See page 97–2
3 1 C1170
K389
Park brake relay
151–38
P112
Auxiliary relay box 2
4 2 C1170
Diesel only
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
27–12
5 C175
162 20 LG/RD
S174
175 20 BK/YE
18
162 20 LG/RD
5 C1047
Pickup and Diesel Excursion
6 8 C202a
N442
Multifunction switch
14) High beam
15) Flash to pass
19) Low beam
151–5
14 19 15
14 19 15
A30
Instrument cluster
60–3
8 C144
11 C220b
162 20 LG/RD
S278
7 9 C202a
13 14 RD/BK
4 C146
632 14 GY/OG
1033 14 RD/YE
A
B
See page 97–2
See page 97–2
162 20 LG/RD
Early production
Late production
1 C2015
N63
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–1
1 0
2 C2015
676 20 PK/OG
S201
See page 10–8 10–22
G300