5.4L CNG

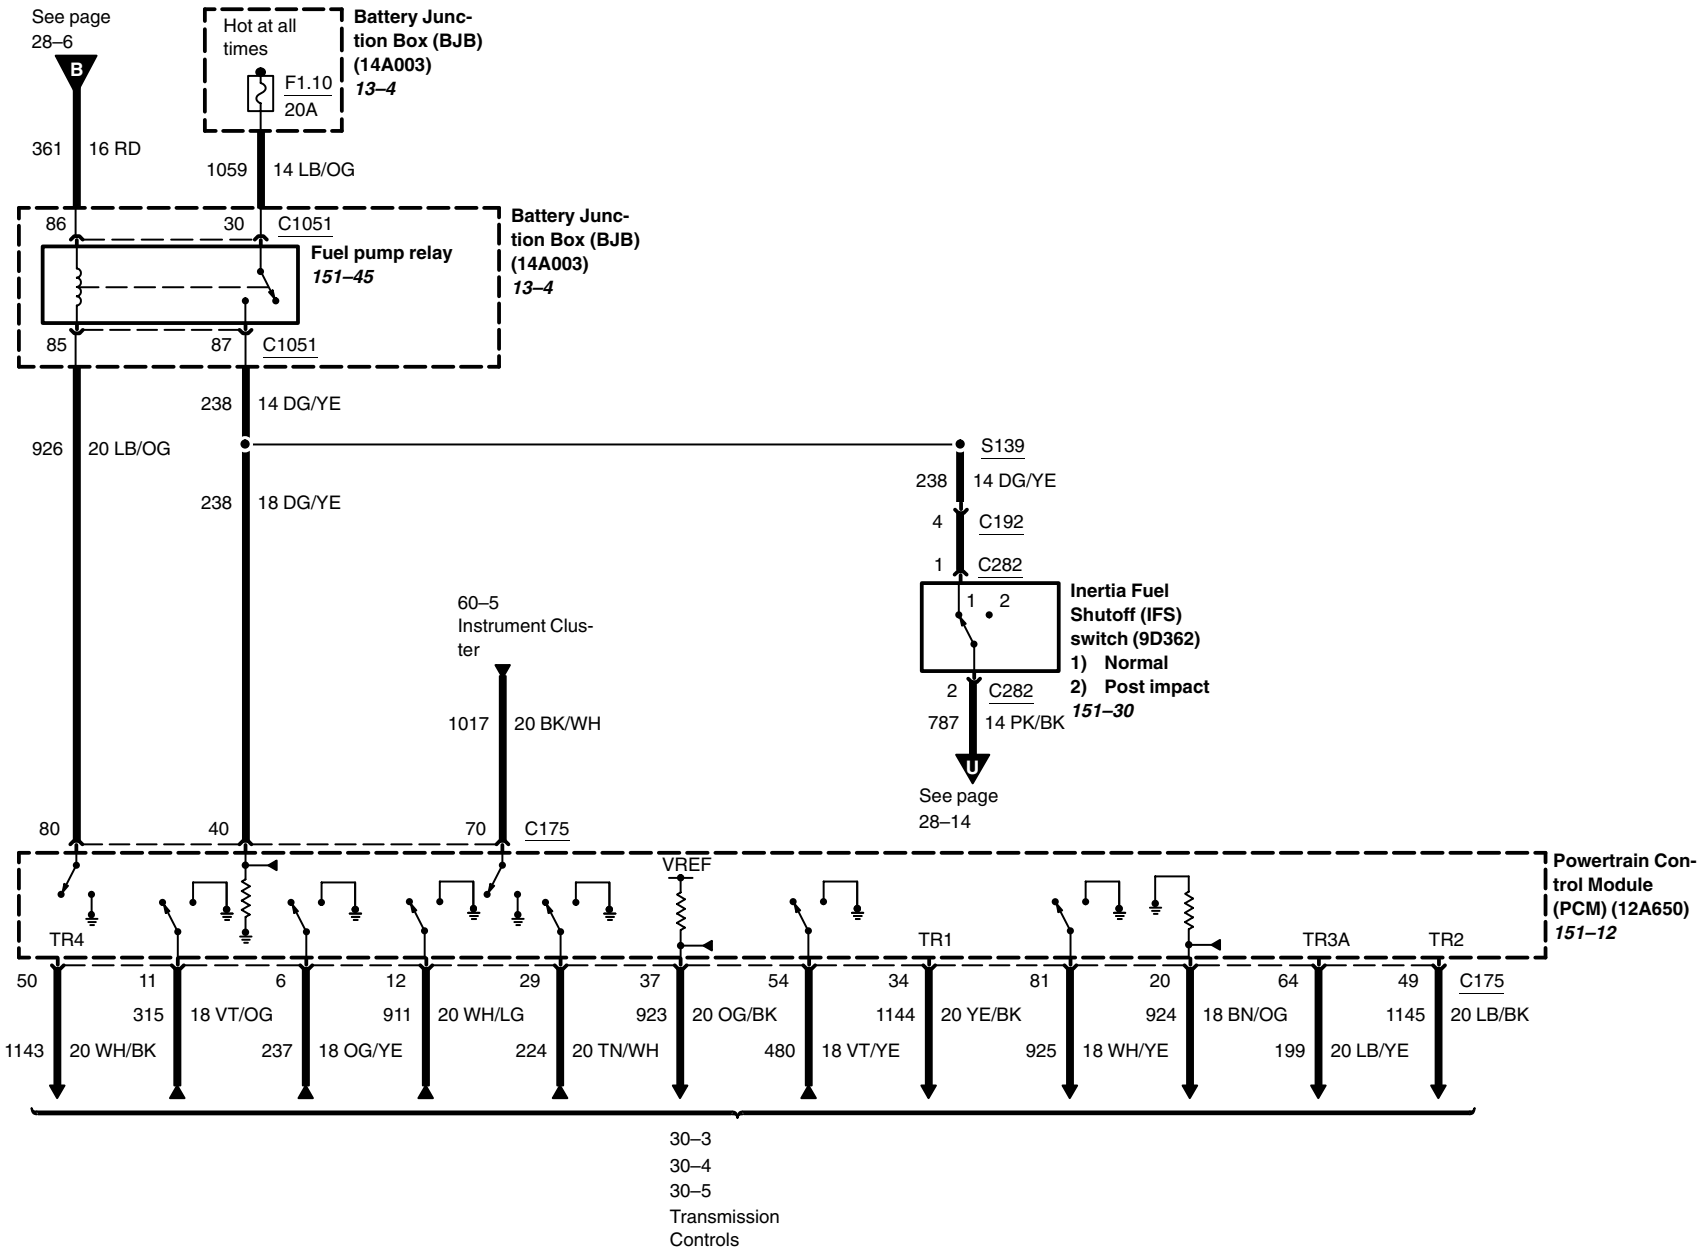
See page 28–6
B
Hot at all times
F1.10
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
361 16 RD
1059 14 LB/OG
86
30
C1051
Fuel pump relay 151–45
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
85
87
C1051
238 14 DG/YE
926 20 LB/OG
238 18 DG/YE
S139
238 14 DG/YE
4 C192
1 C282
1 2
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–30
2 C282
787 14 PK/BK
U
See page 28–14
60–5 Instrument Cluster
1017 20 BK/WH
80
40
70 C175
VREF
TR4
TR1
TR3A
TR2
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
50 1143 20 WH/BK
11 315 18 VT/OG
6 237 18 OG/YE
12 911 20 WH/LG
29 224 20 TN/WH
37 923 20 OG/BK
54 480 18 VT/YE
34 1144 20 YE/BK
81 925 18 WH/YE
20 924 18 BN/OG
64 199 20 LB/YE
49 1145 20 LB/BK
C175
30–3
30–4
30–5
Transmission Controls