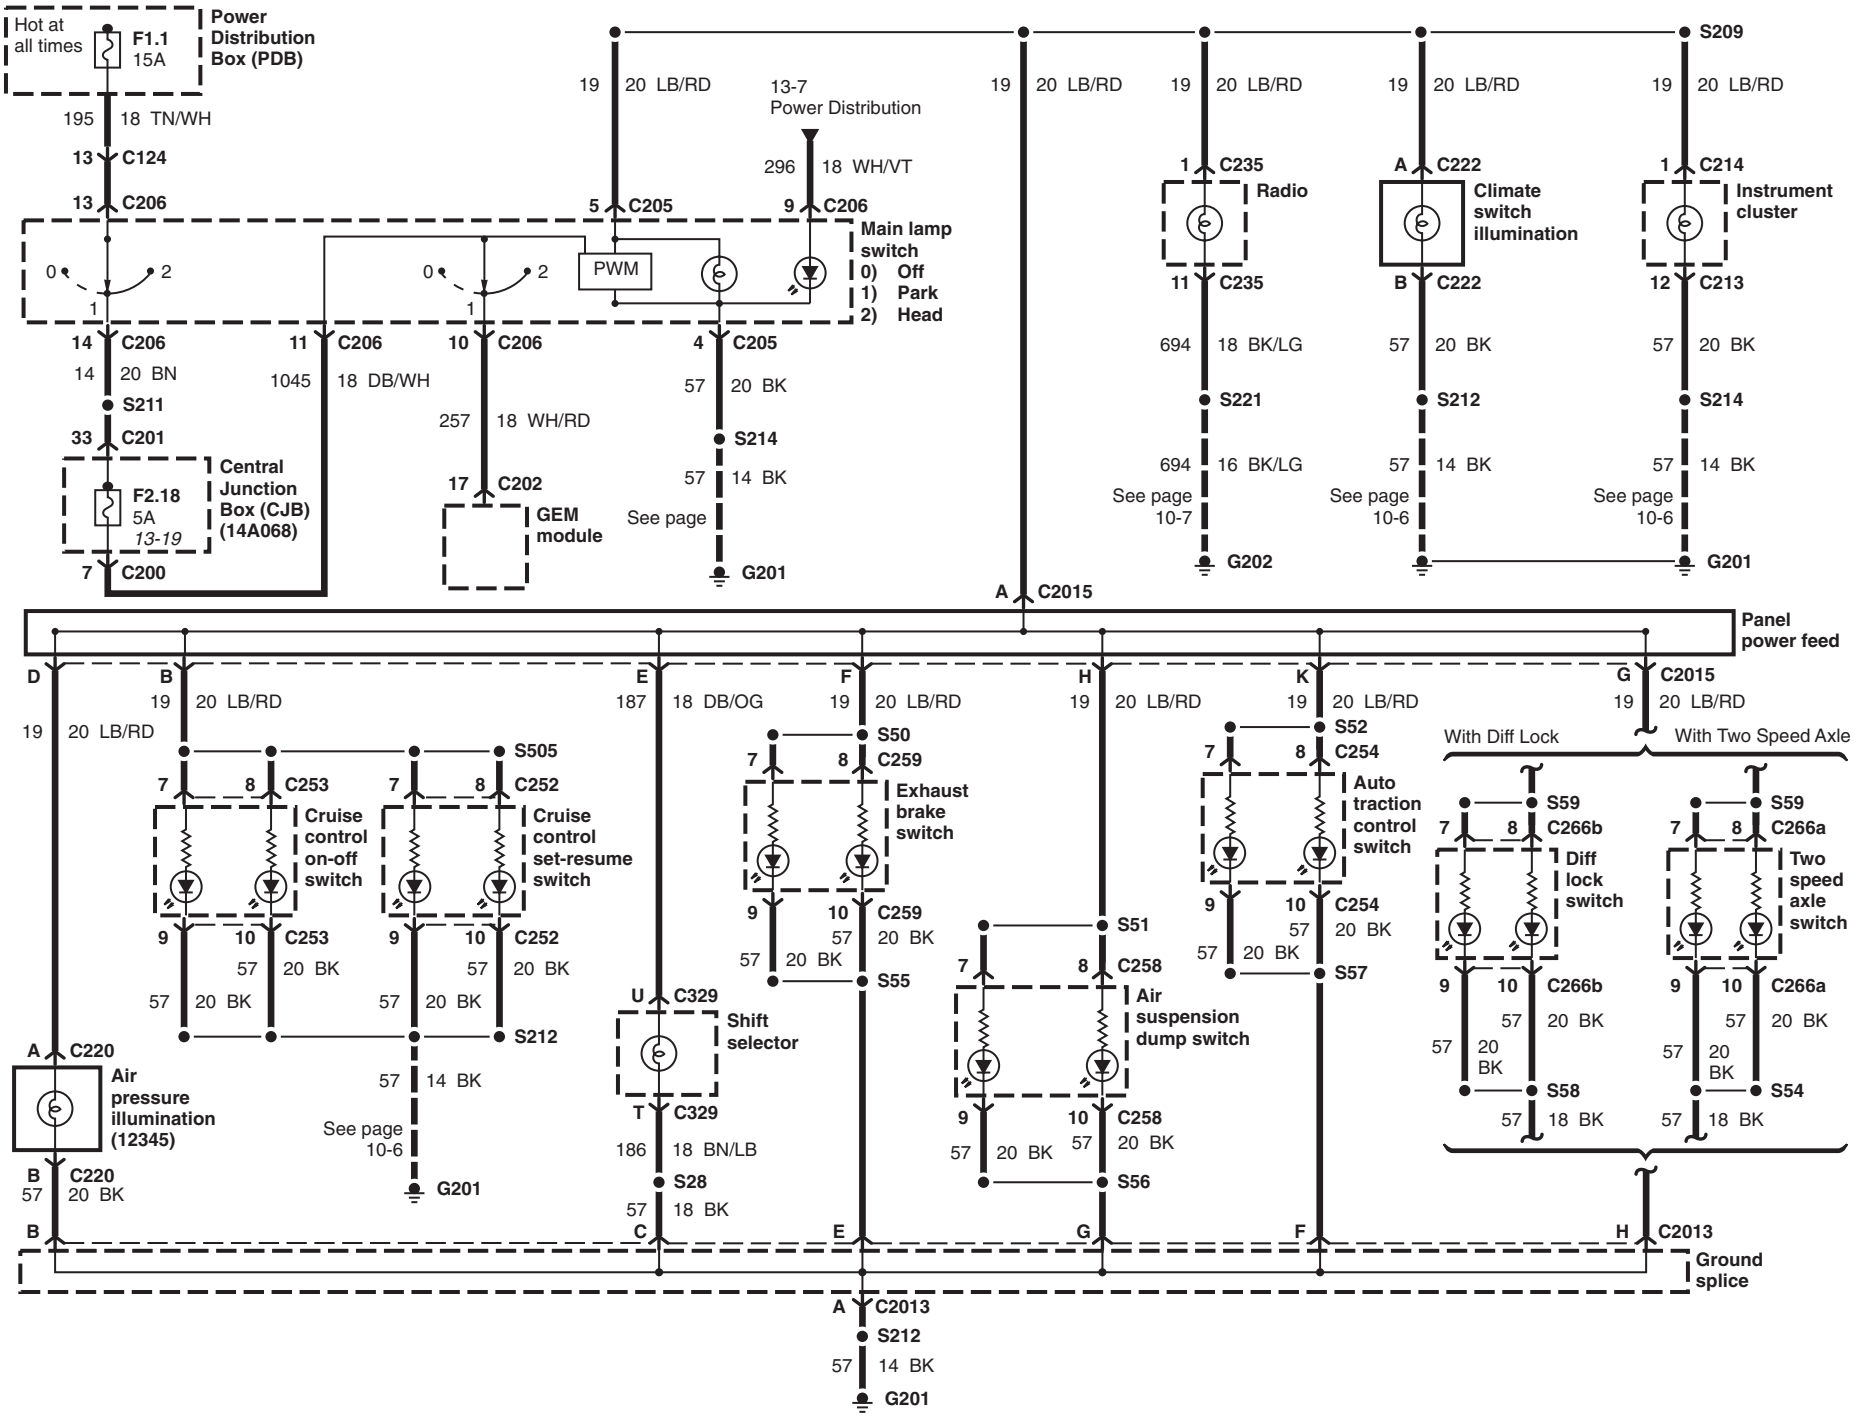
Hot at all times
F1.1 15A
Power Distribution Box (PDB)
195 18 TN/WH
13 C124
13 C206
Main lamp switch
0) Off
1) Park
2) Head
PWM
14 C206
14 20 BN
S211
33 C201
F2.18 5A 13-19
Central Junction Box (CJB) (14A068)
7 C200
11 C206
1045 18 DB/WH
10 C206
257 18 WH/RD
17 C202
GEM module
4 C205
57 20 BK
S214
57 14 BK
See page
G201
19 20 LB/RD
5 C205
13-7 Power Distribution
296 18 WH/VT
9 C206
A C2015
Panel power feed
1 C235
Radio
11 C235
694 18 BK/LG
S221
694 16 BK/LG
See page 10-7
G202
A C222
Climate switch illumination
B C222
57 20 BK
S212
57 14 BK
See page 10-6
S209
1 C214
Instrument cluster
12 C213
57 20 BK
S214
57 14 BK
See page 10-6
G201
D
19 20 LB/RD
A C220
Air pressure illumination (12345)
B C220
57 20 BK
B
B
19 20 LB/RD
S505
7 8 C253
Cruise control on-off switch
9 10 C253
57 20 BK
57 20 BK
7 8 C252
Cruise control set-resume switch
9 10 C252
57 20 BK
57 20 BK
S212
57 14 BK
See page 10-6
G201
E
187 18 DB/OG
U C329
Shift selector
T C329
186 18 BN/LB
S28
57 18 BK
C
F
19 20 LB/RD
S50
7 8 C259
Exhaust brake switch
9 10 C259
57 20 BK
57 20 BK
S55
E
H
19 20 LB/RD
S51
7 8 C258
Air suspension dump switch
9 10 C258
57 20 BK
57 20 BK
S56
G
K
19 20 LB/RD
S52
7 8 C254
Auto traction control switch
9 10 C254
57 20 BK
57 20 BK
S57
F
G C2015
19 20 LB/RD
With Diff Lock
With Two Speed Axle
S59
7 8 C266b
Diff lock switch
9 10 C266b
57 20 BK
57 20 BK
S58
57 18 BK
S59
7 8 C266a
Two speed axle switch
9 10 C266a
57 20 BK
57 20 BK
S54
57 18 BK
H C2013
Ground splice
A C2013
S212
57 14 BK
G201