3.0L 4V -2

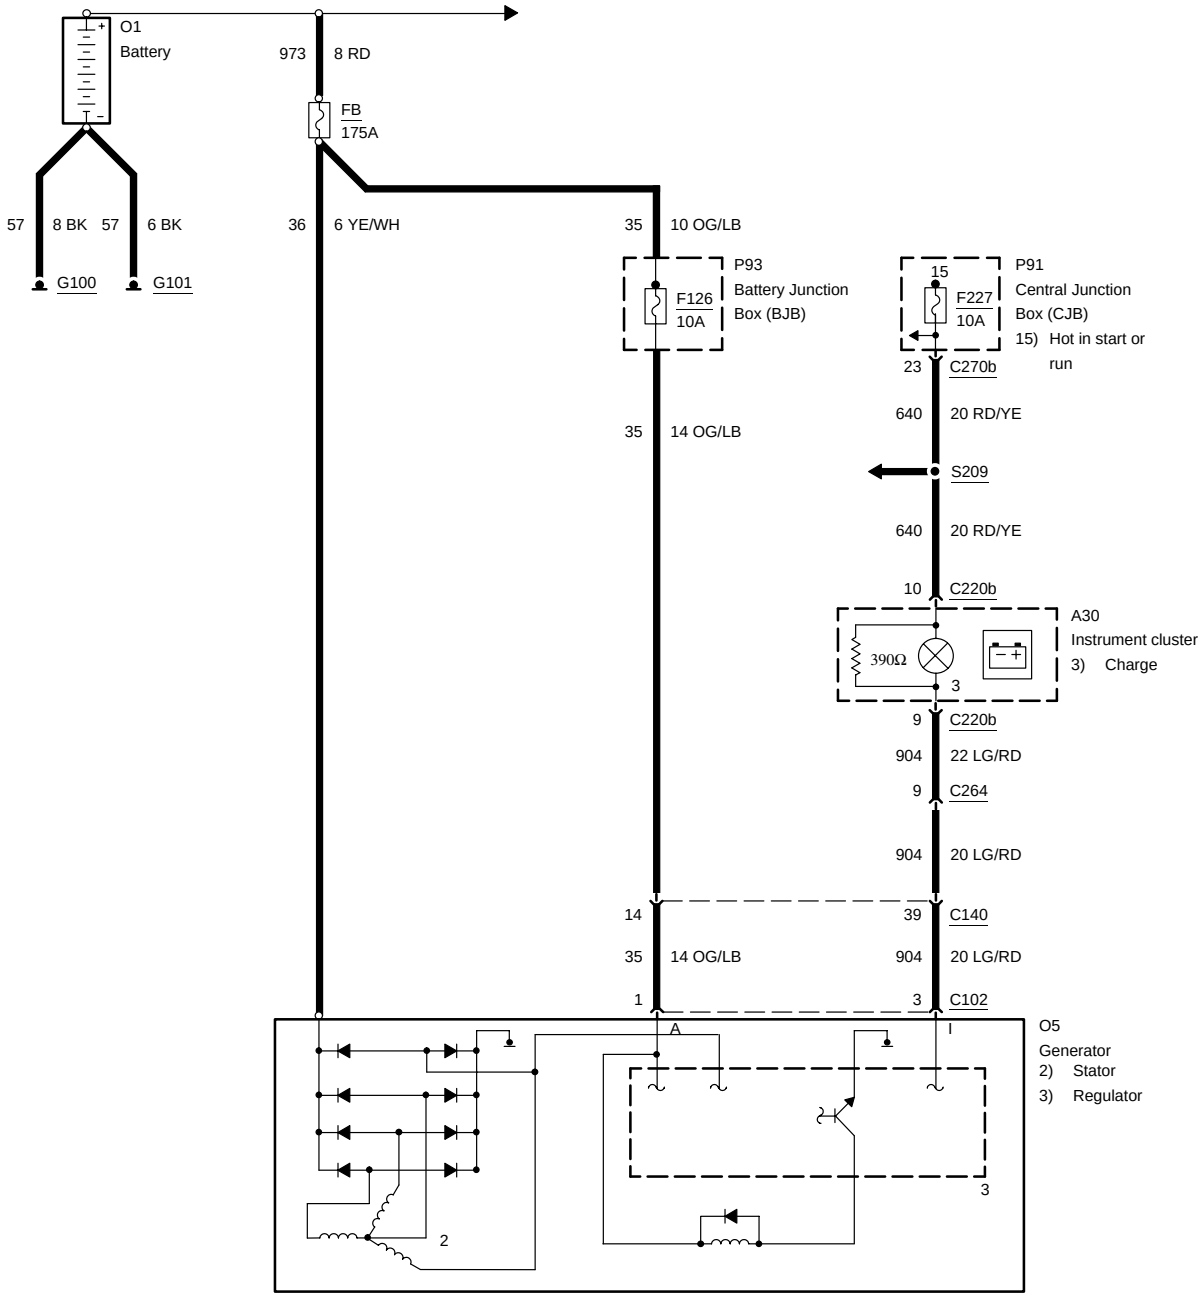
O1
Battery
973 8 RD
FB
175A
57 8 BK 57 6 BK
G100 G101
36 6 YE/WH
35 10 OG/LB
P93
Battery Junction
Box (BJB)
F126
10A
35 14 OG/LB
15
P91
Central Junction
Box (CJB)
F227
10A
15) Hot in start or run
23 C270b
640 20 RD/YE
S209
640 20 RD/YE
10 C220b
A30
Instrument cluster
3) Charge
390Ω
3
9 C220b
904 22 LG/RD
9 C264
904 20 LG/RD
14 39 C140
35 14 OG/LB 904 20 LG/RD
1 3 C102
A
I
O5
Generator
2) Stator
3) Regulator
2
3