4.6L

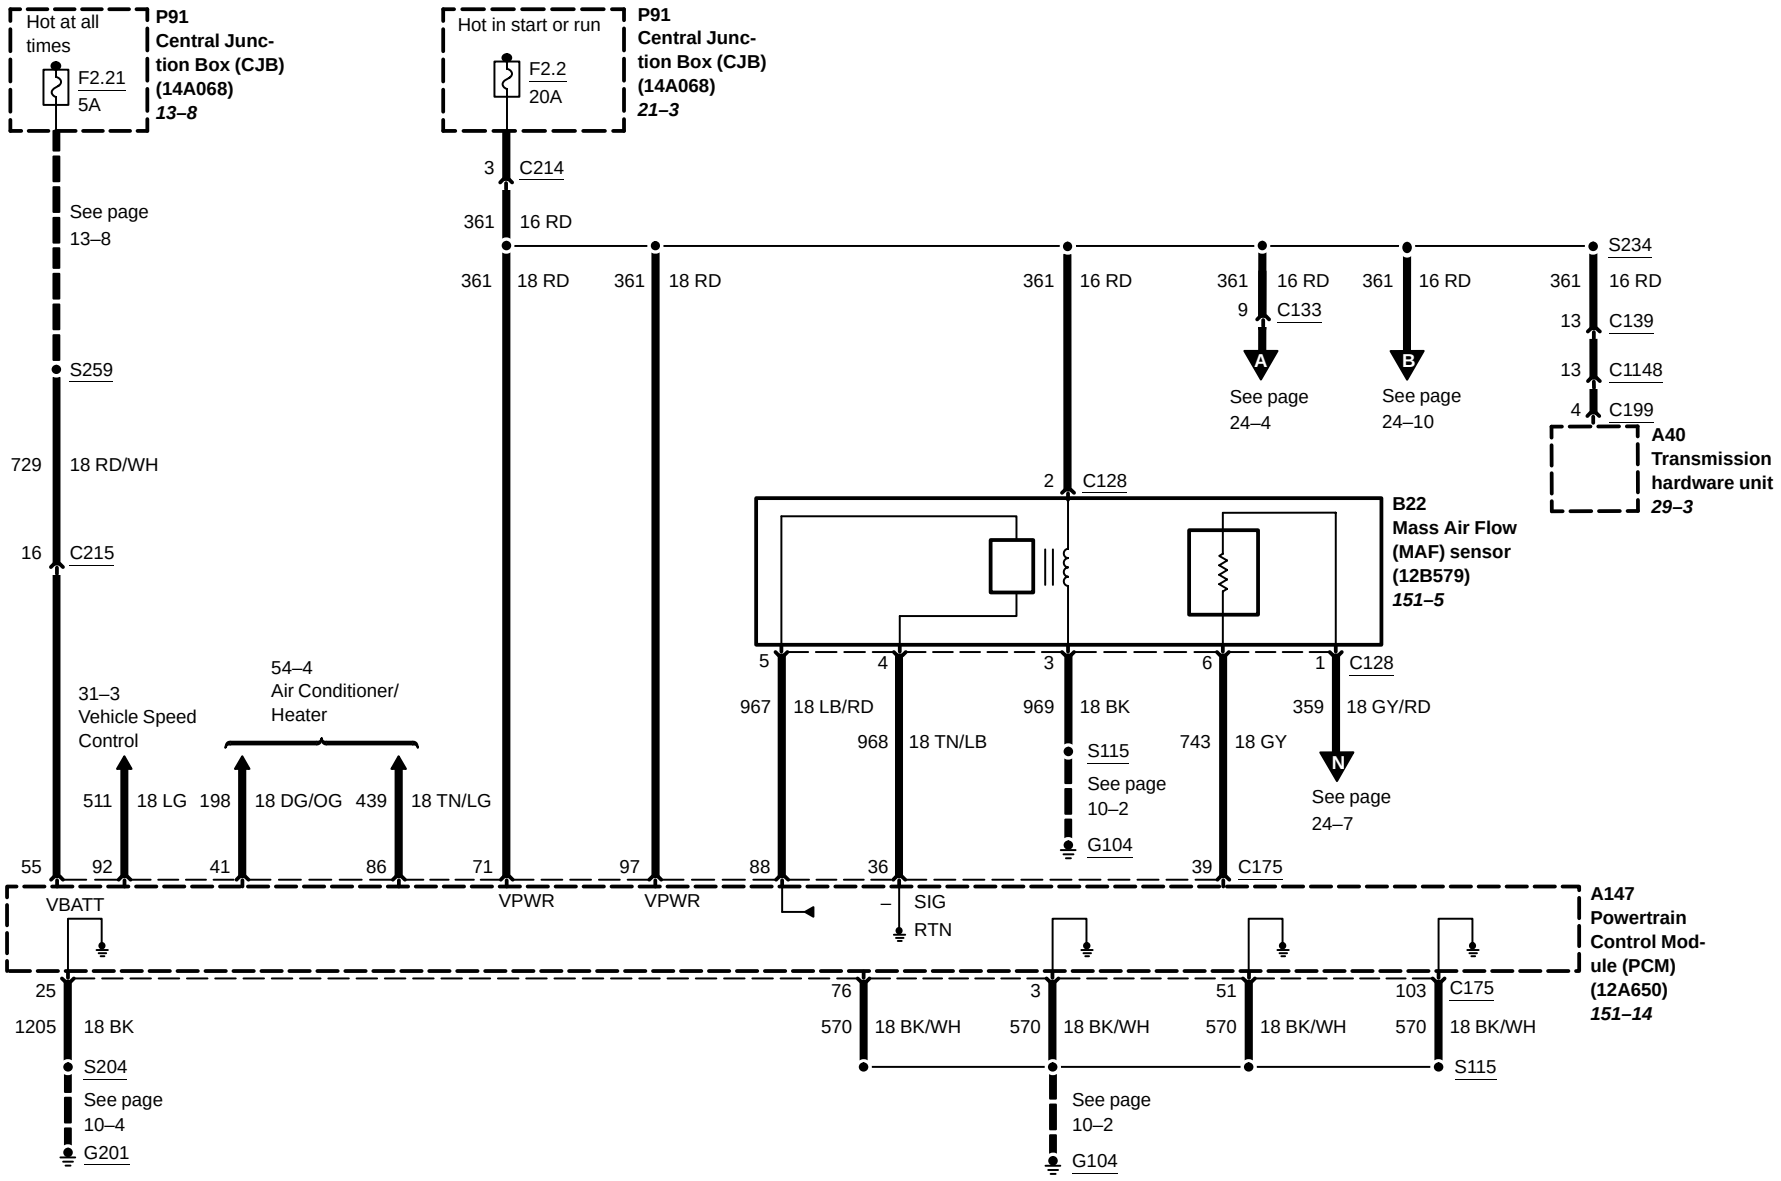
Hot at all times
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
F2.21 5A
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 21–3
F2.2 20A
3 C214
361 16 RD
See page 13–8
S259
729 18 RD/WH
16 C215
361 18 RD
361 18 RD
361 16 RD
361 16 RD
9 C133
A
See page 24–4
361 16 RD
B
See page 24–10
361 16 RD
S234
13 C139
13 C1148
4 C199
A40 Transmission hardware unit 29–3
2 C128
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–5
5 4 3 6 1 C128
967 18 LB/RD
968 18 TN/LB
969 18 BK
743 18 GY
359 18 GY/RD
N
See page 24–7
S115
See page 10–2
G104
31–3 Vehicle Speed Control
54–4 Air Conditioner/ Heater
511 18 LG
198 18 DG/OG
439 18 TN/LG
55 92 41 86 71 97 88 36 39 C175
VBATT
VPWR
VPWR
SIG
RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–14
25 1205 18 BK
S204
See page 10–4
G201
76 570 18 BK/WH
3 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
C175
S115
See page 10–2
G104