Cummins

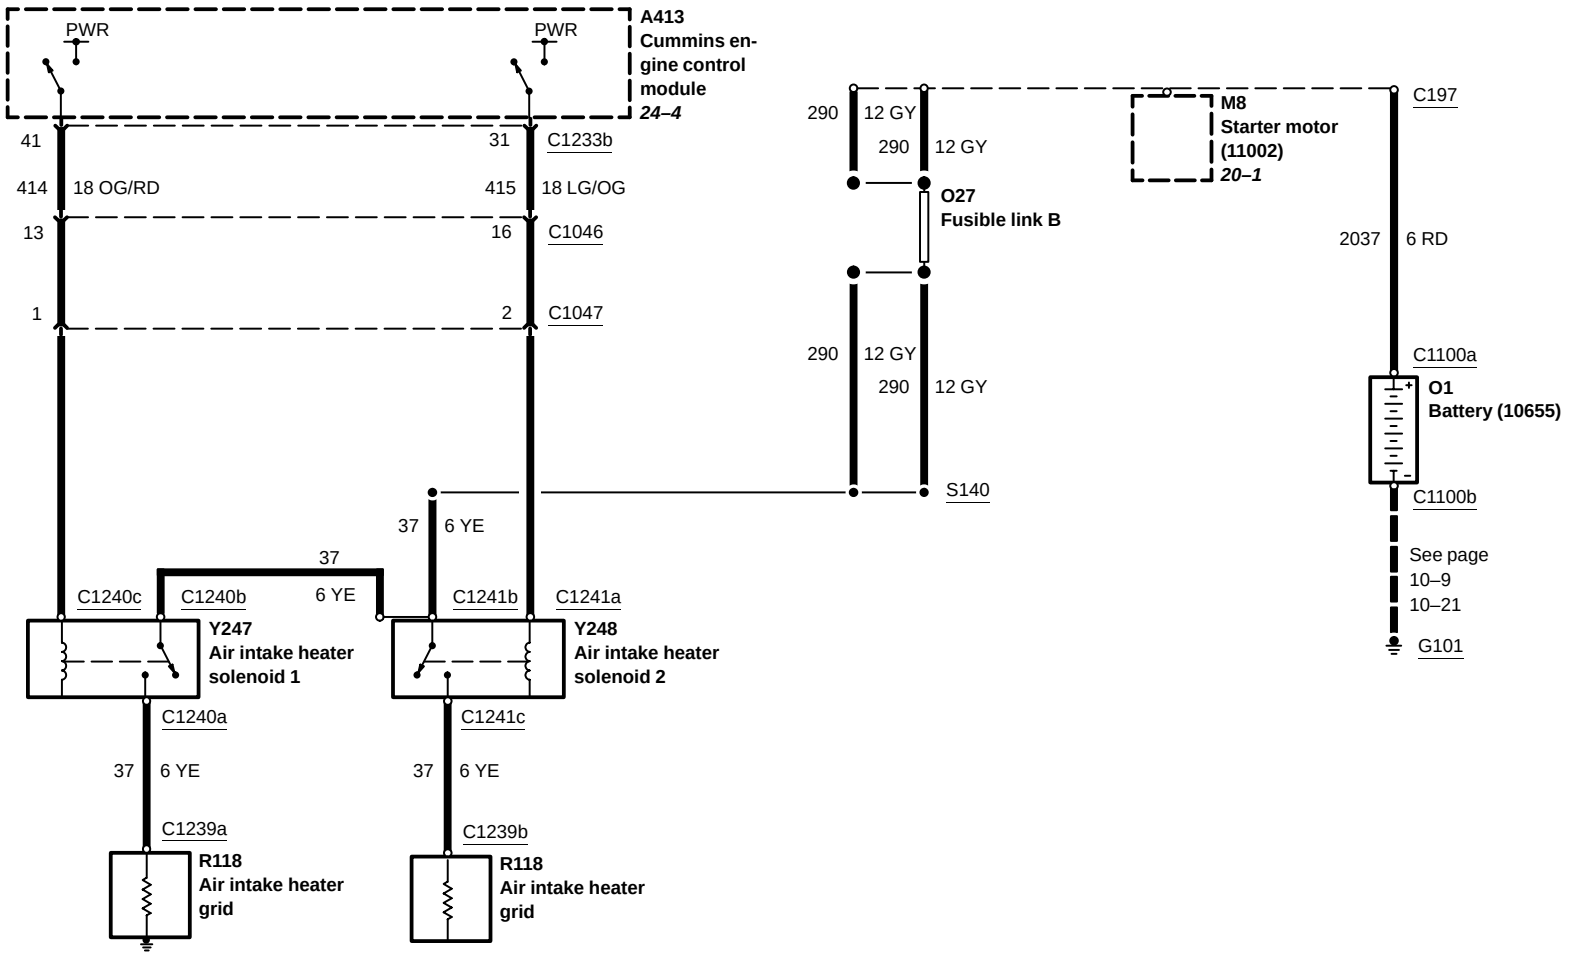
PWR
PWR
A413
Cummins engine control module
24–4
41
31
C1233b
414
18 OG/RD
415
18 LG/OG
13
16
C1046
1
2
C1047
290
12 GY
290
12 GY
O27
Fusible link B
290
12 GY
290
12 GY
S140
M8
Starter motor
(11002)
20–1
C197
2037
6 RD
C1100a
O1
Battery (10655)
C1100b
See page
10–9
10–21
G101
37
6 YE
37
6 YE
C1240c
C1240b
C1241b
C1241a
Y247
Air intake heater solenoid 1
Y248
Air intake heater solenoid 2
C1240a
C1241c
37
6 YE
37
6 YE
C1239a
C1239b
R118
Air intake heater grid
R118
Air intake heater grid