## 5.4L CNG

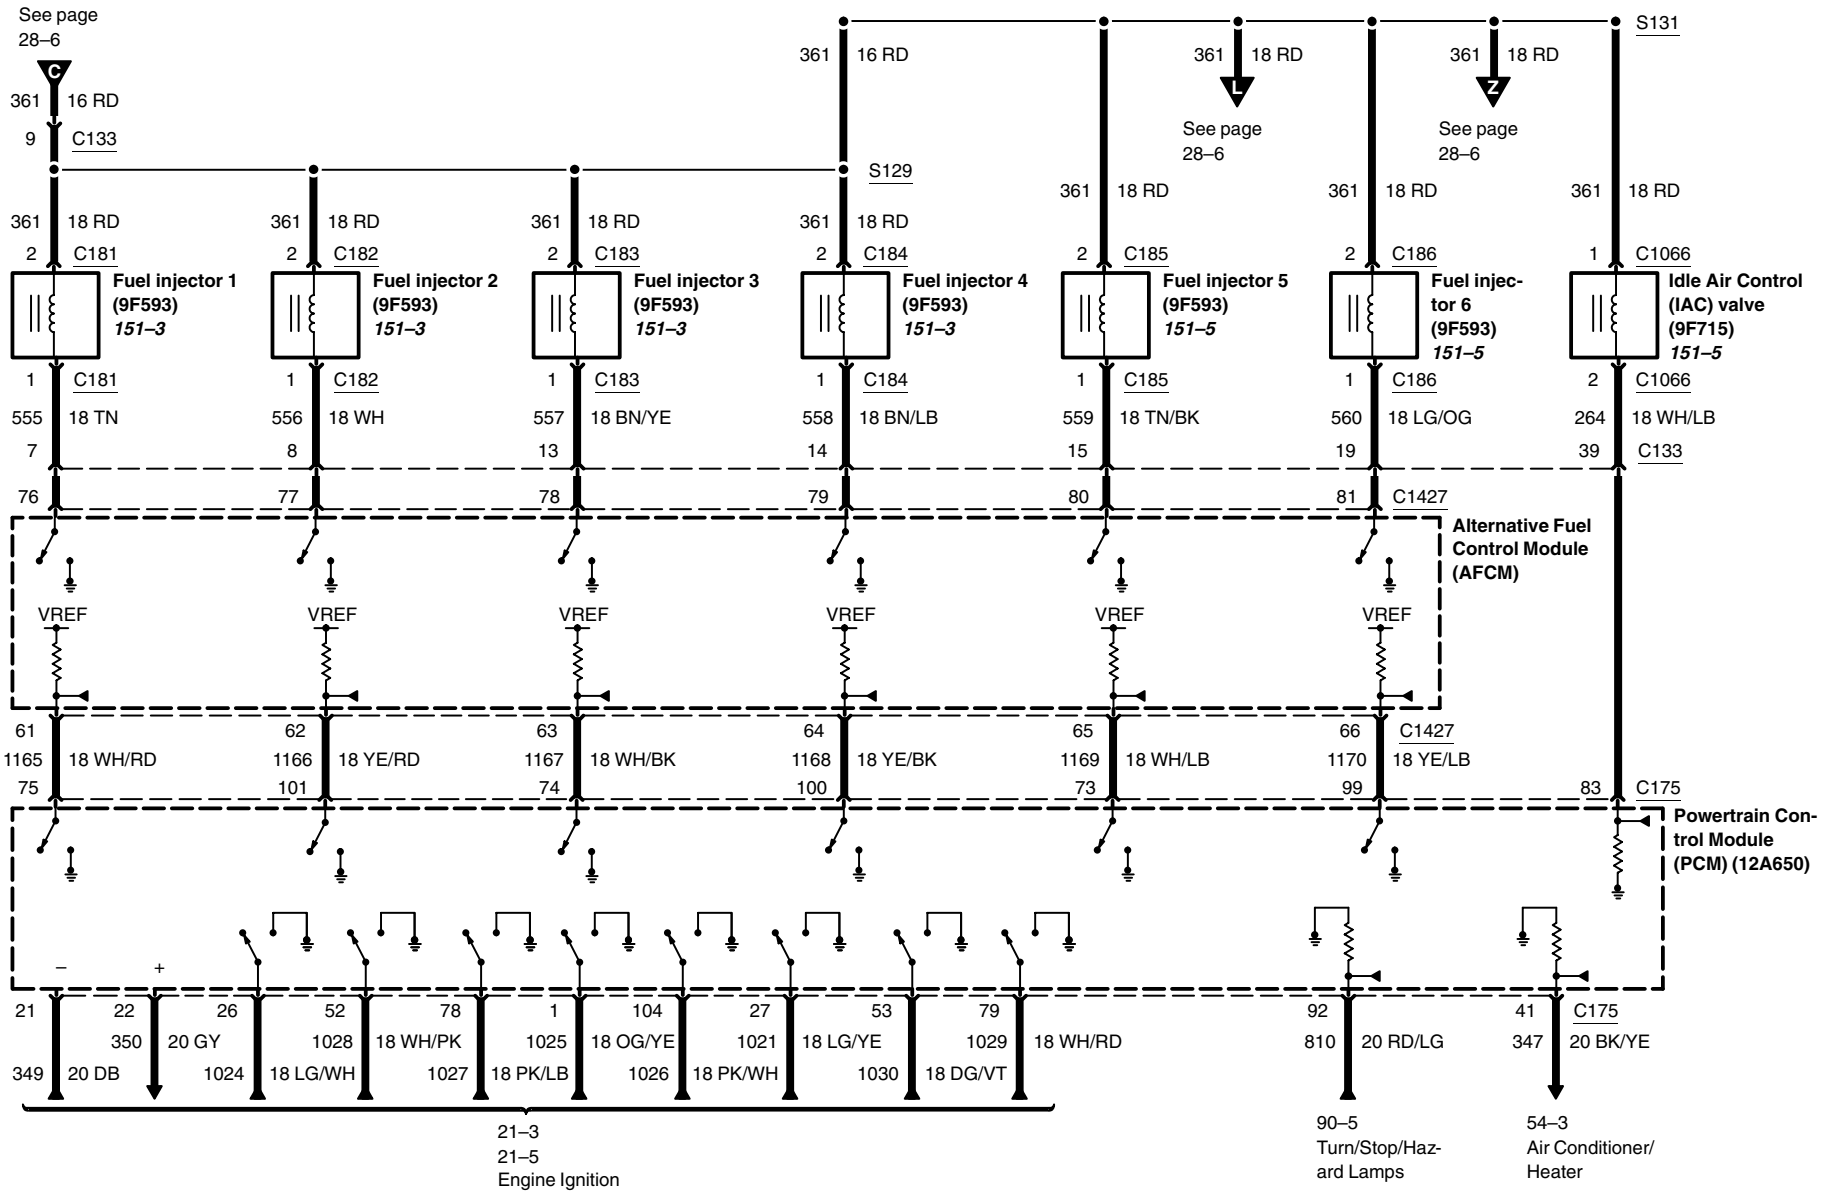
See page 28–6
C
361 16 RD
9 C133
361 18 RD
2 C181
Fuel injector 1 (9F593) 151–3
1 C181
555 18 TN
7
76
361 18 RD
2 C182
Fuel injector 2 (9F593) 151–3
1 C182
556 18 WH
8
77
361 18 RD
2 C183
Fuel injector 3 (9F593) 151–3
1 C183
557 18 BN/YE
13
78
361 16 RD
S129
361 18 RD
2 C184
Fuel injector 4 (9F593) 151–3
1 C184
558 18 BN/LB
14
79
361 18 RD
2 C185
Fuel injector 5 (9F593) 151–5
1 C185
559 18 TN/BK
15
80
361 18 RD
L
See page 28–6
361 18 RD
2 C186
Fuel injector 6 (9F593) 151–5
1 C186
560 18 LG/OG
19
81 C1427
361 18 RD
Z
See page 28–6
S131
361 18 RD
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–5
2 C1066
264 18 WH/LB
39 C133
Alternative Fuel Control Module (AFCM)
VREF
61 1165 18 WH/RD 75
62 1166 18 YE/RD 101
63 1167 18 WH/BK 74
64 1168 18 YE/BK 100
65 1169 18 WH/LB 73
66 C1427 1170 18 YE/LB 99
83 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
–
+
21 349 20 DB
22 350 20 GY
26 1024 18 LG/WH
52 1028 18 WH/PK 1027
78 1025 18 PK/LB
1 1026 18 OG/YE
104 1021 18 PK/WH
27 1030 18 LG/YE
53 1029 18 DG/VT
79 18 WH/RD
21–3
21–5
Engine Ignition
92 810 20 RD/LG
90–5
Turn/Stop/Hazard Lamps
41 C175 347 20 BK/YE
54–3
Air Conditioner/ Heater